




Microondas

Instrucciones

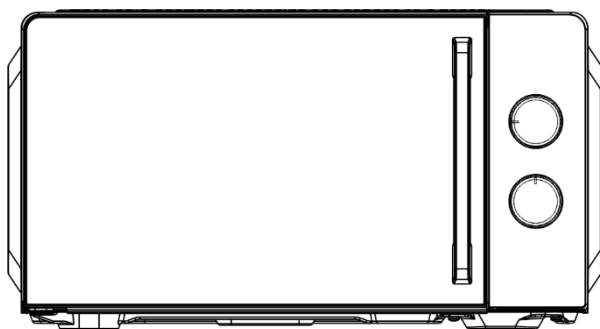

Modelo: AMW2702
AMW2701N

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el horno.

CONTENIDO

PRESUPUESTO.....	1
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
GUÍA DE INSTALACIÓN	5
INTERFERENCIA DE RADIO.....	6
PRINCIPIOS DE COCCIÓN EN MICROONDAS	6
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA	6
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	7
GUÍA DE UTENSILIOS	8
NOMBRES DE LAS PIEZAS	9
PANEL DE CONTROL	10
Selector de potencia/acción.....	10
Perilla del temporizador	10
Cocinar en microondas.....	10
OPERACIÓN	11
LIMPIEZA Y CUIDADO	11

PRESUPUESTO

Consumo de energía:	230-240V~ 50 Hz, 1100W (Microonda)
Potencia nominal de salida del microondas:	700 W
Frecuencia de operación:	2450 MHz
Dimensiones exteriores:	241mm(alto)×446mm(An)×346mm(D)
Dimensiones de la cavidad del horno:	210mm(Al)×318mm(An)×295mm(D)
Capacidad del horno:	Compacto 20Litros
Peso neto:	Aprox.9.8kilogramo
Ohmodo ff	<0,3 W

NOTA:El periodo tras el cual el equipo pasa al modo apagado automático es de 0 minutos.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

1. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que podría causar exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no forzar ni manipular los dispositivos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
3. No utilice el horno si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en el...
 - a. Puerta (doblada),
 - b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - c. Sellos de puertas y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie excepto personal de servicio debidamente calificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía de microondas:

1. Utilice este aparato únicamente para el fin previsto, tal como se describe en el manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
2. No utilice el horno cuando esté vacío.
3. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, o si se ha dañado o se ha caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
4. **ADVERTENCIA:** Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños no

deben utilizar el horno.

5. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
 - Retire los alambres de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
 - Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
 - No utilice la cavidad para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
 - El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa, así como calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares, puede provocar lesiones, ignición o incendio.
6. **ADVERTENCIA:**No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados ya que pueden explotar.
7. El calentamiento de bebidas en microondas puede provocar un retraso en la ebullición, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
8. No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
9. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar incluso después de finalizar el calentamiento en el microondas.
10. Perfore los alimentos con piel gruesa, como patatas, calabazas enteras, manzanas y castañas, antes de cocinarlos.
11. El contenido de los biberones y tarritos de comida para bebés debe removerse o agitarse y debe comprobarse la temperatura antes de servir para evitar quemaduras.
12. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por la comida caliente. Es posible que se necesiten agarraderas para manipularlos.
13. Se deben revisar los utensilios para garantizar que sean adecuados para su uso en el horno microondas.
14. **ADVERTENCIA:**Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique quitar cualquier cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
15. Este producto es un equipo ISM de Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 abarca todos los equipos ISM (Industriales, Científicos y Médicos) en los que se genera o utiliza intencionalmente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, así como los

- equipos de erosión por chispa. Los equipos de Clase B son aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red eléctrica de baja tensión que abastezca a edificios de uso doméstico.
16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
 17. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
 18. El horno microondas solo se utiliza en versión independiente.
 19. **ADVERTENCIA:**No instale el horno sobre una estufa ni ningún otro aparato que genere calor. Si se instala incorrectamente, el aparato podría dañarse y la garantía quedará anulada.
 20. El horno microondas no debe colocarse dentro del armario.
 21. **ADVERTENCIA:**El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.
 22. **ADVERTENCIA:**Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga a los niños pequeños alejados.
 23. Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de no tocar las resistencias del interior del horno, tanto en cocinas como en hornos.
 24. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
 25. El aparato deberá colocarse contra una pared.
 26. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
 27. **ADVERTENCIA:**Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, no se debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.
 28. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
 29. El horno microondas es solo para uso doméstico y no para uso comercial.
 30. Nunca retire el soporte distanciador de la parte posterior o de los laterales, ya que éste asegura una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
 31. Asegure el plato giratorio antes de mover el aparato para evitar daños.
 32. **¡PRECAUCIÓN!** Es peligroso que solo un especialista realice reparaciones o mantenimiento del aparato, ya que en estas circunstancias es necesario retirar la cubierta que protege contra la radiación de microondas. Esto también aplica al cambiar el cable de alimentación o la iluminación. En estos casos, envíe el aparato a nuestro centro de servicio.

33. El horno microondas está diseñado únicamente para descongelar, cocinar y cocinar al vapor alimentos.
34. Utilice guantes si retira cualquier alimento caliente.
35. ¡Precaución! Al abrir las tapas o el papel de aluminio, saldrá vapor.
36. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y bajo supervisión.
37. Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

INSTALACIÓN GUÍA

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se hayan retirado del interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Revise el horno para detectar cualquier daño, como una puerta desalineada o doblada, sellos y superficie de sellado dañados, bisagras y pestillos rotos o sueltos, o abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si observa algún daño, no utilice el horno y contacte con personal de servicio técnico calificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para soportar su peso y el de los alimentos más pesados que probablemente se cocinarán en el horno.
4. No coloque el horno en lugares donde se genere calor, humedad o alta humedad, ni cerca de materiales combustibles.
5. Para un correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente ventilación. Deje un mínimo de 20 cm de espacio libre sobre la superficie superior del horno y 5 cm a ambos lados. La placa trasera del microondas debe colocarse cerca de la pared. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato. No retire las patas.
6. No opere el horno sin la bandeja de vidrio, el soporte del rodillo y el eje en sus posiciones adecuadas.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no pase por debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectarlo fácilmente

en caso de emergencia.

9. No utilice el horno al aire libre.

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares. Si se producen interferencias, se pueden reducir o eliminar siguiendo estas medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubica el horno microondas con respecto al receptor.
4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.

PRINCIPIOS DE COCCIÓN EN MICROONDAS

1. Coloque los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Vigile el tiempo de cocción. Cocine durante el tiempo mínimo indicado y añada más si es necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden humear o incendiarse.
3. Cubra los alimentos mientras cocina. Las tapas evitan salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen uniformemente.
4. Voltee los alimentos una vez durante la cocción en el microondas para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Los alimentos grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos, como las albóndigas, a mitad de la cocción, tanto de arriba hacia abajo como desde el centro del plato hacia afuera.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable con un cable de tierra y un enchufe con conexión a tierra. Debe enchufarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una salida para la corriente eléctrica. Se recomienda instalar un circuito independiente que alimente únicamente al horno. Usar alto voltaje es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o técnico de servicio calificado.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al horno o lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables de este cable principal están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = FASE

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Compruebe que el horno esté bien enchufado. De lo contrario, desenchúfelo, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo.
2. Compruebe si hay algún fusible fundido o si se ha disparado el disyuntor principal. Si funcionan correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
4. Compruebe que la puerta esté bien cerrada y que el sistema de seguridad esté activado. De lo contrario, la energía de las microondas no entrará en el horno.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÍA DE UTENSILIOS


1. El microondas no puede penetrar metales. Utilice únicamente utensilios aptos para microondas. No se permiten recipientes metálicos para alimentos ni bebidas durante la cocción en microondas. Este requisito no aplica si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos aptos para microondas.
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se deben utilizar utensilios de metal ni platos con bordes metálicos.
3. No utilice productos de papel reciclado al cocinar en microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden provocar chispas y/o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos/ovalados en lugar de cuadrados/oblongos, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinarse demasiado.
5. Se pueden usar tiras estrechas de papel aluminio para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado. Pero tenga cuidado de no usar demasiado y mantenga una distancia de 2,54 cm (1 pulgada) entre el papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.


UTENSILIOS DE COCINA	MICROONDA
Vidrio resistente al calor	Sí
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí
Papel de cocina	Sí
Bandeja de metal	No
Estante de metal	No
Papel de aluminio y contenedores de aluminio	No

NOMBRES DE LAS PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de
2. Ventana del horno
3. Eje
4. Anillo de rodillos
5. Panel de control
6. Guía de ondas
(Por favor, no retire la mica
placa que cubre la guía de ondas)
7. Bandeja de vidrio

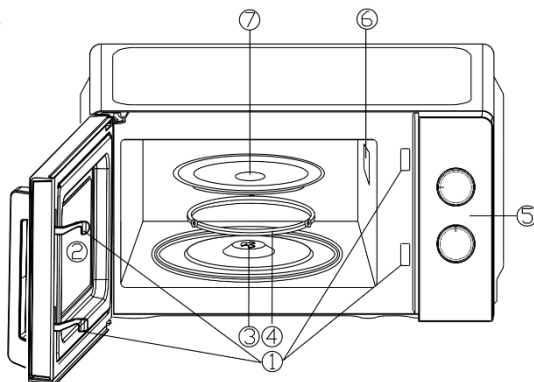

PANEL DE CONTROL

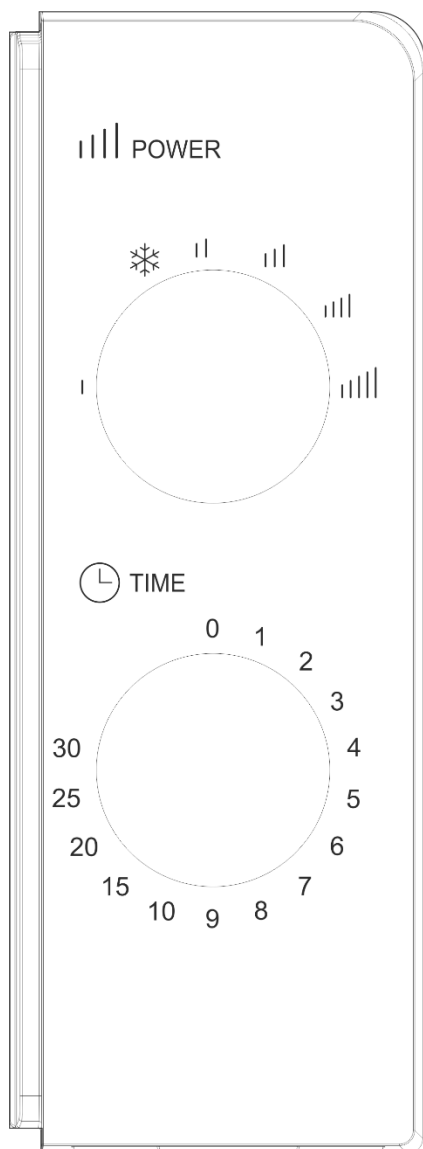

El panel de control consta de dos botones de control: uno para el temporizador y otro para el control de potencia.

SELECTOR DE POTENCIA/ACCIÓN

Utilice esta perilla para seleccionar el nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para comenzar a cocinar.

PERILLA DEL TEMPORIZADOR

Ofrece configuraciones de tiempo visual con solo girar el pulgar para seleccionar el tiempo de cocción deseado, hasta 30 minutos por sesión de cocción.

COCINAR EN MICROONDAS

ParapuroCocinar en microondas, hayseisniveles de potencia entre los cuales elegir el que mejor se adapte a la tarea en cuestión.

El nivel de potencia aumenta al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Los niveles de potencia se clasifican de la siguiente manera:

	Potencia de salida	Descripción
1	100%	Alto
2	88%	Medio-Alto
3	73%	Medio
4	52%	Medio-Bajo

5	42%	Descongelar
6	20%	Bajo

OPERACIÓN

Para iniciar una sesión de cocina,

1. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta.
2. Gire el selector de potencia para seleccionar un nivel de potencia.
3. Utilice la perilla del temporizador para establecer un tiempo de cocción

NOTA:

Tan pronto como se gira el temporizador, el horno comienza a cocinar.

Cuando seleccione un tiempo inferior a 2 minutos, gire el temporizador más allá de los 2 minutos y luego regrese a la hora correcta.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE REGRESE EL TEMPORIZADOR A LA POSICIÓN CERO si retira la comida del horno antes de que se complete el tiempo de cocción o cuando el horno no esté en uso. Para detener el horno durante la cocción, presione el botón de apertura de la puerta o ábrala por la manija.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Si se adhieren salpicaduras de comida o líquidos derramados a las paredes, límpielas con un paño húmedo. Si el horno se ensucia mucho, puede usar un detergente suave. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores abrasivos, ya que pueden manchar, rayar o deslustrar la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas operativas del interior del horno, no permita que entre agua en las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No utilice un limpiador a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave y húmedo. Al limpiarlo, deje la puerta del horno abierta para evitar que se encienda accidentalmente.

7. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el microondas funciona en condiciones de alta humedad. Es normal.
8. Ocasionalmente, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lávela con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.
9. El anillo giratorio y la base del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo giratorio puede lavarse con agua jabonosa suave o en el lavavajillas. Al retirar el anillo giratorio de la base de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de colocarlo en la posición correcta.
10. Elimine los olores del horno mezclando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un recipiente hondo apto para microondas. Caliente durante 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
11. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para que la reemplace.
12. El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier residuo de comida. Mantener el horno limpio podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar la vida útil del aparato y posiblemente resultar en un peligro.
13. Por favor, no deseche este aparato en el contenedor de basura doméstico; debe depositarse en el centro de eliminación específico proporcionado por los municipios.

Importado por B73737553

Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España


www.aspes.es

aspes@sareteknika.es

902 99 69 01 / 944 04 14 08



Microwave Oven Instructions

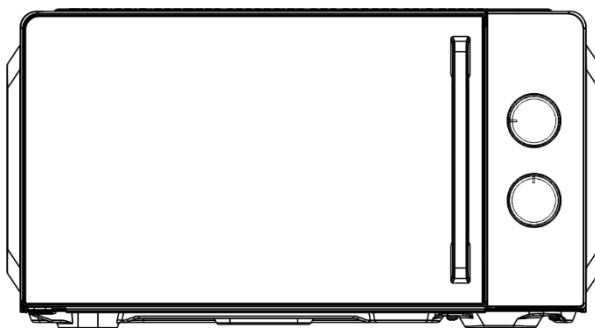

Model: AMW2702

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

SPECIFICATIONS	13
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	14
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	14
INSTALLATION GUIDE	17
RADIO INTERFERENCE	17
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES	18
GROUNDING INSTRUCTIONS	18
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	19
UTENSILS GUIDE	19
PART NAMES	20
CONTROL PANEL	21
Power/Action Selector	21
Timer Knob	21
Microwave Cooking	21
OPERATION	22
CLEANING AND CARE	22

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230-240V~ 50Hz, 1100W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	241mm(H)×446mm(W)×346mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	210mm(H)×318mm(W)×295mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.9.8kg
Off mode	< 0.3W

NOTE: The period after which the equipment reaches automatically off mode is 0 minutes.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep the appliance out of reach of children. Children must not operate

the oven.

5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING:** Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. If installed incorrectly, the appliance may be damaged and the warranty will be void. .
20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
21. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use, the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.
35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the

following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to

the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.


5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES

- 1. Door Safety Lock System
- 2. Oven Window
- 3. Shaft
- 4. Roller Ring
- 5. Control Panel
- 6. Wave Guide
- (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
- 7. Glass Tray

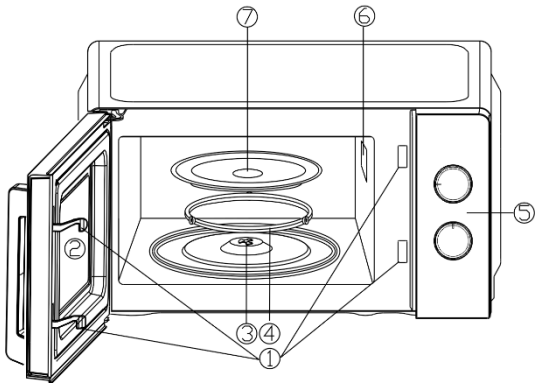

CONTROL PANEL

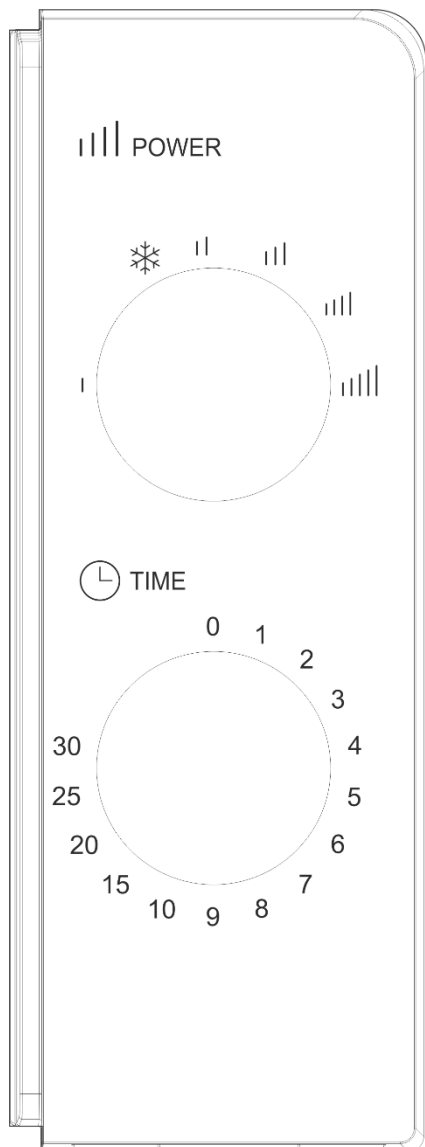

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	High
2	88%	Medium-High
3	73%	Medium
4	52%	Medium-Low
5	42%	Defrost
6	20%	Low

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not use a steam cleaner.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high

humidity condition. And it is normal.

8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, Be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

Imported by B73737553

Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España

www.aspes.es


aspes@sareteknika.es

902 99 69 01 / 944 04 14 08



Four à micro-ondes

Instructions

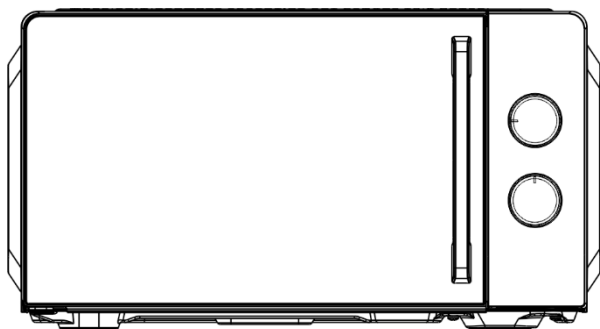

Modèle : AMW2702
AMW2701N

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le four.

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES	24
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXCÈS D'ÉNERGIE MICRO-ONDES	25
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	25
GUIDE D'INSTALLATION	28
INTERFÉRENCES RADIO	29
PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES	29
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE	30
AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE	30
GUIDE DES USTENSILES.....	31
NOMS DES PARTIES.....	32
PANNEAU DE CONTRÔLE.....	33
Sélecteur de puissance/action.....	33
Bouton de minuterie.....	33
Cuisson au micro-ondes	33
OPÉRATION	34
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	34

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique :	230-240V~ 50 Hz, 1100W (Micro-ondes)
Puissance de sortie nominale du micro-ondes :	700 W
Fréquence de fonctionnement :	2450 MHz
Dimensions extérieures :	241mm(H)×446mm(L)×346mm(D)
Dimensions de la cavité du four :	210mm(H)×318mm(L)×295mm(D)
Capacité du four :	Compact 20Litres
Poids net :	Environ9.8kg
Omode ff	< 0,3 W

NOTE:La période après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement est de 0 minute.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXCÈS D'ÉNERGIE MICRO-ONDES

1. N'essayez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas désactiver ni altérer les dispositifs de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez pas de saletés ou de résidus de produits nettoyants s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage au niveau de la garniture.
 - a. Porte (pliée),
 - b. Charnières et loquets (cassés ou desserrés),
 - c. Joints de porte et surfaces d'étanchéité.
4. Le four ne doit être réglé ou réparé que par un personnel de service qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

1. Utilisez cet appareil uniquement conformément à sa destination et aux instructions du manuel d'utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ni de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.
2. Ne pas utiliser le four lorsqu'il est vide.
3. N'utilisez pas cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

4. **AVERTISSEMENT:** Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser le four.
5. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - Lors du réchauffement d'aliments dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez attentivement le four en raison du risque d'inflammation.
 - Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac au four.
 - Si de la fumée apparaît, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
 - N'utilisez pas cette cavité pour ranger des objets. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans cette cavité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer les aliments et les boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, ainsi que le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de linges humides et autres objets similaires, peuvent entraîner des risques de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
6. **AVERTISSEMENT:** Il ne faut pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.
7. Le chauffage des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition explosive retardée ; il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
8. Ne faites pas frire d'aliments au four. L'huile chaude peut endommager les pièces du four et les ustensiles, et même provoquer des brûlures cutanées.
9. Les œufs en coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage au micro-ondes.
10. Piquez les aliments à peau épaisse comme les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les châtaignes avant de les cuire.
11. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
12. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison de la chaleur dégagée par les aliments. L'utilisation de maniques peut s'avérer nécessaire pour les manipuler.
13. Il convient de vérifier que les ustensiles sont adaptés à une utilisation au four à micro-ondes.
14. **AVERTISSEMENT:** Il est dangereux pour toute personne autre qu'un technicien qualifié d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un dispositif de protection contre l'exposition aux micro-ondes.

15. Ce produit est un équipement ISM de classe B du groupe 2. Le groupe 2 comprend tous les équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux) qui génèrent et/ou utilisent intentionnellement de l'énergie radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion. Les équipements de classe B sont destinés à un usage domestique et aux établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension desservant des bâtiments à usage domestique.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Le four à micro-ondes est uniquement utilisé en pose libre.
19. **AVERTISSEMENT:**N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Une installation incorrecte pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
20. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans le placard.
21. **AVERTISSEMENT:**L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son utilisation.
22. **AVERTISSEMENT:**Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenir les jeunes enfants à l'écart.
23. L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
24. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
25. L'appareil doit être placé contre un mur.
26. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou n'aient reçu des instructions.
27. **AVERTISSEMENT:**Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
28. Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
29. Le four à micro-ondes est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial.

30. Ne retirez jamais le dispositif de maintien d'espacement situé à l'arrière ou sur les côtés, car il assure une distance minimale par rapport au mur pour la circulation de l'air.
31. Veuillez fixer le plateau tournant avant de déplacer l'appareil afin d'éviter tout dommage.
32. **PRUDENCE!** Il est dangereux de confier la réparation ou l'entretien de cet appareil à une personne autre qu'un spécialiste, car cela impliquerait de retirer le couvercle assurant la protection contre les rayonnements micro-ondes. Ceci vaut également pour le remplacement du cordon d'alimentation ou de l'éclairage. Dans ces cas, veuillez confier l'appareil à notre centre de service.
33. Le four à micro-ondes est conçu uniquement pour décongeler, cuire et cuire à la vapeur les aliments.
34. Portez des gants si vous manipulez des aliments chauds.
35. Attention ! De la vapeur s'échappera à l'ouverture des couvercles ou à l'utilisation du papier aluminium.
36. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et sous surveillance.
37. En cas de dégagement de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.

INSTALLATION GUIDE

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage soient retirés de l'intérieur de la porte.
2. **AVERTISSEMENT:** Vérifiez que le four ne présente aucun dommage, comme une porte mal alignée ou tordue, des joints de porte et une surface d'étanchéité endommagés, des charnières et des loquets de porte cassés ou desserrés, ou des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. En cas de dommage, n'utilisez pas le four et contactez un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et celui des aliments les plus lourds susceptibles d'y être

cuits.

4. Ne placez pas le four dans un endroit où de la chaleur, de l'humidité ou un taux d'humidité élevé sont générés, ni à proximité de matériaux combustibles.
5. Pour un fonctionnement optimal, le four doit bénéficier d'une ventilation suffisante. Prévoyez un espace libre d'au moins 20 cm au-dessus de la surface supérieure du four et de 5 cm de chaque côté. La plaque arrière du four à micro-ondes doit être placée au plus près du mur. Ne couvrez ni n'obstruez aucune ouverture de l'appareil. Ne retirez pas les pieds.
6. N'utilisez pas le four sans que le plateau en verre, le support à rouleaux et l'axe soient correctement positionnés.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four ni au-dessus d'une surface chaude ou tranchante.
8. La prise doit être facilement accessible afin de pouvoir être débranchée facilement en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

INTERFÉRENCES RADIO

L'utilisation d'un four à micro-ondes peut perturber le fonctionnement de votre radio, de votre téléviseur ou d'appareils similaires. En cas de perturbations, vous pouvez les réduire ou les éliminer en prenant les mesures suivantes :

1. Nettoyer la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits différents.

PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Disposez les aliments avec soin. Placez les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
2. Surveillez la cuisson. Laissez cuire le temps minimum indiqué et prolongez-le au besoin. Les aliments trop cuits peuvent fumer ou s'enflammer.

3. Couvrir les aliments pendant la cuisson. Les couvercles évitent les éclaboussures et permettent une cuisson uniforme.
4. Retournez les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes pour accélérer la cuisson de certains aliments comme le poulet et les hamburgers. Les grosses pièces comme les rôtis doivent être retournées au moins une fois.
5. Réorganisez les aliments comme les boulettes de viande à mi-cuisson, à la fois de haut en bas et du centre du plat vers l'extérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil de terre et d'une fiche de terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en fournissant un fil d'évacuation au courant électrique. Il est recommandé d'utiliser un circuit dédié exclusivement au four. L'utilisation d'une haute tension est dangereuse et peut provoquer un incendie ou un autre accident susceptible d'endommager le four.

AVERTISSEMENT Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Note:

1. Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les instructions électriques, consultez un électricien ou un technicien qualifié.
2. Ni le fabricant ni le revendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au four ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de branchement électrique.

Les fils de ce câble principal sont colorés selon le code suivant :

Vert et jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Brun = EN DIRECT

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si le four ne fonctionne pas :

1. Vérifiez que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le correctement.
 2. Vérifiez si un fusible a sauté ou si le disjoncteur principal a déclenché. Si ces éléments semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
 3. Vérifiez que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
 4. Vérifiez que la porte est bien fermée en enclenchant le verrouillage de sécurité. Sinon, l'énergie des micro-ondes ne pourra pas pénétrer dans le four.
- Si aucune des solutions précédentes ne résout le problème, contactez un technicien qualifié. N'essayez pas de régler ou de réparer le four vous-même.

GUIDE DES USTENSILES

1. Les micro-ondes ne pénètrent pas le métal. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés au four à micro-ondes. Les récipients métalliques pour aliments et boissons sont interdits lors de la cuisson au micro-ondes. Cette exigence ne s'applique pas si le fabricant spécifie la taille et la forme des récipients métalliques compatibles avec le micro-ondes.
2. Les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer le métal ; il ne faut donc pas utiliser d'ustensiles en métal ni de plats avec des bordures métalliques.
3. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes, car ils peuvent contenir de petits fragments de métal susceptibles de provoquer des étincelles et/ou des incendies.
4. Les plats ronds/ovales plutôt que carrés/oblongs sont recommandés, car les aliments placés dans les coins ont tendance à trop cuire.
5. On peut utiliser d'étroites bandes de papier aluminium pour éviter que les parties exposées ne cuisent trop. Attention toutefois à ne pas en mettre trop et à maintenir une distance de 2,5 cm (1 pouce) entre le papier aluminium et la cavité.


La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

USTENSILES DE CUISINE	MICRO-ONDES
Verre résistant à la chaleur	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non


Céramiques résistantes à la chaleur	Oui
Plat en plastique compatible micro-ondes	Oui
Papier absorbant	Oui
Plateau métallique	Non
Étagère métallique	Non
Papier aluminium et contenants en aluminium	Non

NOMS DES PARTIES

1. Système de verrouillage de sécurité c
 2. Fenêtre du four
 3. Arbre
 4. Anneau de roulement
 5. Panneau de contrôle
 6. Guide d'ondes
 7. Plateau en verre
- (Veuillez ne pas retirer le mica)
plaque recouvrant le guide d'ondes)

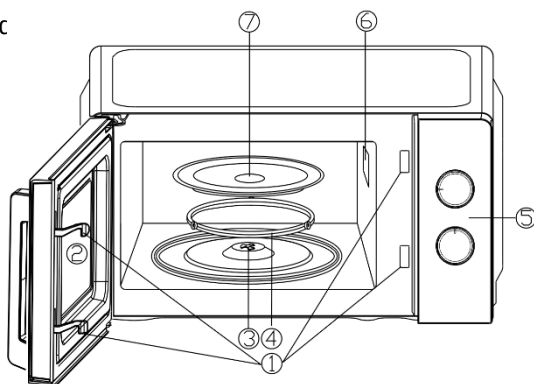

PANNEAU DE CONTRÔLE

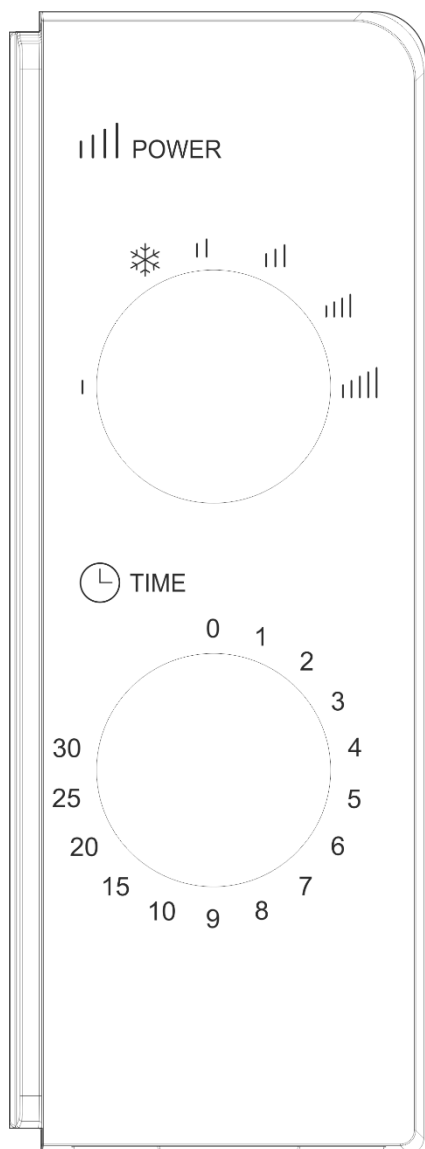

Le panneau de commande comporte deux boutons de fonction : un bouton de minuterie et un bouton marche/arrêt.

SÉLECTEUR

DE PUISSANCE/ACTION

Ce bouton permet de choisir le niveau de puissance de cuisson. C'est la première étape pour démarrer une session de cuisson.

BOUTON DE MINUTERIE

Offre des réglages visuels de minuterie accessibles d'un simple tour de pouce pour sélectionner la durée de cuisson souhaitée jusqu'à 30 minutes par session de cuisson.

CUISSON AU MICRO-ONDES

Pour la cuisson au micro-ondes, il y a six niveaux de puissance parmi lesquels choisir celui qui convient le mieux à la tâche à accomplir.

La puissance augmente lorsqu'on tourne le bouton dans le sens horaire. Les niveaux de puissance peuvent être classés comme suit :

	Puissance de sortie	Description
1	100%	Haut
2	88%	Moyen-Haut

3	73%	Moyen
4	52%	Moyen-Faible
5	42%	Décongeler
6	20%	Faible

OPÉRATION

Pour commencer une séance de cuisine,

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur de puissance pour choisir un niveau de puissance.
3. Utilisez le bouton de la minuterie pour régler la durée de cuisson.

NOTE:

Dès que la minuterie est réglée, le four se met à cuire.

Pour régler la durée sur moins de 2 minutes, réglez le minuteur au-delà de 2 minutes, puis revenez à la durée correcte.

PRUDENCE Remettez toujours la minuterie à zéro si vous retirez les aliments du four avant la fin du temps de cuisson programmé ou si le four n'est pas utilisé. Pour arrêter le four en cours de cuisson, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte ou ouvrez la porte par la poignée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le four et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Veillez à la propreté intérieure du four. En cas d'éclaboussures d'aliments ou de liquides renversés sur les parois, essuyez-les avec un chiffon humide. Si le four est très sale, vous pouvez utiliser un détergent doux. Évitez les sprays et autres produits nettoyants agressifs qui risquent de tacher, de laisser des traces ou de ternir la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Afin d'éviter d'endommager les pièces internes du four, il ne faut pas laisser l'eau s'infiltrer par les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez régulièrement la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les parties adjacentes avec un chiffon humide afin d'éliminer toute éclaboussure ou projection. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
6. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez-le avec un

chiffon doux et humide. Lors du nettoyage, laissez la porte du four ouverte pour éviter toute mise en marche accidentelle.

7. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez-la avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans des conditions d'humidité élevée. C'est tout à fait normal.
8. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
9. Pour éviter un bruit excessif, il est important de nettoyer régulièrement le rouleau de roulement et la sole du four. Essuyez simplement la surface inférieure du four avec un détergent doux. Le rouleau de roulement peut être lavé à l'eau légèrement savonneuse ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez le rouleau de roulement de la sole pour le nettoyer, veillez à le remettre correctement en place.
10. Pour éliminer les odeurs de votre four, mélangez une tasse d'eau avec le jus et le zeste d'un citron dans un bol profond allant au micro-ondes, puis faites chauffer pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
11. Lorsqu'il sera nécessaire de remplacer l'ampoule du four, veuillez consulter un revendeur pour la faire remplacer.
12. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidu alimentaire éliminé. Un entretien insuffisant peut entraîner une détérioration de la surface, réduisant ainsi la durée de vie de l'appareil et pouvant même s'avérer dangereux.
13. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans la poubelle des ordures ménagères ; il doit être déposé dans le centre de collecte des déchets approprié mis à disposition par les municipalités.

Importé par B73737553

Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valence, España

www.aspes.es


aspes@sareteknika.es

902 99 69 01 / 944 04 14 08



Forno a microonde

Istruzioni

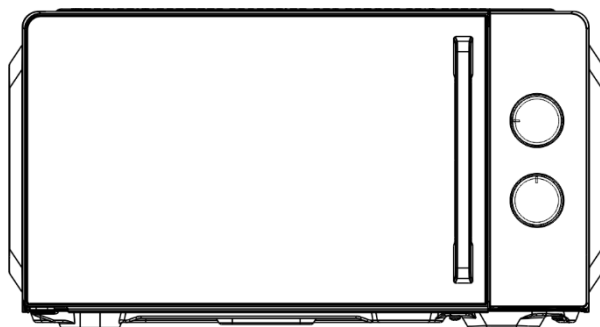

Modello: AMW2702
Modello AMW2701N

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di installare e utilizzare il forno.

CONTENUTO

SPECIFICHE	37
PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA	38
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	38
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE	41
INTERFERENZA RADIO	42
PRINCIPI DI COTTURA A MICROONDE	42
ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA	43
PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA	43
GUIDA AGLI UTENSILI	44
NOMI DELLE PARTI.....	45
PANNELLO DI CONTROLLO	46
Selettore potenza/azione	46
Manopola del timer	46
Cottura a microonde	46
OPERAZIONE	47
PULIZIA E CURA.....	47

SPECIFICHE

Consumo energetico:	230-240V~ 50Hz, 1100W (Microonde)
Potenza nominale di uscita del microonde:	700W
Frequenza di funzionamento:	2450 MHz
Dimensioni esterne:	241mm(A)×446mm(L)×346mm(D)
Dimensioni della cavità del forno:	210mm(A)×318mm(L)×295mm(D)
Capacità del forno:	Compatto 20Litri
Peso netto:	Circa.9.8kg
Omodalità ff	<0,3 W

NOTA:Il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità di spegnimento è di 0 minuti.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA

1. Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, poiché l'utilizzo con lo sportello aperto può comportare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. È importante non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello e non lasciare che residui di sporco o detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
3. Non utilizzare il forno se è danneggiato. È particolarmente importante che lo sportello del forno si chiuda correttamente e che non vi siano danni al
 - a. Porta (piegata),
 - b. Cerniere e chiavistelli (rotti o allentati),
 - c. Guarnizioni delle porte e superfici di tenuta.
4. Il forno non deve essere regolato o riparato da nessuno, eccetto personale di assistenza adeguatamente qualificato.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

AVVERTIMENTO: Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, lesioni personali o esposizione a un'eccessiva energia a microonde:

1. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale. Non utilizzare sostanze chimiche o vapori corrosivi in questo apparecchio. Questo tipo di forno è specificamente progettato per riscaldare, cuocere o essiccare alimenti. Non è progettato per uso industriale o di laboratorio.
2. Non far funzionare il forno quando è vuoto.
3. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona parimenti qualificata, al fine di evitare pericoli.

4. **AVVERTIMENTO:** Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono utilizzare il forno.
5. Per ridurre il rischio di incendio nella cavità del forno:
 - Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, tenere d'occhio il forno per evitare il rischio di incendio.
 - Rimuovere i lacci metallici dai sacchetti di carta o di plastica prima di metterli nel forno.
 - Se si nota del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la spina e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
 - Non utilizzare la cavità per conservare gli alimenti. Non lasciare prodotti di carta, utensili da cucina o cibo nella cavità quando non in uso.
 - Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di termofori, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, incendi o scintille.
6. **AVVERTIMENTO:** Non riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.
7. Il riscaldamento delle bevande nel microonde può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
8. Non friggere cibi nel forno. L'olio caldo può danneggiare parti del forno e utensili e persino provocare ustioni alla pelle.
9. Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nel forno a microonde, perché potrebbero esplodere anche dopo la fine del riscaldamento nel microonde.
10. Prima della cottura, forare gli alimenti con la buccia spessa, come patate, zucche intere, mele e castagne.
11. Il contenuto dei biberon e dei vasetti di omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima di servirli, per evitare ustioni.
12. Gli utensili da cucina possono surriscaldarsi a causa del calore trasferito dal cibo riscaldato. Potrebbe essere necessario utilizzare delle presine per maneggiare gli utensili.
13. È necessario controllare che gli utensili siano adatti all'uso nel forno a microonde.
14. **AVVERTIMENTO:** È pericoloso per chiunque non sia una persona qualificata eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di qualsiasi copertura che fornisca protezione dall'esposizione all'energia a microonde.

15. Questo prodotto è un'apparecchiatura ISM di Classe B del Gruppo 2. La definizione di Gruppo 2 comprende tutte le apparecchiature ISM (Industriali, Scientifiche e Mediche) in cui l'energia a radiofrequenza viene intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiali e le apparecchiature per elettroerosione. Per apparecchiatura di Classe B si intendono apparecchiature adatte all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici adibiti a uso domestico.
16. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
17. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. Il forno a microonde viene utilizzato solo in modalità indipendente.
19. **AVVERTIMENTO:**Non installare il forno sopra un piano cottura o altri elettrodomestici che producono calore. Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.
20. Il forno a microonde non deve essere posizionato nel mobile.
21. **AVVERTIMENTO:**L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano caldi durante l'uso.
22. **AVVERTIMENTO:**Le parti accessibili potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
23. Durante l'uso, l'apparecchio diventa caldo. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno, sia per la cottura su fornelli che su forni.
24. La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
25. L'apparecchio deve essere posizionato contro una parete.
26. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti.
27. **AVVERTIMENTO:**Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato da una persona competente.
28. Gli apparecchi non sono progettati per essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
29. Il forno a microonde è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.

30. Non rimuovere mai il distanziatore sul retro o sui lati, poiché garantisce una distanza minima dalla parete per la circolazione dell'aria.
31. Per evitare danni, fissare il piatto girevole prima di spostare l'apparecchio.
32. **ATTENZIONE!**--È pericoloso far riparare o mantenere l'apparecchio solo da uno specialista, perché in tali circostanze è necessario rimuovere il coperchio che garantisce la protezione dalle radiazioni a microonde. Questo vale anche per la sostituzione del cavo di alimentazione o dell'illuminazione. In questi casi, inviare l'apparecchio al nostro centro di assistenza.
33. Il forno a microonde è destinato esclusivamente allo scongelamento, alla cottura e alla cottura a vapore degli alimenti.
34. Utilizzare i guanti quando si rimuove cibo caldo.
35. Attenzione! Quando si aprono i coperchi o si avvolge la carta stagnola, fuoriesce del vapore.
36. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
37. In caso di emissione di fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la spina e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.

INSTALLAZIONE GUIDA

1. Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso dall'interno della porta.
2. **AVVERTIMENTO:**Controllare il forno per eventuali danni, come sportello disallineato o piegato, guarnizioni e superfici di tenuta danneggiate, cerniere e chiusure dello sportello rotte o allentate e ammaccature all'interno della cavità o sullo sportello. In caso di danni, non utilizzare il forno e contattare personale di assistenza qualificato.
3. Questo forno a microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, in modo da sostenerne il peso e il cibo più pesante che si prevede di cuocere nel forno.
4. Non posizionare il forno in luoghi in cui si generano calore, umidità o elevata

umidità, oppure vicino a materiali combustibili.

5. Per un corretto funzionamento, il forno deve avere un flusso d'aria sufficiente. Lasciare almeno 20 cm di spazio libero sopra la superficie superiore del forno e 5 cm su entrambi i lati. La piastra posteriore del forno a microonde deve essere posizionata vicino alla parete. Non coprire o bloccare le aperture dell'apparecchio. Non rimuovere i piedini.
6. Non far funzionare il forno se il vassoio in vetro, il supporto del rullo e l'albero non sono nella posizione corretta.
7. Assicurarci che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e non passi sotto il forno o su superfici calde o taglienti.
8. La presa deve essere facilmente accessibile in modo da poterla staccare facilmente in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno all'aperto.

INTERFERENZA RADIO

Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze a radio, TV o apparecchiature simili. In caso di interferenze, è possibile ridurle o eliminarle adottando le seguenti misure:

1. Pulire lo sportello e la superficie di tenuta del forno.
2. Riorientare l'antenna ricevente della radio o della televisione.
3. Riposizionare il forno a microonde rispetto al ricevitore.
4. Allontanare il forno a microonde dal ricevitore.
5. Collegare il forno a microonde a una presa diversa, in modo che il forno a microonde e il ricevitore si trovino su circuiti derivati diversi.

PRINCIPI DI COTTURA A MICROONDE

1. Disporre il cibo con cura. Posizionare le parti più spesse verso l'esterno del piatto.
2. Controllare il tempo di cottura. Cuocere per il tempo più breve indicato e aggiungerne altro se necessario. Gli alimenti eccessivamente cotti possono produrre fumo o incendiarsi.
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. I coperchi impediscono gli schizzi e

aiutano a cuocere gli alimenti in modo uniforme.

4. Girare gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per velocizzare la cottura di cibi come pollo e hamburger. I cibi di grandi dimensioni, come gli arrosti, devono essere girati almeno una volta.
5. A metà cottura, ridisporre gli alimenti, ad esempio le polpette, sia dall'alto verso il basso che dal centro del piatto verso l'esterno.

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo con un filo di messa a terra e una spina con messa a terra. Deve essere collegato a una presa a muro correttamente installata e dotata di messa a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica. Si raccomanda di prevedere un circuito separato che serva esclusivamente il forno. L'uso di alta tensione è pericoloso e può provocare incendi o altri incidenti che potrebbero danneggiare il forno.

AVVERTIMENTO L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche.

Nota:

1. In caso di domande sulla messa a terra o sulle istruzioni elettriche, consultare un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.
2. Né il produttore né il rivenditore possono accettare alcuna responsabilità per danni al forno o lesioni personali derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di collegamento elettrico.

I fili di questo cavo principale sono colorati secondo il seguente codice:

Verde e giallo = TERRA

Blu = NEUTRO

Marrone = VIVO

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

Se il forno non funziona:

1. Verificare che il forno sia collegato correttamente. In caso contrario, staccare la spina dalla presa, attendere 10 secondi e ricollegarla correttamente.

2. Controllare che il fusibile del circuito non sia bruciato o che l'interruttore generale non sia scattato. Se questi dispositivi sembrano funzionare correttamente, testare la presa con un altro elettrodomestico.
3. Verificare che il pannello di controllo sia programmato correttamente e che il timer sia impostato.
4. Verificare che lo sportello sia ben chiuso, attivando il sistema di blocco di sicurezza. In caso contrario, l'energia delle microonde non fluirà nel forno.

SE NESSUNA DELLE SOLUZIONI SOPRA RIUSCITE A RISOLVERE IL PROBLEMA, CONTATTARE UN TECNICO QUALIFICATO. NON TENTARE DI REGOLARE O RIPARARE IL FORNO DA SOLI.

GUIDA AGLI UTENSILI

1. Il microonde non può penetrare il metallo. Utilizzare solo utensili adatti all'uso in forni a microonde. I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica dimensioni e forma dei contenitori metallici adatti alla cottura a microonde.
2. Il microonde non riesce a penetrare il metallo, pertanto non si devono utilizzare utensili o piatti in metallo con finiture metalliche.
3. Non utilizzare prodotti in carta riciclata durante la cottura al microonde, poiché potrebbero contenere piccoli frammenti metallici che potrebbero causare scintille e/o incendi.
4. Piatti rotondi/ovali piuttosto che quadrati/oblunghi sono consigliati, poiché il cibo negli angoli tende a cuocere troppo.
5. Si possono usare sottili strisce di carta stagnola per evitare di cuocere troppo le zone esposte. Ma attenzione a non usarne troppa e a mantenere una distanza di 2,54 cm tra la carta stagnola e la cavità.


L'elenco seguente è una guida generale per aiutarti a scegliere gli utensili corretti.

PENTOLE	MICROONDE
Vetro resistente al calore	SÌ
Vetro non resistente al calore	NO
Ceramica resistente al calore	SÌ
Piatto di plastica adatto al	SÌ


microonde	
Carta da cucina	Sì
Vassoio di metallo	NO
Rack in metallo	NO
Contenitori in alluminio e fogli di alluminio	NO

NOMI DELLE PARTI

1. Sistema di blocco di sicurezza della p
 2. Finestra del forno
 3. Lancia
 4. Anello a rulli
 5. Pannello di controllo
 6. Guida d'onda
 7. Vassoio di vetro
- (Si prega di non rimuovere la mica piastra che ricopre la guida d'onda)

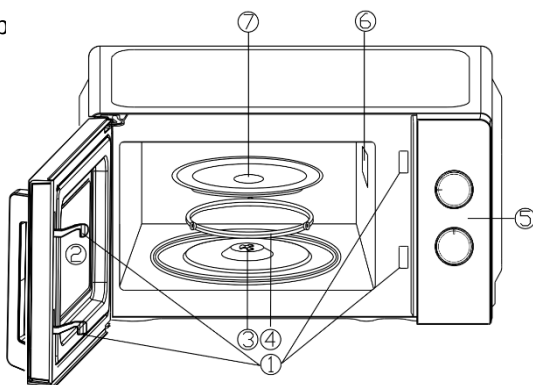

PANNELLO DI CONTROLLO

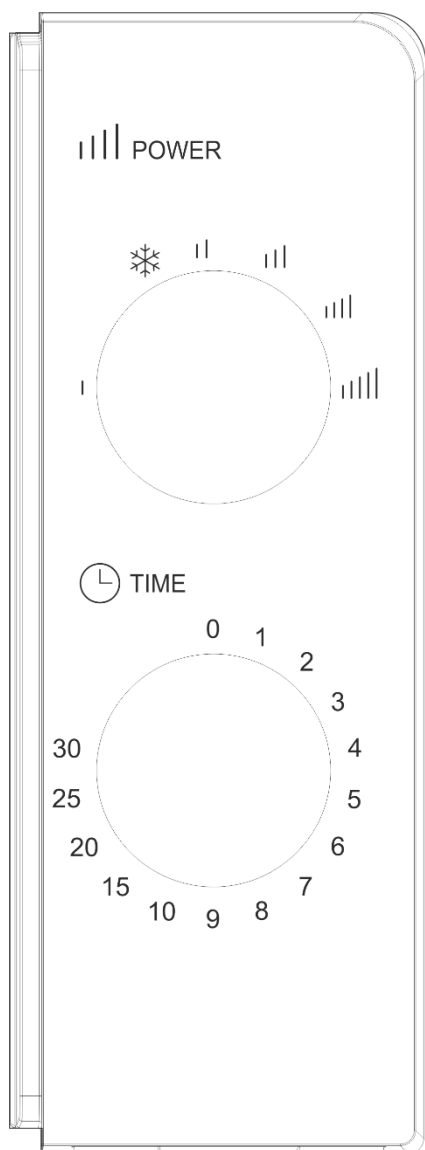

Il pannello di controllo è composto da due pulsanti: uno per il timer e uno per la potenza.

SELETTORE POTENZA/AZIONE

Questa manopola serve a selezionare il livello di potenza di cottura. È il primo passo per iniziare una sessione di cottura.

MANOPOLA DEL TIMER

Offre impostazioni visive del tempo di cottura con un semplice movimento del pollice per selezionare il tempo di cottura desiderato fino a 30 minuti per sessione di cottura.

COTTURA A MICROONDE

Per puro cottura a microonde, ci sono sei livelli di potenza tra cui scegliere quello più adatto allo scopo da svolgere.

Il livello di potenza aumenta ruotando la manopola in senso orario. I livelli di potenza possono essere classificati come segue:

	Potenza di uscita	Descrizione
1	100%	Halto

2	88%	Medio-Alto
3	73%	Medio
4	52%	Medio-Basso
5	42%	Scongellare
6	20%	Basso

OPERAZIONE

Per iniziare una sessione di cucina,

1. Mettere il cibo nel forno e chiudere lo sportello.
2. Ruotare il selettore di potenza per selezionare un livello di potenza.
3. Utilizzare la manopola del timer per impostare un tempo di cottura

NOTA:

Non appena si gira il timer, il forno inizia a cuocere.

Se si seleziona un tempo inferiore a 2 minuti, ruotare il timer oltre i 2 minuti e poi riportarlo sull'ora corretta.

ATTENZIONE: RIPORTARE SEMPRE IL TIMER ALLA POSIZIONE ZERO se il cibo viene rimosso dal forno prima che il tempo di cottura impostato sia completato o quando il forno non è in uso. Per arrestare il forno durante la cottura, premere il pulsante di sblocco della porta o aprire la porta dalla maniglia.

PULIZIA E CURA

1. Prima di pulire il forno, spegnerlo e staccare la spina dalla presa a muro.
2. Mantenere pulito l'interno del forno. Se schizzi di cibo o liquidi rovesciati aderiscono alle pareti del forno, pulire con un panno umido. Se il forno è molto sporco, è possibile utilizzare un detergente delicato. Evitare l'uso di spray e altri detergenti aggressivi, poiché potrebbero macchiare, lasciare striature o opacizzare la superficie dello sportello.
3. Le superfici esterne devono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alle parti interne del forno, evitare che l'acqua penetri nelle aperture di ventilazione.
4. Pulire frequentemente la porta e la finestra su entrambi i lati, le guarnizioni della porta e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere eventuali schizzi o macchie. Non utilizzare detergenti abrasivi.
5. Non utilizzare un pulitore a vapore.

6. Non lasciare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno morbido e umido. Quando si pulisce il pannello di controllo, lasciare lo sportello del forno aperto per evitare che il forno si accenda accidentalmente.
7. Se si accumula vapore all'interno o all'esterno dello sportello del forno, pulirlo con un panno morbido. Questo può verificarsi quando il forno a microonde viene utilizzato in condizioni di elevata umidità. È normale.
8. Di tanto in tanto è necessario rimuovere il vassoio in vetro per pulirlo. Lavare il vassoio in acqua tiepida e sapone o in lavastoviglie.
9. L'anello rotante e il fondo del forno devono essere puliti regolarmente per evitare rumori eccessivi. È sufficiente pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato. L'anello rotante può essere lavato con acqua saponata delicata o in lavastoviglie. Quando si rimuove l'anello rotante dal fondo della cavità per la pulizia, assicurarsi di riposizionarlo nella posizione corretta.
10. Elimina gli odori dal forno mescolando una tazza d'acqua con il succo e la scorza di un limone in una ciotola profonda adatta al microonde e cuoci nel microonde per 5 minuti. Pulisci accuratamente e asciuga con un panno morbido.
11. Quando diventa necessario sostituire la lampadina del forno, rivolgersi a un rivenditore per farla sostituire.
12. Il forno deve essere pulito regolarmente e gli eventuali residui di cibo devono essere rimossi. La mancata pulizia del forno potrebbe causare il deterioramento della superficie, compromettendo la durata dell'elettrodomestico e causando potenziali pericoli.
13. Si prega di non smaltire questo apparecchio tra i rifiuti domestici, ma di consegnarlo presso l'apposito centro di smaltimento predisposto dai comuni.

Importato da B73737553

Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spagna


www.aspes.es

aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08



Forno de microondas

Instruções

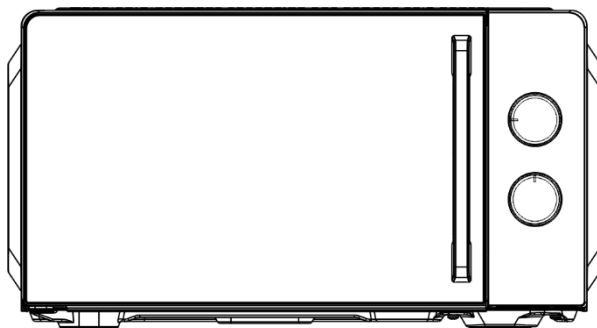

Modelo: AMW2702
AMW2701N

Por favor, leia atentamente estas instruções antes de instalar e utilizar o forno.

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÕES	50
PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA.....	51
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	51
GUIA DE INSTALAÇÃO.....	54
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO.....	55
PRINCÍPIOS DE COZINHAR NO MICRO-ONDAS	55
INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA.....	56
ANTES DE SOLICITAR ATENDIMENTO	56
GUIA DE UTENSÍLIOS	57
NOMES DAS PEÇAS	58
PAINEL DE CONTROLO	59
Seletor de potência/ação	59
Botão do temporizador	59
Cozedura no micro-ondas	59
OPERAÇÃO	60
LIMPEZA E CUIDADOS	60

ESPECIFICAÇÕES

Consumo de energia:	230-240V~ 50Hz, 1100W (Micro-ondas)
Potência nominal de saída do micro-ondas:	700W
Frequência de operação:	2450MHz
Dimensões externas:	241mm(A)×446mm(L)×346mm(D)
Dimensões da cavidade do forno:	210mm(H)×318mm(L)×295mm(D)
Capacidade do forno:	Compacto 20Litros
Peso líquido:	Aproximadamente 9,8kg
Ommodo ff	<0,3W

NOTA: O período após o qual o equipamento entra em modo de desligamento automático é de 0 minutos.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

1. Não tente operar este forno com a porta aberta, uma vez que a operação com a porta aberta pode resultar numa exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não desativar ou adulterar os dispositivos de segurança.
2. Não coloque qualquer objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita que se acumulem sujidade ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.
3. Não utilize o forno se estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja danos na estrutura.
 - a. Porta (torta),
 - b. Dobradiças e fechos (partidos ou soltos),
 - c. Vedantes de portas e superfícies de vedação.
4. O forno não deve ser ajustado ou reparado por ninguém além de pessoal de assistência devidamente qualificado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar aparelhos elétricos, devem ser seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, ferimentos ou exposição excessiva à energia de micro-ondas:

1. Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme descrito no manual. Não utilize produtos químicos ou vapores corrosivos neste aparelho. Este tipo de forno foi especificamente concebido para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não se destina a uso industrial ou laboratorial.
2. Não utilize o forno quando este estiver vazio.
3. Não utilize este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sofrido danos ou quedas. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.

4. **AVISO:** Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. As crianças não devem operar o forno.
5. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:
 - Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha-se atento ao forno devido ao risco de incêndio.
 - Retire os arames que fixam os sacos de papel ou de plástico antes de os colocar no forno.
 - Caso observe fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.
 - Não utilize o compartimento para arrumação. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos no compartimento quando não estiver a ser utilizado.
 - O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou de roupa e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem implicar o risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
6. **AVISO:** Os alimentos líquidos ou de outras naturezas não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.
7. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar numa fervura tardia, pelo que deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
8. Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar as peças do forno e os utensílios, podendo mesmo provocar queimaduras na pele.
9. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir mesmo após o fim do aquecimento.
10. Antes de cozinhar, fure alimentos com casca grossa, como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas.
11. O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebé deve ser mexido ou agitado, e a temperatura deve ser verificada antes de servir, para evitar queimaduras.
12. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido ao calor transferido dos alimentos aquecidos. Pode ser necessário usar luvas térmicas para os manusear.
13. Os utensílios devem ser verificados para garantir que são adequados para utilização em forno de micro-ondas.
14. **AVISO:** É perigoso para qualquer pessoa, exceto para profissionais com formação, realizar qualquer serviço ou reparação que envolva a remoção de qualquer cobertura que ofereça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
15. Este produto é um equipamento ISM Classe B do Grupo 2. A definição do Grupo 2 engloba todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais a

energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como equipamentos de eletroerosão. Os equipamentos de Classe B são aqueles que são adequados para utilização em habitações e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios de uso doméstico.

16. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
17. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
18. O forno micro-ondas só pode ser utilizado em modelos independentes.
19. **AVISO:** Não instale o forno sobre um fogão ou outro aparelho que produza calor. Se estiver instalado incorretamente, o aparelho poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
20. O forno micro-ondas não deve ser colocado dentro do armário.
21. **AVISO:** O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização.
22. **AVISO:** As partes acessíveis podem aquecer durante a utilização. Mantenha as crianças pequenas afastadas.
23. Durante a utilização, o aparelho fica quente. Deve-se ter cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno, tanto nos fogões como nos fornos convencionais.
24. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
25. O aparelho deve ser colocado contra uma parede.
26. O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções.
27. **AVISO:** Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o forno não deverá ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa competente.
28. Os aparelhos não foram concebidos para serem operados através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
29. O forno micro-ondas destina-se apenas ao uso doméstico e não ao uso comercial.
30. Nunca retire o espaçador na parte traseira ou nas laterais, pois garante uma distância mínima da parede à circulação do ar.
31. Por favor, fixe o prato giratório antes de mover o aparelho para evitar danos.
32. **CUIDADO!** É perigoso reparar ou realizar a manutenção do aparelho sem a assist

ência de um especialista, uma vez que, nestas circunstâncias, é necessário remover a tampa que garante a proteção contra a radiação de micro-ondas. Isto também se aplica à troca do cabo de alimentação ou da lâmpada. Nestes casos, envie o aparelho para a nossa assistência técnica.

33. O forno micro-ondas destina-se apenas a descongelar, cozinhar e cozinhar alimentos a vapor.
34. Use luvas quando manusear alimentos aquecidos.
35. Atenção! O vapor escapará ao abrir as tampas ou ao embrulhar o papel de alumínio.
36. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e estejam sob supervisão.
37. Caso haja emissão de fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.

INSTALAÇÃO GUIA

1. Certifique-se de que todos os materiais de embalagem foram removidos do interior da porta.
2. **AVISO:** Verifique se o forno apresenta algum dano, como porta desalinhada ou torta, vedantes da porta e superfície de vedação danificadas, dobradiças e fechos da porta partidos ou soltos e amassados dentro da cavidade ou na porta. Se existir algum dano, não utilize o forno e contacte pessoal de assistência técnica qualificado.
3. Este forno de micro-ondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável para suportar o seu peso e o dos alimentos mais pesados que provavelmente serão cozinhados nele.
4. Não coloque o forno em locais onde haja geração de calor, humidade ou humidade relativa do ar elevada, nem perto de materiais combustíveis.
5. Para o correto funcionamento, o forno deve ter uma ventilação adequada. Deixe um espaço livre mínimo de 20 cm acima da superfície superior do forno e 5 cm em ambos os lados. O prato traseiro do forno micro-ondas deve ser posicionado

junto à parede. Não tape nem bloqueie qualquer abertura do aparelho. Não retire os pés.

6. Não utilize o forno sem que o tabuleiro de vidro, o suporte do rolete e o eixo estejam nas posições corretas.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e não passa por baixo do forno ou sobre qualquer superfície quente ou pontiaguda.
8. A tomada deve ser de fácil acesso para que possa ser desligada sem dificuldade em caso de emergência.
9. Não utilize o forno no exterior.

INTERFERÊNCIA DE RÁDIO

O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências no seu rádio, TV ou equipamentos similares. Quando existe interferência, esta pode ser reduzida ou eliminada tomando as seguintes medidas:

1. Limpe a porta e a superfície de vedação do forno.
2. Reoriente a antena recetora de rádio ou televisão.
3. Reposicione o forno de micro-ondas em relação ao recetor.
4. Afastar o forno micro-ondas do receptor.
5. Ligue o forno micro-ondas a uma tomada diferente, de modo a que o forno e o recetor estejam em circuitos elétricos diferentes.

PRINCÍPIOS DE COZINHAR NO MICRO-ONDAS

1. Arrumem os alimentos com cuidado. Coloquem as porções mais grossas nas bordas do prato.
2. Controle o tempo de cozedura. Cozinhe durante o menor tempo indicado e adicione mais tempo conforme necessário. Os alimentos cozinhados em excesso podem soltar fumo ou pegar fogo.
3. Cubra os alimentos durante a cozedura. As tampas evitam salpicos e ajudam os alimentos a cozinhar de forma uniforme.
4. Vire os alimentos uma vez durante a cozedura no micro-ondas para acelerar o processo, principalmente em alimentos como frango e hambúrgueres. Os artigos grandes, como assados, devem ser virados pelo menos uma vez.

5. A meio da cozedura, reorganize os alimentos, como as almôndegas, tanto de cima para baixo como do centro do prato para as bordas.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho deve ser ligado à terra. Este forno está equipado com um cabo de alimentação com fio de terra e ficha de terra. Deve ser ligado a uma tomada de parede devidamente instalada e ligada à terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, proporcionando um caminho de fuga para a corrente elétrica. Recomenda-se que seja instalado um circuito elétrico exclusivo para o forno. A utilização de alta tensão é perigosa e pode resultar em incêndio ou outros acidentes que danifiquem o forno.

AVISO A utilização incorreta da ficha de ligação à terra pode resultar em risco de choque elétrico.

Nota:

1. Se tiver alguma dúvida sobre a ligação à terra ou as instruções elétricas, consulte um eletricista qualificado ou um técnico especializado.
2. Nem o fabricante nem o revendedor podem ser responsabilizados por danos no forno ou danos pessoais resultantes da inobservância dos procedimentos de ligação elétrica.

Os fios deste cabo principal são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = AO VIVO

ANTES DE SOLICITAR ATENDIMENTO

Se o forno não funcionar:

1. Verifique se o forno está bem ligado à tomada. Caso contrário, retire a ficha da tomada, aguarde 10 segundos e volte a ligá-la, certificando-se de que está bem encaixada.
2. Verifique se existe algum fusível queimado ou disjuntor desarmado. Se

- parecerem estar a funcionar corretamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Verifique se o painel de controlo está corretamente programado e se o temporizador está configurado.
 4. Verifique se a porta está bem fechada, acionando o fecho de segurança. Caso contrário, a energia do micro-ondas não entrará no forno.
- Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, contacte um técnico qualificado. Não tente ajustar ou reparar o forno por conta própria.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. As ondas de micro-ondas não penetram no metal. Utilize apenas utensílios próprios para fornos de micro-ondas. Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas. Este requisito não se aplica se o fabricante especificar o tamanho e o formato dos recipientes metálicos adequados para a cozedura em micro-ondas.
2. O calor do micro-ondas não penetra no metal, pelo que não devem ser utilizados utensílios de metal ou pratos com detalhes metálicos.
3. Não utilize produtos de papel reciclado para cozinhar no micro-ondas, pois podem conter pequenos fragmentos de metal que podem provocar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomendam-se pratos redondos/ovais em vez de quadrados/retângulos, pois a comida em Os cantos tendem a cozinhar demasiado.
5. Podem ser utilizadas tiras estreitas de papel de alumínio para evitar que as áreas expostas cozinhem em demasia. Mas tenha cuidado para não usar demasiado e mantenha uma distância de 2,54 cm (1 polegada) entre o papel de alumínio e a cavidade.


A lista abaixo é um guia geral para o ajudar a selecionar os utensílios corretos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA	MICRO-ONDAS
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Cerâmicas resistentes ao calor	Sim
Prato de plástico próprio para micro-ondas	Sim
Papel de cozinha	Sim
Bandeja de metal	Não


Suporte de metal	Não
Papel de alumínio e recipientes de alumínio	Não

NOMES DAS PEÇAS

1. Sistema de fecho de segurança para
2. Janela do forno
3. Haste
4. Anel de rolo
5. Pannel de controlo
6. Guia de Ondas
(Por favor, não retire a mica)
placa que cobre o guia de ondas)
7. Tabuleiro de vidro

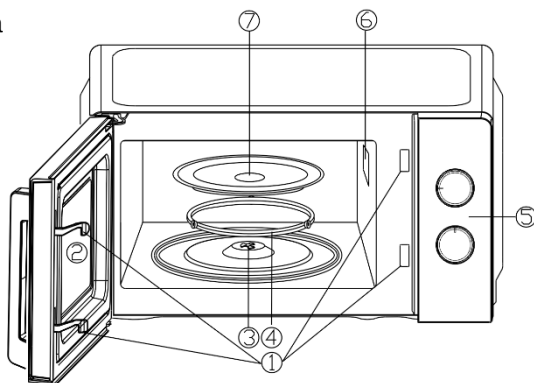

PAINEL DE CONTROLO

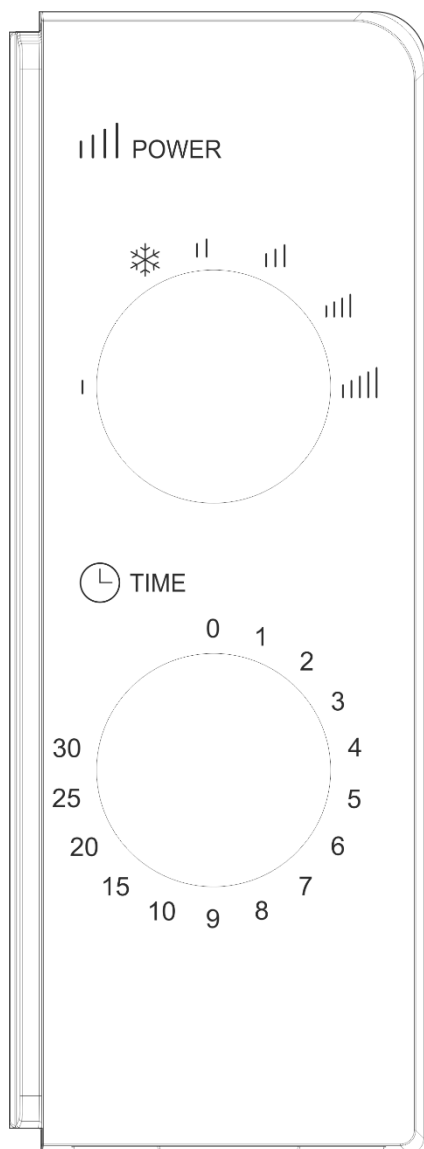

O painel de controlo consiste em dois botões de função. Um é um botão de temporizador e o outro é um botão de ligar/desligar.

SELETOR DE POTÊNCIA/AÇÃO

Utiliza este botão rotativo para selecionar o nível de potência de cozedura. Este é o primeiro passo para iniciar uma sessão de culinária.

BOTÃO DO TEMPORIZADOR

Oferece definições visuais de tempo com um simples rodar do polegar para selecionar o tempo de cozedura desejado, até 30 minutos por sessão.

COZEDURA NO MICRO-ONDAS

ParapuroCozinhar no micro-ondas, existemseisníveis de potência para escolher o mais adequado para a tarefa em questão. O nível de potência aumenta ao rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio. Os níveis de potência podem ser classificados da seguinte forma:

	Potência de saída	Descrição
1	100%	Alto
2	88%	Médio-Alto
3	73%	Médio
4	52%	Médio-Baixo

5	42%	Descongelo
6	20%	Baixo

OPERAÇÃO

Para iniciar uma sessão de culinária,

1. Coloque os alimentos no forno e feche a porta.
2. Rode o Seletor de Potência para selecionar um nível de potência.
3. Utilize o botão do temporizador para definir o tempo de cozedura.

NOTA:

Assim que o temporizador for acionado, o forno começará a cozinhar.

Ao selecionar um tempo inferior a 2 minutos, rode o cronómetro para além dos 2 minutos e, em seguida, volte ao tempo correto.

CUIDADO RETORNE SEMPRE O TEMPORIZADOR À POSIÇÃO ZERO se o alimento for retirado do forno antes do fim do tempo de cozedura programado ou quando o forno não estiver a ser utilizado. Para parar o forno durante o processo de cozedura, prima o botão de libertação da porta ou abra a porta pela pega.

LIMPEZA E CUIDADOS

1. Desligue o forno e retire a ficha da tomada antes de a limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando os salpicos de alimentos ou líquidos derramados aderirem às paredes do forno, limpe com um pano húmido. Se o forno estiver muito sujo, pode ser utilizado detergente neutro. Evite o uso de sprays e outros produtos de limpeza agressivos, pois podem manchar, riscar ou danificar a superfície da porta.
3. As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido. Para evitar danos nas peças internas do forno, não se deve permitir que a água penetre nas aberturas de ventilação.
4. Limpe a porta e a janela de ambos os lados, as borrachas de vedação e as partes adjacentes com um pano húmido frequentemente para remover qualquer salpico ou líquido derramado. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
5. Não utilize um produto de limpeza a vapor.
6. Não deixe o painel de controlo ficar molhado. Limpe-o com um pano macio e húmido. Ao limpar o painel de controlo, deixe a porta do forno aberta para evitar que se ligue acidentalmente.
7. Se houver acumulação de vapor dentro ou à volta da porta do forno, limpe com

um pano macio. Isto pode ocorrer quando o forno de micro-ondas é utilizado em condições de humidade elevada e é normal.

8. Ocasionalmente, é necessário remover a bandeja de vidro para limpeza. Lave o tabuleiro em água morna com sabão ou na máquina de lavar louça.
9. O anel deslizante e a base do forno devem ser limpos regularmente para evitar ruídos excessivos. Basta limpar a superfície inferior do forno com detergente neutro. O anel deslizante pode ser lavado com água morna e sabão ou na máquina de lavar louça. Ao remover o anel deslizante da base do forno para limpeza, certifique-se de que o volta a colocar na posição correta.
10. Retire os odores do seu forno misturando uma chávena de água com o sumo e a casca de um limão numa tigela funda própria para micro-ondas e aqueça durante 5 minutos. Limpe bem e seque com um pano macio.
11. Quando for necessário substituir a lâmpada do forno, consulte um revendedor autorizado para que a substituição seja efetuada.
12. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. A falta de limpeza adequada pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar num acidente.
13. Por favor, não deite este aparelho no lixo doméstico; deve ser descartado no centro de recolha específico disponibilizado pelas autarquias.

Importado por B73737553

Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valência, Espanha

www.aspes.es

aspes@sareteknika.es

902 99 69 01 / 944 04 14 08

