



Manual de instrucciones
FRIGORÍFICO
FG1720U

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Asegúrese de que las llaves estén cerradas, para evitar escapes.
 - Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Su máquina está diseñada para el uso doméstico. El uso comercial causaría la anulación de la garantía.

 **¡AVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un técnico cualificado.**

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe usar el producto sin lámpara

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo de reparación de este producto, tiene que ser realizado por un técnico especializado, de lo contrario su producto puede no funcionar correctamente y por ello, perder la garantía.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su administración local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de fuentes de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

Este aparato refrigerador está destinado únicamente al uso doméstico.

PARTES DEL PRODUCTO



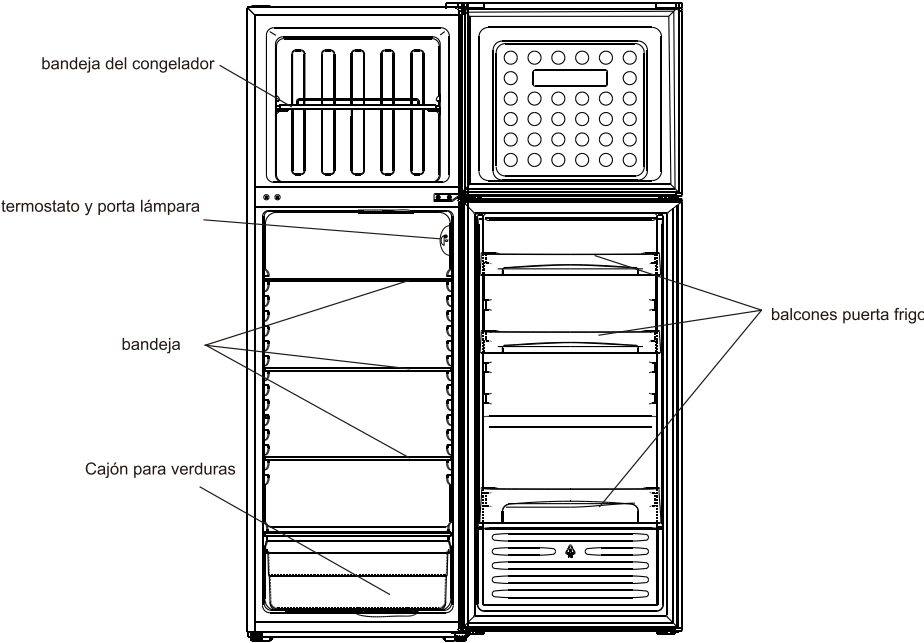


Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir


CAMBIO SENTIDO PUERTAS

En caso de que necesite cambiar el sentido de apertura de las puertas siga los siguientes pasos:

1. Quite la cubierta de dos tornillos del panel frontal.

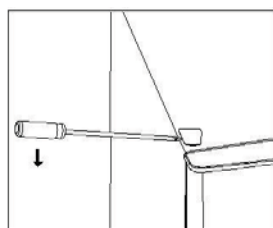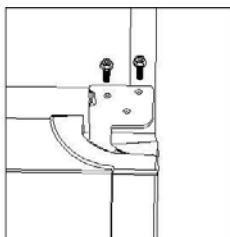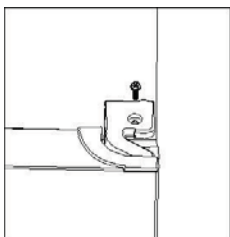


2. Desatornille la bisagra y luego retire la puerta superior y colóquela sobre una almohadilla suave para evitar arañazos.

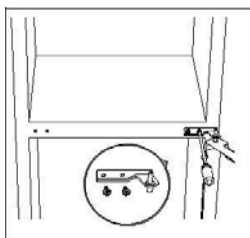


3. Retire el pasador con un destornillador y dele la vuelta al soporte de la bisagra. Entonces vuelva a colocar el pasador de la bisagra del soporte.


180°

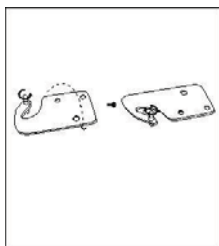


4. Destornille la bisagra del medio. A continuación, levante la puerta inferior y colóquelo en una almohadilla suave para evitar el rasguño.

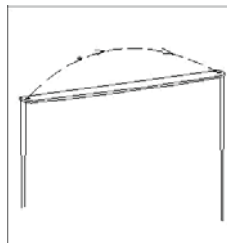


5. Mueva las cubiertas de los agujeros de la bisagra del lado izquierdo a la derecha.

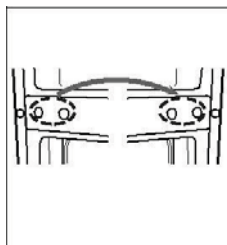






6. Desatornille la bisagra inferior. A continuación, retire las patas ajustables de los dos lados.

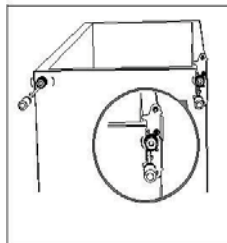

7. Destornille y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y reemplácelo.

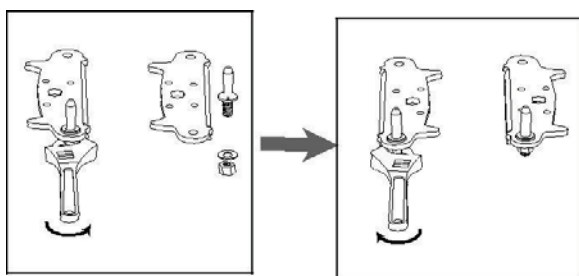


8. Vuelva a colocar el soporte de montaje del pasador de la bisagra inferior. Reemplace ambas patas ajustables. Transfiera la puerta inferior a la posición correcta.
9. Coloque la bisagra del medio en posición de 180 grados, luego transfírala a la posición correcta en la izquierda. Coloque el pasador de la bisagra central en el orificio superior de la puerta inferior, entonces apriete los tornillos.
10. Coloque la puerta superior de nuevo. Asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente, de modo que los sellos estén cerrados por todos los lados antes de apretar la bisagra superior. Entonces inserte la bisagra y el tornillo en la parte delantera de la unidad.
11. Fije la tapa de los tornillos.

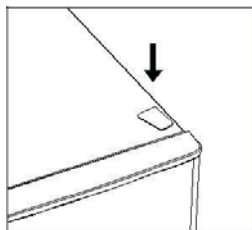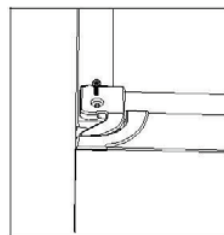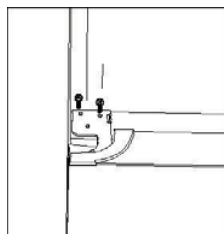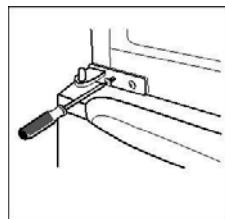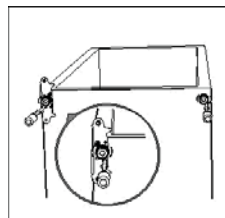

INSTALACIÓN

Espaciador trasero


Apriete los espaciadores traseros en la parte trasera de la unidad.

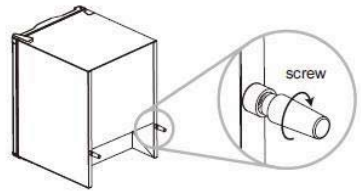

Requisitos de espacio


Deje suficiente espacio para que la puerta pueda abrir.

Deje un espacio de al menos 50mm en ambos lados.

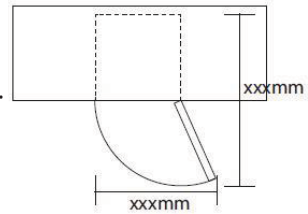

Nivelación de la unidad

Para hacer esto ajustar las dos patas niveladoras en la parte delantera de la unidad. Si la unidad no está nivelada, las puertas y el cierre magnético no cerrarán adecuadamente.

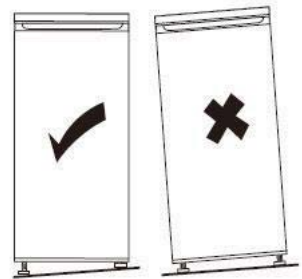

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

UBICACIÓN

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz directa del sol, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del aparato. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca por debajo de un armario o pared colgante, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el armario o pared colgante debe ser de al menos 100 mm. Sin embargo, intente no colocar el aparato debajo de un armario o pared colgante. Una nivelación adecuada se consigue ajustando una o ambas patas en la base del aparato.

¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicada en la placa de características corresponden a su fuente de alimentación interna. El aparato debe estar conectado a una toma de tierra. El enchufe del cable de alimentación está dotado con un contacto con este propósito. Si la toma de corriente de la instalación doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra externa conforme a la normativa vigente, consultar a un electricista cualificado. El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de seguridad.

PRIMER USO

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior por todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de un producto nuevo. Secar luego cuidadosamente.

¡Importante! No use detergentes o polvos abrasivos que puedan dañar el aparato.

Ajuste de la temperatura

- ✓ Enchufe el electrodoméstico. La temperatura interna se controla por un termostato. Hay 6 (8) ajustes. El 1 es el más cálido, 5 (7) las posiciones más frías. 0 es apagado.
- ✓ El aparato puede no funcionar a la temperatura correcta si se encuentra en un lugar particularmente caliente o si se abre la puerta a menudo.

Congelación de alimentos frescos

- El congelador es adecuado para la congelación de alimentos frescos, el almacenamiento de alimentos congelados y ultra congelados para un largo periodo de tiempo.
- Coloque los alimentos frescos a congelar en el compartimento inferior.
- Se especifica la cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este período no agregar otros alimentos a congelar.

Almacenamiento de comida congelada

La primera vez que comience a utilizar el aparato o después de un período sin uso: Antes de poner el producto en el compartimiento del congelador, dejar que el aparato funcione al menos durante 2 horas en las configuraciones más altas.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, el aparato ha estado apagado durante un tiempo prolongado, el alimento descongelado debe ser consumido rápidamente o cocinado inmediatamente y volverlo a congelar (después de cocido).

Descongelación

Los alimentos ultra congelados o congelados, antes de ser utilizados se pueden descongelar en el frigorífico o en una sala a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación. Pequeñas porciones, pueden cocinarse congeladas directamente del congelador. En este caso el tiempo de cocción será más largo.

ACCESORIOS


Baldas móviles

Las paredes del refrigerador están equipadas con una serie de corredores de modo que los estantes pueden colocarse como se desee.



Colocación de los balcones de la puerta

Para permitir el almacenamiento de los paquetes de alimentos de diferentes tamaños, los balcones de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas. Para hacer estos ajustes proceda de la siguiente manera: tire gradualmente el balcón en dirección de las flechas hasta que se libere, a continuación, vuelva a colocar como sea necesario.

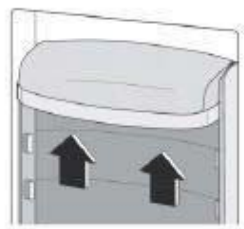

Cubos de Hielo

Este aparato puede estar equipado con uno o más moldes para producir hielo.

CAMBIO DE LA LUZ INTERIOR

La luz interna es de tipo LED. Para reemplazar la lámpara, póngase en contacto con un técnico cualificado.



CONSEJOS PRACTICOS Y SUGERENCIAS

Consejos prácticos para sacarle el máximo partido al proceso de congelación.

- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa.
- El proceso de congelación dura 24 horas. No deben añadirse más alimentos durante este período.
- Congelar productos alimenticios de calidad superior, frescos y perfectamente limpios.
- Preparar la comida en pequeñas porciones para que ésta pueda congelarse rápidamente y para que sea posible posteriormente descongelar sólo la cantidad necesaria.
- Envolver los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos sin congelar toquen los alimentos congelados, evitando así un aumento de la temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se almacenan mejor y más tiempo que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- Es aconsejable mostrar la fecha de congelación en cada envase individual para facilitar la eliminación del producto del congelador.

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, usted debe:

- Asegurarse de que los productos alimenticios comercialmente congelados fueron almacenados adecuadamente por el minorista.
- Asegúrese de que los alimentos congelados se transfieren desde la tienda de alimentos al congelador en el menor tiempo posible.

- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más de lo absolutamente necesario.
- Una vez descongelados los alimentos se deterioran rápidamente y no se puede volver a congelar.
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mayor rendimiento:

- No guarde alimentos calientes o líquidos en evaporación.
- Envuelva en bolsas de plástico los alimentos y colóquelos en los estantes de vidrio por encima del cajón de las verduras.
- Para mayor seguridad, almacene de esta manera sólo uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc... estos deben ser cubiertos y se pueden colocar en cualquier bandeja.
- Frutas y hortalizas: deben limpiarse y colocarse en el cajón (s) especial, situado en el fondo.
- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes adecuados o envueltos en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir el aire tanto como sea posible.
- Botellas de leche: se almacenan tapados en las baldas de la puerta.
- Botellas de leche: éstas deben tener una tapa y deben ser almacenados en los balcones de la puerta.

Coloque distintos alimentos en distintos compartimentos correspondientes de acuerdo con la siguiente tabla

Compartimentos	Tipo de comida
Balcones del compartimiento del frigorífico	- Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos. - No almacenar alimentos perecederos
Cajón para verduras (cajón para ensaladas)	- Se deben colocar frutas, hierbas y verduras por separado en el cajón de verduras. - No almacenar plátanos, cebollas, patatas, o ajos.
Estante de nevera - medio	Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador - superior	Alimentos que no necesiten cocción, como alimentos listos para comer
Cajón (s) / estante del congelador	- Alimentos para almacenamiento a largo plazo - Cajón inferior / estante para carne cruda, aves, pescado - Cajón / estante intermedio para verduras congeladas, patatas fritas - Cajón / estante superior para helados, fruta congelada, productos horneados congelados

LIMPIEZA

Por razones de higiene al interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, se debe limpiar con regularidad.

¡Precaución! El aparato no puede ser conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar el aparato apáguelo y quite el enchufe de la red eléctrica o apague o desconecte el interruptor del circuito o fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador de vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! Los vapores calientes pueden conducir al daño de piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento

¡Importante! Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar a las piezas de plástico, ácido butírico o los limpiadores que contengan ácido acético. No permita que estas sustancias entren en contacto con las partes de este electrodoméstico.

- No use limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Almacene en un lugar fresco y bien cubierto.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica, o apague o encienda el interruptor de circuito del fusible.
- Limpiar el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de la limpieza, limpie con agua fresca y luego frote en seco.
- Después de que el aparato este seco, puede volver a ponerlo en servicio.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
El aparato no funciona	Perilla de regulación de la temperatura está establecida en el número "0".	Ajuste el mando a otro número para encender el aparato.
	Enchufe principal no está enchufado o está suelto.	Inserte el enchufe de red.
	El fusible se ha disparado o está defectuoso.	Inspeccione el fusible y cámbielo si es necesario.
	El enchufe está defectuoso	Averías principales deben de ser corregidas por un técnico .
La comida está demasiado caliente.	La temperatura no está ajustada correctamente.	Por favor, busque en la Sección de Configuración Inicial de Temperatura.
	La puerta estaba abierta por un período largo de tiempo.	Abra la puerta sólo en la medida necesaria.
	Una gran cantidad de alimentos calientes se colocó en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire la regulación de la temperatura a un ajuste más frío temporalmente.
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Por favor, busque en la sección "ubicación de la instalación".
El aparato enfría demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría.	Gire la perilla de regulación de la temperatura a un ajuste más tibio temporalmente.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Reajuste las patas
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mover un poco el aparato
	Un componente, por ejemplo, una tubería, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del electrodoméstico o la pared	Si es necesario, doble con cuidado el componente fuera del camino.
Agua en el suelo	El orificio de drenaje del agua está bloqueado	Vea la sección Cuidado y limpieza.

Si el problema persiste. Contacte el servicio técnico.

¡Precaución! Antes de la resolución de problemas, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista cualificado o persona competente debe realizar la solución de problemas que no se encuentra en este manual.

¡Importante! El aparato, durante su uso, emite algunos sonidos que son completamente normales del aparato (ruido del compresor, circulación del refrigerante)

Anexo al manual de instrucciones

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Marca	SUNFEEL
Modelo	FG1720U
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energía	213kWh / año
Volumen útil refrigerador	229L
Volumen útil congelador	75L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	Defrost
Autonomía de mantenimiento	20h
Capacidad de congelación	3.4kg/24h
Clase climática	N,ST
Nivel de ruido	37dB
Dimensiones	600x605x1720 mm
Tensión	220-240V
Corriente	1.1A

11 INFORMACION PARA EL USUARIO

Utilice siempre recambios originales. Cuando comunique con nuestro Centro de servicio

Autorizado, asegúrese de tener los siguientes datos: Modelo, Número de serie e Índice de servicio.

La información puede encontrarla en la placa de características. Sujeto a cambios sin previo

aviso. Los recambios originales de algunos componentes específicos están disponibles

solamente durante los 7-10 primeros años desde la puesta en el mercado de la última unidad del modelo.

Visite nuestro sitio web: <https://Codilamar.com>

En caso de necesitar asistencia, puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico en el 93 131 72 81



User Instruction

Refrigerator

FG1720U

Read this manual carefully and keep it for future reference.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

This refrigerating appliance is only intended for domestic use.

Overview

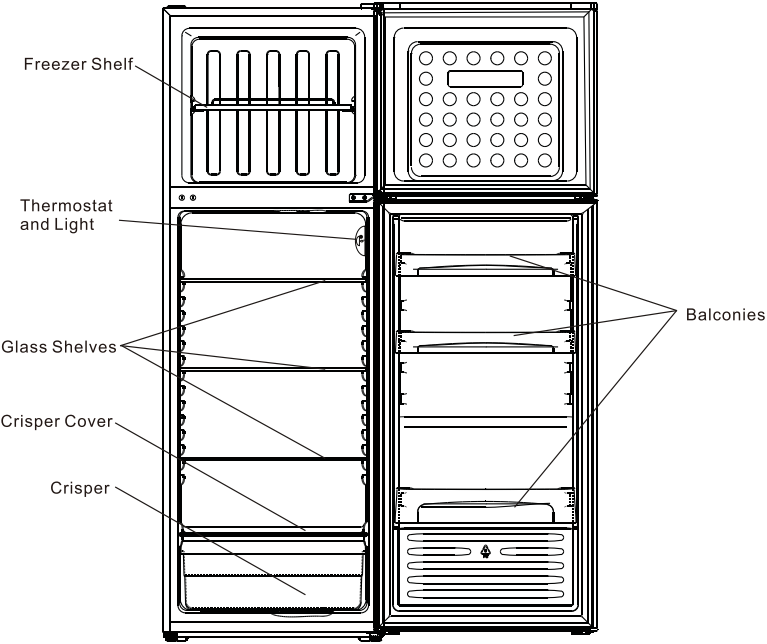



This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.

Reverse Door


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.


1. Unscrew top hinge cover and then unscrew the top hinge .
Then lift upper door and place it on a soft pad to avoid scratch and damage.

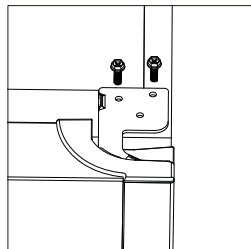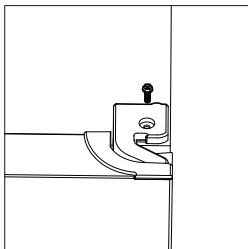


2. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket.

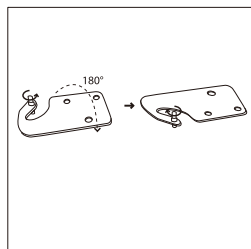

3. Remove the top left screw cover.

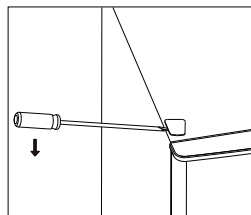


4. Unscrew middle hinge.

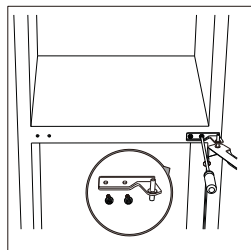


Reverse Door


5. Move hinge hole cover in lower door to another side. Then lift lower door and place it on a soft pad to avoid scratch.

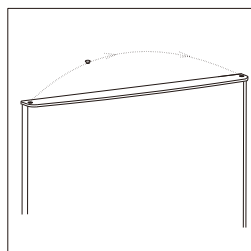



6. Move the hinge hole covers from left side to right side.

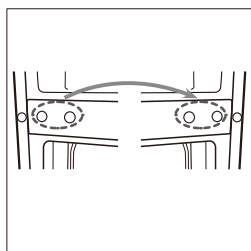

7. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

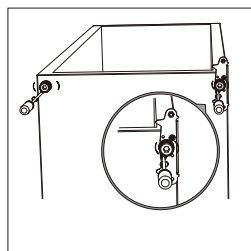


8. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

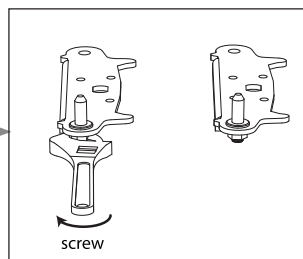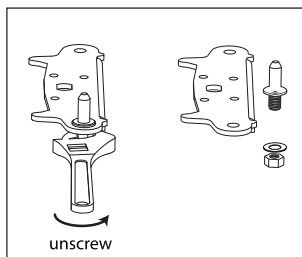


Reverse Door



9. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position.

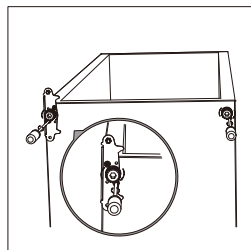


10. Make the middle hinge reverse the direction 180°C, then transfer it to the left property position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tight the bolts.

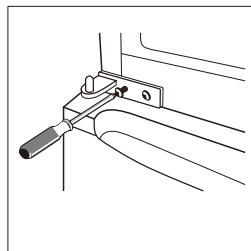

11. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then insert the top hinge and screw it to the top of unit and then fix hinge cover (in accessory bag) by screw.

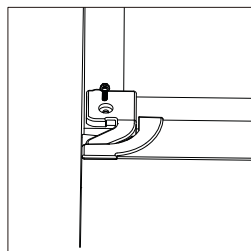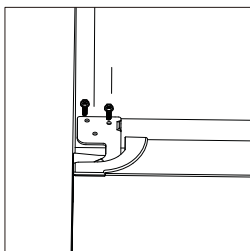


12. Fix the screw cover.

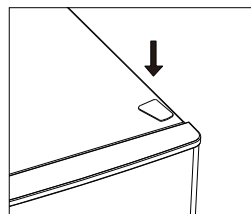

Installation

Space Requirement


- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides.

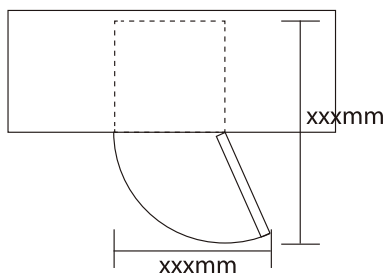

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

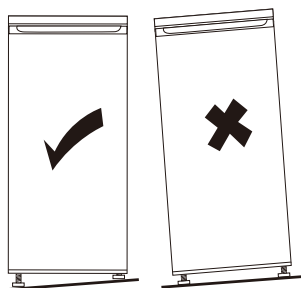

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7is coldest setting and 0 is to turn off the appliance.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.

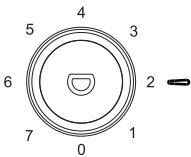

Position different food in different compartments according to below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

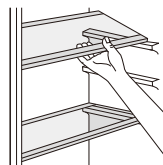

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

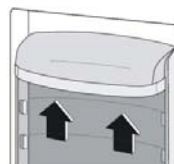

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning


For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

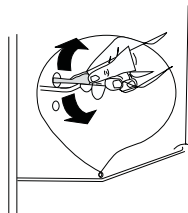

1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer


The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.



Daily Use

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number "0".	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It's normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Manual Leaflet

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4°C

Freezer compartment: -18°C

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times :

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days (temp setting: middle)

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can

be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

<https://eprel.ec.europa.eu>

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).

Technical Information

Brand	SUNFEEL
Model	FG1720U
Energy Class	E
Certification	CE CB GS/ERP
Yearly Energy Consumption	213kWh / year
Net Volume Refrigerator	229L
Net Volume Freezer	75L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	20h
Freezing Capacity	3.4kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	37dB
Overall Dimensions	600x605x1720 mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	1.1A

11 USER INFORMATION

Always use original spare parts. When contacting our Authorized Service Center, please ensure you have the following information: Model, Serial Number, and Service Index.

This information can be found on the rating plate. Subject to change without notice. Original spare parts for some specific components are only available for the first 7-10 years after the last unit of the model is released to the market.

Visit our website: <https://Codilamar.com>

If you require assistance, you can contact Technical Support at +34 93 131 72 81



Bedienungsanleitung
KÜHLSCHRANK
FG1720U

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.

- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag erleiden oder im Gerät eingeschlossen werden.
- Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit einem Feder-/Schnappverschluss (Riegel) an der Tür oder am Deckel ersetzt, stellen Sie sicher, dass dieser Feder-/Schnappverschluss vor der Entsorgung des alten Geräts unbrauchbar gemacht wird. Dadurch wird verhindert, dass es zu einer tödlichen Falle für ein Kind wird.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG! Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Verstopfungen.

WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältekreislauf nicht.

WARNUNG! Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen) im Inneren von Kühlgeräten, es sei denn, sie sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.

WARNUNG! Berühren Sie die Lampe nicht, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann.¹

WARNUNG! Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG! Stellen Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile hinter dem Gerät auf.

¹ Falls sich eine Beleuchtung im Fach befindet.

- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie z. B. Aerosoldosen mit entzündlichem Treibgas, in diesem Gerät.
- Das Kältemittel Isobutan (R600a) befindet sich im Kältekreislauf des Geräts; es ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, jedoch brennbar.
- Achten Sie während des Transports und der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältekreislaufs beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen und Zündquellen fern.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gut.
- Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu ändern oder dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern. Jede Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen.

WARNUNG! Alle elektrischen Komponenten (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von einem zertifizierten Servicetechniker oder qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.

 **WARNUNG!** Die mit diesem Gerät gelieferte Lampe ist eine „Speziallampe“, die nur mit dem gelieferten Gerät verwendet werden darf. Diese „Speziallampe“ ist nicht für die Haushaltsbeleuchtung geeignet.¹

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückseite des Geräts eingeklemmt oder beschädigt wird.

Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts zugänglich ist. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Wenn die Steckdose locker ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampe.

Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie beim Bewegen vorsichtig.

Entfernen oder berühren Sie keine Teile des Gefrierfachs, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Kälte-/Frostverbrennungen führen kann.

Vermeiden Sie eine längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

Tägliche Nutzung

- Erwärmen Sie keine Kunststoffteile des Geräts.
- Stellen Sie Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.
 - Tiefgefrorene Lebensmittel dürfen nach dem Auftauen nicht erneut eingefroren werden.

¹ Falls sich eine Beleuchtung im Fach befindet.

- Bewahren Sie vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Herstellers der Tiefkühlprodukte auf.
- Die Lagerempfehlungen der Gerätehersteller müssen strikt eingehalten werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da dadurch Druck im Behälter entsteht, was zu einer Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.¹
- Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach dem Entnehmen aus dem Gerät verzehrt wird.¹

Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:

- Das Offenlassen der Tür über längere Zeiträume kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie die zugänglichen Abflusssysteme.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen und nicht auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls im Gerät vorhanden) eignen sich zum Aufbewahren von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Lagern oder Herstellen von Speiseeis und zum Herstellen von Eiswürfeln.

¹ Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

² Falls ein Fach zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

- Die 1-, 2- und 3-Sterne-Fächer (falls im Gerät vorhanden) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Gerät über längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Reif vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.¹
- Prüfen Sie regelmäßig den Ablauf im Kühlschrank auf Abtauwasser. Reinigen Sie den Ablauf bei Bedarf. Wenn der Ablauf verstopft ist, sammelt sich das Wasser im unteren Teil des Geräts.²

Installation

Wichtig! Beachten Sie für den elektrischen Anschluss die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten sorgfältig.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie mögliche Schäden umgehend am Kaufort. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor das Gerät angeschlossen wird, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

¹ Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

² Falls ein Fach zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

- Eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät muss gewährleistet sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die entsprechenden Installationsanweisungen.
- Wenn möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts Kontakt zur Wand haben, um zu vermeiden, dass heiße Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder erfasst werden und um mögliche Verbrennungen zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich bleibt.

Service

- Alle elektrischen Arbeiten, die für die Wartung des Geräts erforderlich sind, müssen von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Servicezentrum repariert werden, und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Energie sparen

- Stellen Sie keine warmen Speisen in das Gerät;
- Lagern Sie Lebensmittel nicht zu dicht zusammen, da dies die Luftzirkulation behindert;
- Achten Sie darauf, dass Lebensmittel die Rückwand des/der Fachs/Fächer nicht berühren;
- Öffnen Sie bei einem Stromausfall die Tür(en) nicht;
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange offen;
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu niedrige Temperaturen ein;
- Einige Zubehörteile, wie z. B. Schubladen, können entfernt werden, um ein größeres Lagervolumen und einen geringeren Energieverbrauch zu erzielen.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten – weder im Kältekreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht zusammen mit Hausmüll und Abfällen entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält brennbare Gase: Das Gerät muss gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Vermeiden Sie Beschädigungen der Kühleinheit, insbesondere des Wärmetauschers. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, sind recycelbar.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Für detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterialien

Materialien mit dem Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter für das Recycling.

Entsorgung des Geräts.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.




WARNUNG! Achten Sie während der Nutzung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das ähnliche Symbol, das sich auf der linken Seite an der Rückseite des Geräts befindet (Rückwand oder Kompressor). Dieses Symbol ist gelb oder orange.

Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr. In den Leitungen des Kältekreislaufs und des Kompressors befinden sich brennbare Materialien.

Halten Sie das Gerät während der Nutzung, Wartung und Entsorgung von allen Feuerquellen fern.

Übersicht

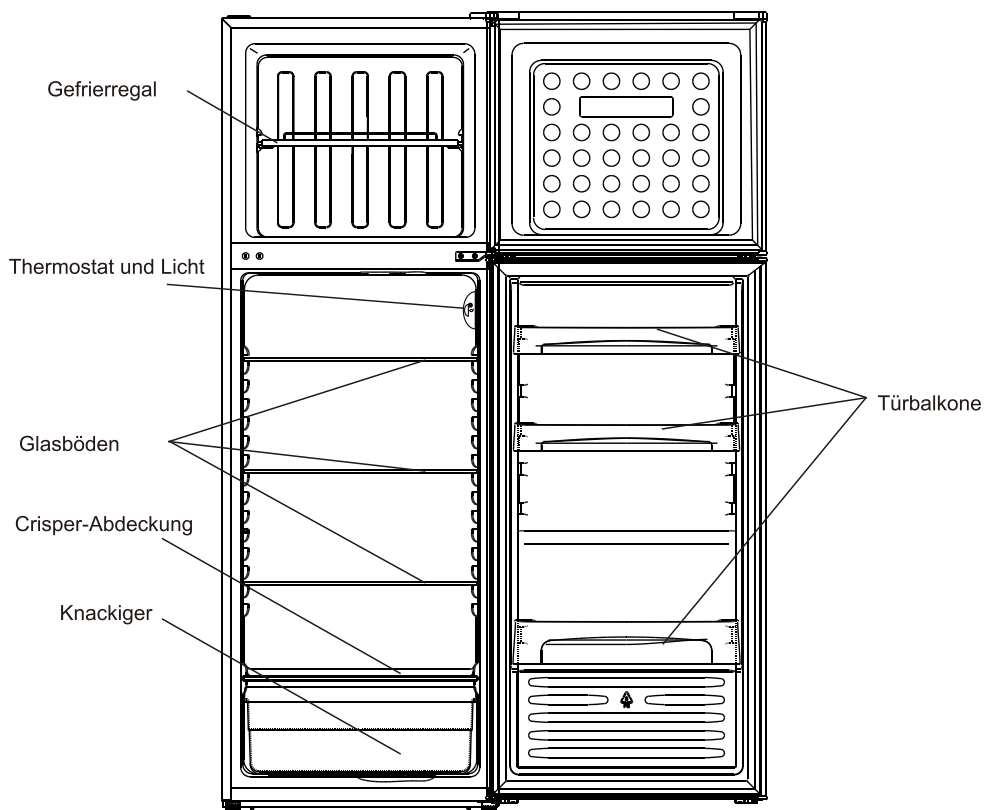

Remarque : L'image ci-dessus est uniquement à titre de référence. L'appareil réel est probablement différent.



Installation

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel.


- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und leer ist.
- Zum Abnehmen der Tür muss das Gerät nach hinten geneigt werden. Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage, damit es während des Türanschlagwechsels nicht verrutscht.
- Alle demontierten Teile müssen für die erneute Montage der Tür aufbewahrt werden.
- Legen Sie das Gerät nicht flach hin, da dies das Kühlsystem beschädigen kann.
- Es wird empfohlen, dass der Zusammenbau von **2 Personen** durchgeführt wird.

1. Schrauben Sie die Abdeckung des oberen Scharniers ab und lösen Sie anschließend das obere Scharnier.


Heben Sie dann die obere Tür an und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

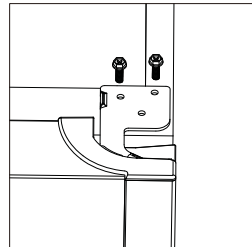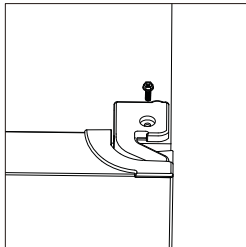


2. Entfernen Sie den Bolzen mit einem Schraubendreher und drehen Sie den Scharnierhalter um. Setzen Sie den Bolzen anschließend wieder in den Scharnierhalter ein.

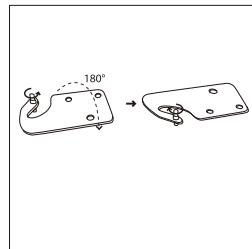

3. Entfernen Sie die obere linke Schraubenabdeckung.

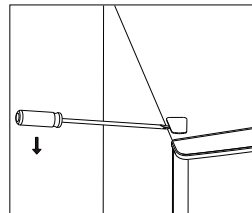


4. Schrauben Sie das mittlere Scharnier ab.

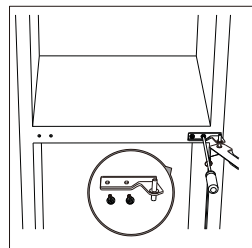


Installation


5. Setzen Sie die Abdeckung der Scharnierbohrung an der unteren Tür auf die gegenüberliegende Seite um. Heben Sie dann die untere Tür an und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.

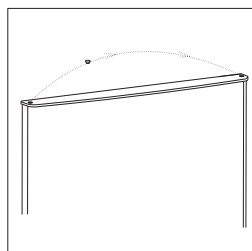



6. Versetzen Sie die Abdeckungen der Scharnierbohrungen von der linken auf die rechte Seite.

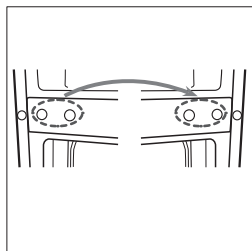

7. Schrauben Sie das untere Scharnier ab. Entfernen Sie anschließend die verstellbaren Füße auf beiden Seiten.

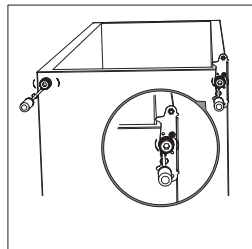


8. Schrauben Sie den unteren Scharnierbolzen heraus, drehen Sie den Halter um und setzen Sie ihn wieder ein.

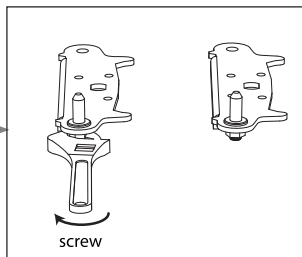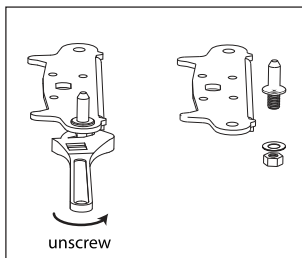


Installation



9. Montieren Sie den Halter wieder, indem Sie den unteren Scharnierbolzen einsetzen. Bringen Sie beide verstellbaren Füße wieder an. Setzen Sie die untere Tür in die korrekte Position ein.

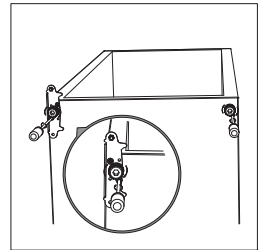


10. Drehen Sie das mittlere Scharnier um 180 °, setzen Sie es auf der linken Seite in die korrekte Position ein. Führen Sie den mittleren Scharnierbolzen in die obere Bohrung der unteren Tür ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

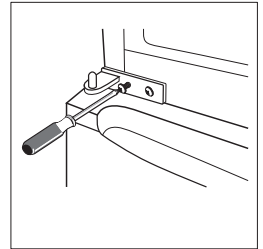

11. Setzen Sie die obere Tür wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Tür horizontal und vertikal korrekt ausgerichtet ist, sodass die Dichtung auf allen Seiten dicht schließt, bevor Sie das obere Scharnier endgültig festziehen. Setzen Sie anschließend das obere Scharnier ein, schrauben Sie es am Geräteoberteil fest und befestigen Sie die Scharnierabdeckung (im Zubehörbeutel enthalten) mit einer Schraube.

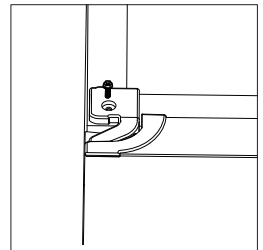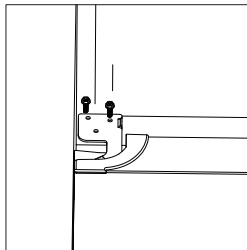



12. Bringen Sie die Schraubenabdeckung an.

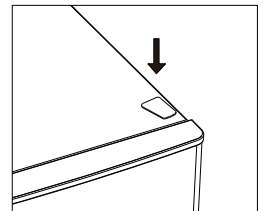

Installation

Platzbedarf



- Ausreichend Platz zum Öffnen der Tür vorsehen.
- Mindestens 50 mm Abstand auf beiden Seiten einhalten.

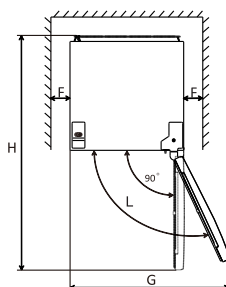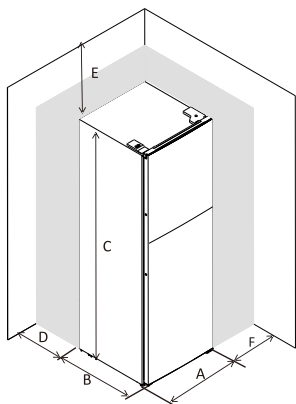

A	600
B	600
C	1720
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
L	135°

Nivellieren des Geräts

Zum Nivellieren stellen Sie die beiden vorderen Stellfüße ein. Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, können Türen und Magnetdichtungen nicht korrekt schließen.

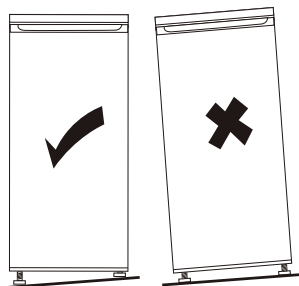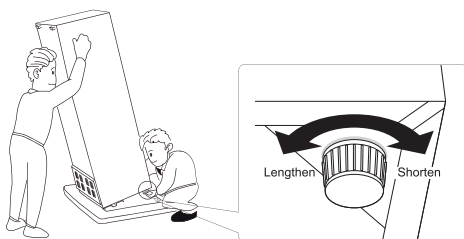

Installation

Aufstellort

Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse entspricht:

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Standort

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern, Boieranlagen oder direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft hinter dem Gerät frei zirkulieren kann.

Für eine optimale Leistung muss – wenn das Gerät unter einem Hängeschränk aufgestellt wird – der Mindestabstand zwischen Geräteoberseite und Hängeschränk mindestens 100 mm betragen.

Idealerweise sollte das Gerät nicht unter Hängeschränken platziert werden.

Eine exakte Nivellierung wird durch einen oder mehrere verstellbare Füße am Geräteboden gewährleistet.



Warnung! Das Gerät muss nach der Installation vom Stromnetz getrennt werden können; der Netzstecker muss daher leicht zugänglich sein.

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet sein. Der Netzstecker ist mit einem Erdungskontakt ausgestattet.

Ist die Steckdose nicht geerdet, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdung an und ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker zu Rate.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden. Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

Erste Inbetriebnahme


Reinigung des Innenraums

Waschen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Innenraum und alle Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife, um den typischen Neugeruch zu entfernen. Anschließend gründlich trocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Temperatureinstellung

- Schließen Sie das Gerät an. Die Innentemperatur wird über einen Thermostat geregelt. Es gibt 8 Einstellungen:
1 = wärmste Einstellung, 7 = kälteste Einstellung, 0 = Gerät ausgeschaltet.
- Das Gerät erreicht möglicherweise nicht die korrekte Temperatur, wenn es in einer sehr warmen Umgebung steht oder die Tür häufig geöffnet wird.

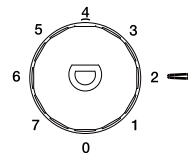

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlschrankbereich	Lebensmittel
Türfächer	- Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze. - Keine leicht verderblichen Lebensmittel lagern.
Gemüseschublade	Obst, Kräuter und Gemüse getrennt lagern. Keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch lagern.
Kühlschrankablage – Mitte	Milchprodukte, Eier
Kühlschrankablage – oben	Verzehrfertige Lebensmittel, Aufschnitt, Reste
Gefrierschubladen/-fächer	- Langzeitlagerung von Lebensmitteln. - Untere Schublade/Fach: rohes Fleisch, Geflügel, - Fisch. Mittlere: Tiefkühlgemüse, Pommes. - Obere: Eiscreme, gefrorenes Obst.

Tägliche Nutzung

Einfrieren frischer Lebensmittel

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel sowie zur Langzeitlagerung von Tiefkühlkost.
- Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach.
- Die maximale Gefriermenge innerhalb von 24 Stunden ist auf dem Typenschild angegeben.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden; während dieser Zeit keine weiteren Lebensmittel hinzufügen.

Lagerung von Tiefkühlkost

Bei Erstinbetriebnahme oder nach längerer Außerbetriebnahme das Gerät mindestens 2 Stunden auf höherer Einstellung laufen lassen, bevor Lebensmittel eingelegt werden.

Wichtig! Bei unbeabsichtigtem Abtauen (z. B. Stromausfall länger als in den technischen Daten unter „Anstiegszeit“ angegeben) müssen die Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und anschließend wieder eingefroren werden (nach dem Kochen).

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können je nach verfügbarer Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleine Stücke können direkt gefroren zubereitet werden; die Garzeit verlängert sich entsprechend.


Eiswürfelschale

Dieses Gerät kann mit einer oder mehreren Eiswürfelschalen ausgestattet sein.

Zubehör


Verstellbare Ablagen

Die Kühlschrankwände sind mit Führungsschienen ausgestattet, sodass die Ablagen nach Bedarf positioniert werden können.

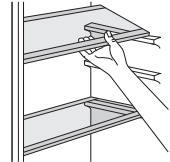

Türfächer positionieren

Zur Lagerung unterschiedlich großer Verpackungen können die Türfächer in der Höhe verstellt werden. Ziehen Sie das Fach in Pfeilrichtung heraus und setzen Sie es in der gewünschten Position wieder ein.

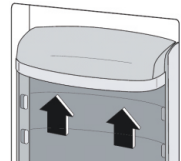

Nützliche Hinweise und Tipps

Tipps zum Einfrieren:

- Maximale Gefriermenge in 24 Stunden siehe Typenschild.
- Gefriervorgang dauert 24 Stunden – in dieser Zeit keine weiteren Lebensmittel hinzufügen.
- Nur hochwertige, frische und gründlich gereinigte Lebensmittel einfrieren.
- Lebensmittel in kleinen Portionen einfrieren.
- Luftdicht in Aluminiumfolie oder Kunststoffbeutel verpacken.
- Frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen in Kontakt bringen.
- Mageres Fleisch hält sich länger als fettes; Salz verkürzt die Lagerzeit.
- Wassereis kann unmittelbar nach Entnahme Erfrierungen verursachen.
- Gefrierdatum auf jeder Verpackung vermerken.

Tipps zur Lagerung von Tiefkühlkost

- Sicherstellen, dass Tiefkühlware beim Händler korrekt gelagert wurde.
- Tiefkühlkost schnellstmöglich in den Gefrierschrank legen.
- Tür nicht unnötig oft oder lange öffnen.
- Aufgetaute Lebensmittel nicht erneut einfrieren.
- Lagerzeiten des Herstellers nicht überschreiten.

Tipps zur Kühlung frischer Lebensmittel

- Keine warmen Speisen oder verdampfenden Flüssigkeiten einlagern.
- Lebensmittel abdecken oder verpacken.
- Fleisch in Kunststoffbeuteln auf Glasablagen über der Gemüseschublade lagern (max. 1–2 Tage).
- Gekochte Speisen abdecken.
- Obst und Gemüse reinigen und in den vorgesehenen Schubladen lagern.
- Butter und Käse luftdicht verpacken.
- Milchflaschen verschließen und in Türfächern lagern.
- Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch nicht im Kühlschrank lagern.

Reinigung



Aus hygienischen Gründen den Innenraum und das Zubehör regelmäßig reinigen.


Vorsicht! Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen. Stromschlaggefahr!

Keine Dampfreiniger verwenden. Das Gerät muss vor Wiederinbetriebnahme vollständig trocken sein.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Zitronensaft, Essigsäure) können Kunststoffteile angreifen

Ablauföffnung reinigen

Reinigen Sie regelmäßig die Ablauföffnung an der Rückseite des Kühlraums, um Überlaufen von Abtauwasser zu vermeiden.

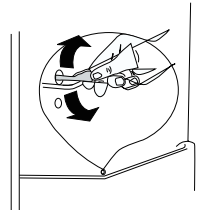

Tägliche Nutzung


Abtauen des Gefrierschranks

Mit der Zeit bildet sich Reif, der entfernt werden muss. Keine scharfen Metallwerkzeuge verwenden. Bei starker Vereisung vollständig abtauen:

- Netzstecker ziehen.
- Lebensmittel herausnehmen und kühl lagern.
- Tür offen lassen und Auffangbehälter unterstellen.
- Innenraum nach dem Abtauen gründlich trocknen.
- Gerät wieder anschließen.

Lampe austauschen

Die Innenbeleuchtung ist eine LED. Für den Lampenwechsel wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.



Fehlersuche



Vorsicht! Vor der Fehlersuche Stromversorgung trennen. Reparaturen nur durch Fachpersonal.

Hinweis: Geräusche während des Betriebs sind normal (Kompressor, Kältemittel).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Temperaturregler auf „0“	Regler auf andere Stufe stellen
	Netzstecker locker	Stecker einstecken
	Sicherung defekt	Sicherung prüfen
Lebensmittel zu warm	Temperatur falsch eingestellt	Siehe Temperatureinstellung
	Tür lange offen	Tür nur kurz öffnen
	Große Menge warmer Lebensmittel	Kurzzeitig kälter einstellen
Gerät kühlt zu stark	Einstellung zu kalt	Wärmer einstellen
Ungewöhnliche Geräusche	Gerät nicht waagerecht	Füße einstellen
Wasser auf dem Boden	Ablauföffnung verstopft	Siehe Reinigung
Seitenwand heiß	Kondensator im Seitenpanel	Normal

Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Handbuch

Diese Liste enthält alle Ökodesign-Anforderungen (gemäß der (EU) 2019/2019 Ökodesign-Verordnung und (EU) 2019/2016 Energieverbrauchskennzeichnung), sofern diese für Ihr Produkt zutreffen.

Das Kühlgerät ist nicht für den Einbau als Einbaugerät vorgesehen, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.

Die Schubladen, Körbe und Ablagen sollten an ihrer aktuellen Position belassen werden, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben ist.

Die Türen und Deckel des Kühlgeräts sollten vor der Entsorgung auf der Deponie entfernt werden, um zu vermeiden, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden.

Empfohlene Einstellung:

Kühlfach: +4 °C

Gefrierfach: -18 °C¹⁾

SCHNELL EINFRIEREN (Nur für Produkte, die diese Funktion enthalten)¹⁾

Die Verwendung dieser Funktion wird empfohlen, wenn Sie eine sehr große Menge an Lebensmitteln zum Einfrieren in das Gefrierfach legen möchten. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel die Schnellgefrieren-Taste, um die Schnellgefrieren-Funktion zu aktivieren. Bei Aktivierung leuchtet die Schnellgefrieren-Anzeige auf. Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel nach 24 Stunden in die Gefrierzone des Gefrierfachs. Die Funktion wird nach 72 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch erneutes Drücken der Schnellgefrieren-Taste manuell deaktiviert werden.

SCHNELL ABKÜHLEN (Nur für Produkte, die diese Funktion enthalten)

Mit der Schnellkühlen-Funktion kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Die Verwendung dieser Funktion wird empfohlen, wenn Sie eine sehr große Menge an Lebensmitteln in das Kühlfach legen. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Schnellkühlen-Funktion zu aktivieren. Bei Aktivierung leuchtet die Schnellkühlen-Anzeige auf. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch erneutes Drücken der Schnellkühlen-Taste manuell deaktiviert werden.

So lagern Sie Lebensmittel:

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten:

Kühlfach: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Gemüse und Obst, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt 1 bis 3 Tage (Temperatureinstellung: Mitte)

Gefrierfach: 1 Woche (Temperatureinstellung: Min) und 1 Monat (Temperatureinstellung: Max)

Um die Gefriergeschwindigkeit zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann das Gefrierfach ohne die Gefrierschubladen verwendet werden.

Die Menge an frischen Lebensmitteln, die in einem bestimmten Zeitraum eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Ablagen usw. bestimmt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Beladen noch leicht geschlossen werden können.

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten in der Bedienungsanleitung.

Die Modellinformationen können über den QR-Code auf dem Energieetikett abgerufen werden.

Das Etikett enthält auch die Modellkennung, die für die Einsichtnahme in das Portal des Registers unter verwendet werden kann:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls vorhanden).

Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Sie derartige Geräte getrennt sammeln und behandeln. Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT im Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer WEEE-Sammelstelle, falls vorhanden.

Marke	SUNFEEL
Modell	FG1720U
Energieeffizienzklasse	E
Zertifikat	CE CB GS EMC/ERP
Jährlicher Energieverbrauch	213 kWh/Jahr
Nettovolumen des Kühlschranks	229 Liter
Nettovolumen des Gefrierschranks	75 Liter
Anzahl der Sterne	4
Enteisungssystem	Defrost
Autonomie bei Stromausfall	20 Stunden
Gefrierkapazität	3,4 kg/24 h
Klimaklasse	N,ST
Geräuschpegel	37 dB
Gesamtabmessungen	600x605x1720mm
Nominale Netzspannung	220-240 V
Nominale Stromaufnahme (A)	1,1 A

11. BENUTZERINFORMATIONEN

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Wenn Sie sich an unser autorisiertes Servicecenter wenden, halten Sie bitte folgende Informationen bereit: Modell, Seriennummer und Serviceindex.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Änderungen vorbehalten. Original-Ersatzteile für bestimmte Komponenten sind nur in den ersten 7-10 Jahren nach Markteinführung des letzten Geräts dieses Modells erhältlich.

Besuchen Sie unsere Website: <https://Codilamar.com>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support unter +34 93 131 72 81.



Manuale di istruzioni
FRIGORIFERO
FG1720U

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per
future consultazioni.

Per la sua sicurezza e per garantire un uso corretto, prima di installare e utilizzare l'apparecchio per la prima volta, legga attentamente questo manuale dell'utente, inclusi i suoi consigli e avvertenze. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio siano completamente familiarizzate con il suo funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservi queste istruzioni e si assicuri che rimangano con l'apparecchio se viene spostato o venduto, affinché tutti coloro che lo utilizzeranno durante tutta la sua vita siano adeguatamente informati sull'uso e sulla sicurezza dell'apparecchio.

Per la sicurezza della vita e della proprietà, segua le precauzioni riportate in questo manuale dell'utente, poiché il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti dalla loro omissione.

Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi affinché non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione senza la supervisione di un adulto.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Rischio di soffocamento.

- Se si sta smaltendo l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano subire una scossa elettrica o che la porta si chiuda accidentalmente.
- Se questo apparecchio con chiusura magnetica sostituisce un dispositivo più vecchio dotato di chiusura a molla (fermaglio) sulla porta o sul coperchio, assicurarsi che il fermaglio non possa essere utilizzato prima di smaltire il vecchio dispositivo. Ciò eviterà che possa trasformarsi in una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

 **ATTENZIONE!** Mantenere libere le aperture di ventilazione nel mobile dell'apparecchio o nella struttura incorporata.

 **ATTENZIONE!** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.

 **ATTENZIONE!** Non danneggiare il circuito del refrigerante.

 **ATTENZIONE!** Non utilizzare altri apparecchi elettrici (come le macchine per gelato) all'interno degli apparecchi di refrigerazione, a meno che non siano approvati per tale scopo dal produttore.

 **ATTENZIONE!** Non toccare la lampadina se è rimasta accesa per lungo tempo, perché potrebbe essere molto calda.¹

 **ATTENZIONE!** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

 **ATTENZIONE!** Non posizionare più spine o fornitori di energia portatili sulla parte posteriore dell'apparecchio.

¹⁾ Se è presente una luce nel vano congelatore.

- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile all'interno di questo apparecchio.
 - L'isobutano refrigerante (R600a) è contenuto all'interno del circuito refrigerante dell'apparecchio, un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, ma che è comunque infiammabile.
 - Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante venga danneggiato.
- Assicurarsi che le valvole siano chiuse per evitare perdite.
- Aerare bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
 - Il dispositivo è progettato per uso domestico. L'uso commerciale comporterà l'annullamento della garanzia.
-  **ATTENZIONE!** Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

 **ATTENZIONE!** La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina di uso speciale” che può essere utilizzata solo con l'apparecchio fornito.

Questa “lampadina di uso speciale” non è utilizzabile per l'illuminazione domestica.¹

Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

Assicurarsi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata nella parte posteriore dell'apparecchio.

Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.

Assicurarsi che si possa collegare correttamente alla presa dell'apparecchio.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se la presa è allentata, non inserire la spina. C'è rischio di scossa elettrica o incendio.

Non utilizzare il prodotto senza lampadina.

Questo apparecchio è pesante. Fare attenzione durante lo spostamento.

Non toccare gli elementi del vano congelatore con le mani bagnate o umide, poiché ciò può causare abrasioni cutanee o ustioni da congelamento.

Evitare l'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non riscaldare le parti in plastica dell'apparecchio.
- Non posizionare alimenti direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati dopo essere stati scongelati.

¹) Se vi è una luce nel vano.

- Conservare gli alimenti congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore degli alimenti congelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consultare le istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate nel vano congelatore, poiché si crea pressione nel contenitore che potrebbe causarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.¹
- I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dall'apparecchio.¹
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, attenersi alle seguenti istruzioni:
- Aprire la porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; risciacquare il sistema collegato all'alimentazione idrica se non è stato prelevato acqua per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adeguati nel frigorifero in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o che non sgocciolino su di essi.
- I vani a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti precongelati, per fare gelati e cubetti di ghiaccio.

¹) Se vi è un vano congelatore.

²) Se vi è un vano per la conservazione di alimenti freschi.

- I compartimenti a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio resta vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare che si formino muffe all'interno dell'apparecchio.

Cura e Pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non usare oggetti affilati per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.¹
- Controllare regolarmente il drenaggio nel frigorifero per verificare la presenza di acqua scongelata. Se necessario, pulire il drenaggio. Se è ostruito, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio.²

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

Disimballare l'apparecchio e verificare che non presenti danni.

- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare eventuali danni immediatamente al punto vendita. In tal caso, conservare l'imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio alla corrente per consentire all'olio di ritornare nel compressore.

¹) Se vi è un vano congelatore.

²) Se vi è un vano per la conservazione di alimenti freschi.

- È necessaria una circolazione d'aria adeguata intorno all'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Per garantire una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni pertinenti per l'installazione.
- Quando possibile, i distanziatori del prodotto devono essere rivolti verso una parete per evitare il contatto o l'intrappolamento di parti calde (compressore, condensatore) e prevenire ustioni.
- L'apparecchio non deve essere installato vicino a radiatori o fornelli.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Assistenza

- Qualsiasi intervento di riparazione su questo prodotto deve essere effettuato da un tecnico specializzato; in caso contrario, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e, pertanto, la garanzia potrebbe decadere.

Risparmio energetico

- Non introdurre cibi caldi nell'apparecchio.
- Non riempire troppo i vani, per non ostacolare la circolazione dell'aria.
- Assicurarsi che gli alimenti non tocchino la parete posteriore del vano.
- In caso di interruzione di corrente, non aprire la/le porta/e.
- Non aprire frequentemente la/le porta/e.
- Non lasciare la/le porta/e aperta/e troppo a lungo.
- Non impostare il termostato su temperature troppo alte.
- Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un maggiore volume di stoccaggio e un consumo energetico inferiore.

Protezione ambientale

 Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito del refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani o alla spazzatura.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti, consultando le autorità competenti.

Evitare di danneggiare l'unità di raffreddamento, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo  sono riciclabili.



Il simbolo presente sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.

Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire correttamente questo prodotto contribuirà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Per ottenere maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato.

Materiali di imballaggio

I materiali contrassegnati con il simbolo sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta adatto al riciclo.

Smaltimento dell'apparecchio

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.



 **ATTENZIONE!** Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo riportato a sinistra, che si trova sul lato posteriore dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Questo simbolo è di colore giallo o arancione.

È un simbolo di avvertenza per rischio di incendio.


Sono presenti materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Tenersi lontani da fonti di calore durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Questo apparecchio refrigerante è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Questo apparecchio refrigerante è destinato esclusivamente all'uso domestico.

PARTI DEL PRODOTTO

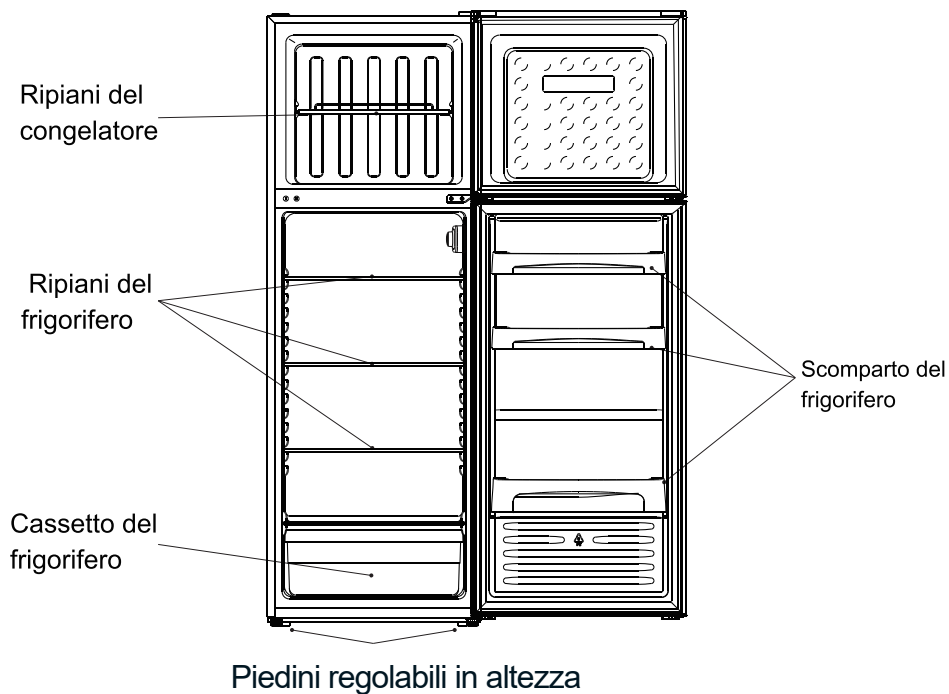


(Immagine non contrattuale rispetto al modello acquistato)


CAMBIO DEL SENSO DI APERTURA DELLE PORTE

Se dovete cambiare il senso di apertura delle porte, seguite i passaggi seguenti:


- 1) Rimuovere la copertura della cerniera sul lato superiore del frigorifero e in seguito rimuovere la cerniera, svitando le viti che la fissano al prodotto. Rimuovere la porta del vano superiore sfilandola dall'alto. Riporre la porta su una superficie morbida onde evitare danni.

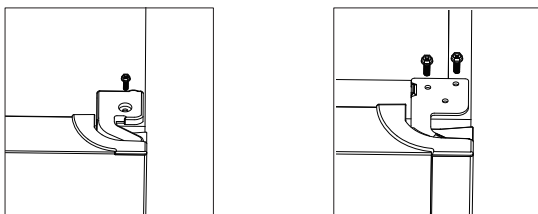


- 2) Rimuovere il perno servendosi di un cacciavite e capovolgere la staffa della cerniera. In seguito riallineare il perno alla staffa dalla cerniera.

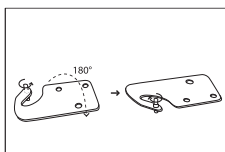


- 3) Rimuovere il carter di copertura presente sul lato opposto al precedente (eventualmente facendo leva con un cacciavite con punta a taglio).

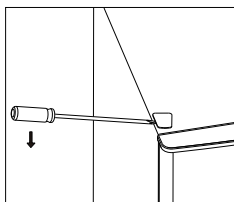


- 4) Rimuovere la cerniera intermedia.

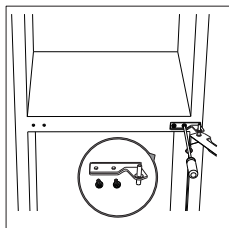


- 5) Spostare il tappo di copertura del foro sul lato opposto. Rimuovere la porta del vano inferiore e riporla su una superficie morbida onde evitare danni.

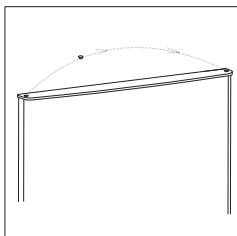


- 6) Spostare i coperchi dei fori delle cerniere dal lato sinistro al lato destro.

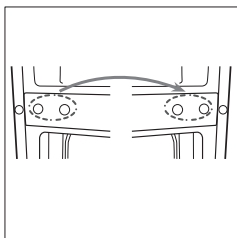


- 7) Rimuovere la cerniera sulla parte inferiore ed i piedini regolabili ad essa fissati.

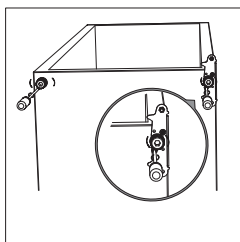


- 8) Svitare e rimuovere il perno della cerniera, ribaltare la staffa e sostituirlo.

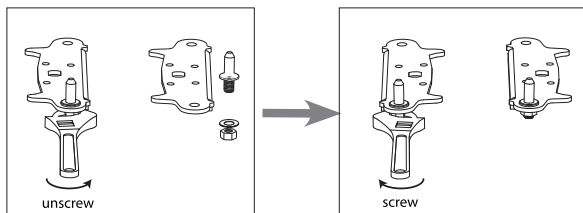


- 9) Applicare la staffa adattandola al perno della cerniera inferiore. Riposizionare entrambi i piedini regolabili. Reinserire la porta sulla cerniera inferiore.

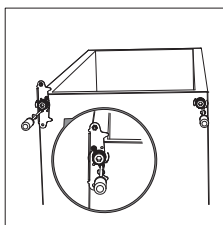


- 10) Ribaltare di 180°C la cerniera intermedia e rimontarla sul lato opposto. Inserire il perno della cerniera intermedia nel foro superiore della porta inferiore, poi stringere i bulloni.

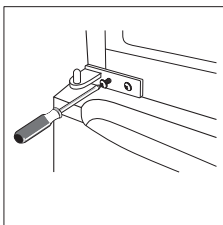


- 11) Riposizionare la porta superiore. Assicurarsi che la porta sia allineata orizzontalmente e verticalmente in modo che le guarnizioni siano ben applicate prima di serrare la cerniera superiore.

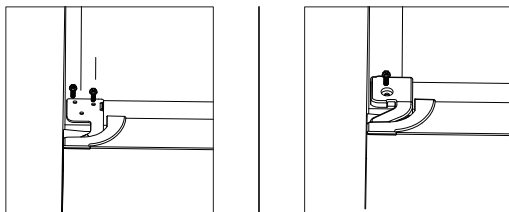

- 12) Serrare quindi la cerniera superiore e fissare la copertura.

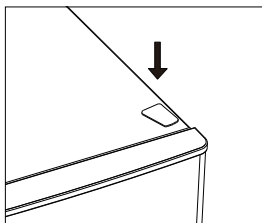


- 13) Staccare le guarnizioni di entrambi i vani, ruotarle di 180° e reinserirle in posizione.

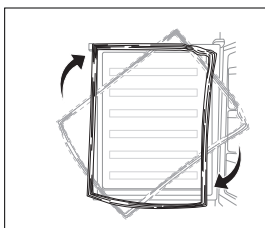

Requisiti di spazio


Lasciate uno spazio sufficiente affinché la porta possa aprirsi.

Lasciate uno spazio di almeno 50 mm su ciascun lato.

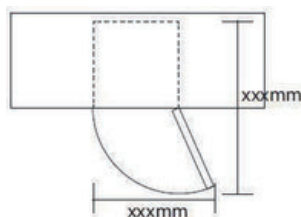

Messa a livello dell'apparecchio

Per farlo, regolate i due piedini di livellamento nella parte anteriore dell'apparecchio. Se l'apparecchio non è in piano, le porte e la chiusura magnetica non si chiuderanno correttamente.

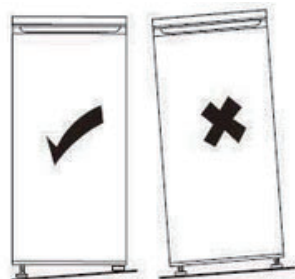

Posizionamento

Installate questo apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dell'apparecchio:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

POSIZIONAMENTO

L'apparecchio deve essere installato lontano da fonti di calore, come radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc. Assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente attorno alla parte posteriore dell'apparecchio. Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchio viene posizionato sotto un pensile o un mobile a parete, la distanza minima tra la parte superiore dell'apparecchio e il pensile o il mobile a parete deve essere di almeno 100 mm. Tuttavia, evitate per quanto possibile di posizionare l'apparecchio sotto un pensile o un mobile a parete. Una corretta messa a livello si ottiene regolando uno o entrambi i piedini alla base dell'apparecchio.

Avvertenza! Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica; la spina deve quindi rimanere facilmente accessibile dopo l'installazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta corrispondano alla vostra alimentazione elettrica. L'apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto previsto a tale scopo. Se la presa dell'impianto domestico non è collegata a terra, collegate l'apparecchio a una presa di terra esterna conforme alla normativa vigente e consultate un elettricista qualificato. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

PRIMO UTILIZZO

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavate l'interno e tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro, per eliminare l'odore caratteristico di un prodotto nuovo. Successivamente asciugate accuratamente.

Importante! Non utilizzate detergenti né polveri abrasive che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Congelamento di alimenti freschi

Il congelatore è adatto al congelamento di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati e surgelati per un lungo periodo. Collocate gli alimenti freschi da congelare nel compartimento inferiore. La quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta. Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo non aggiungete altri alimenti da congelare.

Conservazione degli alimenti congelati

La prima volta che iniziate a utilizzare l'apparecchio o dopo un periodo di inutilizzo:

Prima di riporre gli alimenti nel comparto congelatore, lasciate funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore con l'impostazione più alta.

Importante! In caso di scongelamento accidentale, ad esempio se l'apparecchio è stato spento per un periodo prolungato, gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente oppure cotti immediatamente e poi ricongelati (dopo la cottura).

Scongelamento

Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere utilizzati, possono essere scongelati nel frigorifero o in un ambiente a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per questa operazione. Piccole porzioni possono essere cotte direttamente dal congelatore. In questo caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

ACCESSORI – Ripiani amovibili


Le pareti del frigorifero sono dotate di una serie di guide che permettono di posizionare i ripiani secondo le vostre esigenze.



Posizionamento dei balconcini della porta

Per consentire la sistemazione di confezioni alimentari di diverse dimensioni, i balconcini della porta possono essere posizionati a diverse altezze.

Per effettuare queste regolazioni, procedete come segue: tirate gradualmente il balconcino nella direzione delle frecce fino a quando si libera, quindi rimettetelo in posizione secondo le vostre esigenze.

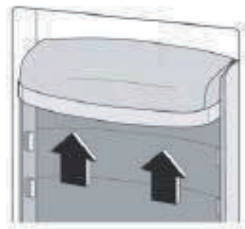

Vaschette per il ghiaccio


Questo apparecchio può essere dotato di uno o più stampi per produrre cubetti di ghiaccio.

Regolazione della temperatura

□ Accendete l'apparecchio. La temperatura interna è controllata dal termostato.

□ Ci sono 8 posizioni: la posizione 1 è la più calda e la posizione 7 la più fredda; «0» corrisponde all'arresto.

□ L'apparecchio potrebbe non funzionare in modo ottimale se è collocato in un luogo molto caldo o se la porta viene aperta frequentemente.



SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA

· La luce interna è di tipo LED. Per sostituire la lampada, si prega di contattare un tecnico qualificato.



Posizionate i diversi alimenti nei compartimenti corrispondenti secondo la seguente tabella

Compartimenti del frigorifero	Tipo di alimento
Porta o balconcini del frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali come prosciutto, succhi, bevande, condimenti. • Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (e insalate)	• Frutta, erbe e verdure devono essere riposte separatamente nel cassetto per verdure. • Non mettere banane, cipolle, patate né aglio nel frigorifero.
Ripiano inferiore del frigorifero – Cassetto fresco (cassetto)	Carne, pollo, pesce crudi (per una conservazione a breve termine)
Ripiano centrale del frigorifero	Prodotti lattiero-caseari, uova
Ripiano superiore del frigorifero	Alimenti che non necessitano di cottura, come piatti pronti, salumi, avanzi.
Cassetto/ripiano del congelatore	• Alimenti destinati a una conservazione prolungata. • Ripiano/cassetto inferiore: carne, pollo e pesce crudi. • Ripiano/cassetto centrale: verd

CONSIGLI PRATICI E SUGGERIMENTI

Consigli pratici per ottenere il massimo dal processo di congelamento.

La quantità massima di alimenti che possono essere congelati in 24 ore è indicata sulla targhetta identificativa.

Il processo di congelamento dura 24 ore. Non devono essere aggiunti altri alimenti durante questo periodo.

Congelate prodotti alimentari di qualità superiore, freschi e perfettamente puliti.

Preparate gli alimenti in piccole porzioni affinché possano congelare rapidamente e sia poi possibile scongelare solo la quantità necessaria.

Avvolgete gli alimenti in carta di alluminio o polietilene e assicuratevi che le confezioni siano ermetiche.

Non lasciate che gli alimenti freschi non congelati entrino in contatto con quelli congelati, per evitare un aumento della temperatura di questi ultimi.

Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli grassi; il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti.

Si consiglia di indicare la data di congelamento su ogni confezione individuale per facilitare la gestione dei prodotti nel congelatore.

Per ottenere le migliori prestazioni da questo apparecchio, dovete:

Assicurarvi che i prodotti alimentari surgelati acquistati siano stati conservati correttamente dal rivenditore.

Assicurarvi che gli alimenti surgelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore nel minor tempo possibile.

Non aprite frequentemente la porta e non lasciatela aperta più a lungo del necessario.

Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non devono essere ricongelati.

Non superate la durata di conservazione indicata dal produttore degli alimenti.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi

Per ottenere le migliori prestazioni:

Non conservate alimenti caldi né liquidi in evaporazione.

Imballate gli alimenti in sacchetti di plastica e posizionate sui ripiani in vetro sopra il cassetto delle verdure.

Per una maggiore sicurezza, conservateli in questo modo per uno o due giorni al massimo.

Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.

Frutta e verdura: devono essere pulite e collocate nel(i) cassetto(i) speciale(i) situato(i) in basso.

Burro e formaggio: devono essere riposti in contenitori adeguati o avvolti in carta di alluminio o sacchetti in polietilene per escludere l'aria il più possibile.

Bottiglie di latte: devono essere conservate chiuse nei balconcini della porta.

PULIZIA

Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

Precauzione! L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Rischio di scossa elettrica! Prima di pulire l'apparecchio, spegnetelo e scollegate la spina dalla presa di corrente, oppure disattivate/scollegate l'interruttore del circuito del fusibile.

Non pulite mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi nei componenti elettrici: rischio di scossa elettrica! I vapori caldi possono danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante! Gli oli essenziali e i solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, così come l'acido butirrico o i detergenti contenenti acido acetico. Non lasciate che queste sostanze entrino in contatto con le parti di questo elettrodomestico.

Non utilizzate detergenti abrasivi.

Rimuovete gli alimenti dal congelatore. Conservateli in un luogo fresco e ben coperto.

Spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla rete elettrica, oppure disattivate/attivate l'interruttore del circuito del fusibile.

Pulite l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquate con acqua pulita e asciugate accuratamente. Una volta che l'apparecchio è asciutto, potete rimetterlo in servizio.

RICERCA DEI GUASTI

Prima di rivolgersi al customer service: provare ad eliminare autonomamente l'inconveniente con l'aiuto delle seguenti istruzioni.

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Il frigorifero non si accende	- La spina è staccata o male inserita - Manca tensione nella presa di corrente - La presa di corrente è difettosa	- Inserite la spina. - Controllate l'interruttore principale. - Rivolgetevi ad un elettricista.
L'apparecchio non raffredda bene.	- La temperatura impostata non è corretta.	- Variare la temperatura del vano frigorifero.
I cibi non sono abbastanza freddi.	- La temperatura impostata non è corretta.	- Variare La temperatura del vano frigorifero.
	- La porta del vano frigorifero è rimasta aperta a lungo.	- Aprite La porta il tempo minimo necessario.
	- E' stata inserita una eccessiva quantità di cibi caldi nelle ultime 24 ore.	- Abbassate provvisoriamente la temperatura del vano frigorifero.
	- Esternamente all'apparecchio non c'è sufficiente distanza dalle pareti.	- Se possibile cambiate la posizione dell'apparecchio.
Si forma una eccessiva quantità di brina.	- La guarnizione della porta è deformata o non aderisce alla sua sede.	- Scaldate leggermente la guarnizione nel punto in cui difetta, utilizzando un phon alla minima potenza; contemporaneamente rimodellate la guarnizione con le mani.

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Anomala rumorosità.	- L'apparecchio non è ben livellato.	- Regolate i piedini.
	- Le pareti dell'apparecchio toccano le pareti della stanza o altri oggetti.	- Spostate leggermente l'apparecchio.
	- Parti interne (come piccoli tubi sul retro) si toccano fra di loro.	- Provate ad individuare e a rivestir e parti con nastro o materiale spugnoso adesivo.
Il compressore non parte immediatamente.	- Questo è normale dopo aver modificato il termostato o dopo uno spegnimento.	- Attendete un po', è una protezione.
Le superfici laterali diventano calde.	- Questo è normale, al loro interno si trova il dissipatore di calore, quando il compressore è in funzione.	/

Precauzione! Prima di qualsiasi operazione di risoluzione dei problemi, scollegate l'alimentazione elettrica. Solo un elettricista qualificato o una persona competente deve effettuare le operazioni di risoluzione dei problemi non descritte in questo manuale.

Importante! Durante il funzionamento, l'apparecchio emette alcuni rumori del tutto normali (rumore del compressore, circolazione del refrigerante).

Allegato al manuale di istruzioni

Questo elenco fornisce tutti i requisiti dell'Eco-design (ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e del Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica), che sono applicabili al vostro prodotto.

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, salvo diversa indicazione nel manuale di istruzioni.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere mantenuti nella posizione attuale, salvo diversa indicazione nel presente documento.

Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, per evitare che bambini o animali rimangano intrappolati all'interno.

Impostazioni consigliate:

Frigorifero: +4 °C

Congelatore: -18 °C¹⁾

CONGELAMENTO RAPIDO (Solo per i prodotti che includono questa funzione)¹⁾

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti da congelare nel congelatore. 24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il pulsante "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido.

Quando questa funzione è attivata, si accende l'indicatore "Fast Freeze". Trascorse 24 ore, inserire gli alimenti da congelare nel congelatore.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il pulsante "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO (Solo per i prodotti che includono questa funzione)

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di raffreddamento del frigorifero. Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante "Fast Cool". Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Cool".

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il pulsante "Fast Cool". Come conservare gli alimenti:

Per evitare sprechi alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati.

¹⁾ Se è presente un vano congelatore.

Frigorifero: Gli alimenti diversi, in particolare frutta e verdura, richiedono temperature di conservazione diverse. Il tempo di conservazione va da 1 a 3 giorni (con l'impostazione della temperatura "media").

Congelatore: 1 settimana (impostazione temperatura: Min) – 1 mese (impostazione temperatura: Max)

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.

La quantità di alimenti freschi che possono essere congelati in un determinato periodo di tempo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche.

I limiti di carico sono determinati da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo aver inserito gli alimenti.

Per evitare lo spreco di cibo, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale utente.

Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansando il codice QR presente sull'etichetta energetica.

Tale etichetta include anche l'identificatore del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione al seguente indirizzo:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).

Marca	SUNFEEL
Modello	FG1720U
Classe energetica	E
Certificazione	CE CB GS EMC/ERP
Consumo annuo di energia	213kWh / an
Volume utile frigorifero	229L
Volume utile congelatore	75L
Numero di stelle	4
Sistema di sbrinamento	Defrost
Autonomia di conservazione	20h
Capacità di congelamento	3.4kg/24h
Classe climatica	N,ST
Livello di rumorosità	37dB
Dimensioni	600x605x1720 mm
Tensione	220-240V
Corrente	1.1A



Conformemente alla direttiva relativa ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovesse smaltire questo prodotto, non lo getti insieme ai rifiuti domestici; lo porti presso i punti di raccolta RAEE esistenti.

11 INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Utilizzare sempre ricambi originali. Quando si contatta il nostro Centro Assistenza Autorizzato, assicurarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni: modello, numero di serie e indice di servizio.

Queste informazioni sono riportate sulla targhetta dati. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. I ricambi originali per alcuni componenti specifici sono disponibili solo per i primi 7-10 anni successivi all'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Visita il nostro sito web: <https://Codilamar.com>

Per assistenza, è possibile contattare il Supporto Tecnico al numero +34 93 131 72 81



Manuel d'instructions
RÉFRIGÉRATEUR
FG1720U

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour
toute consultation ultérieure.

INSTRUCTION DE SECURITE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
l'appareil afin de savoir exactement ce qu'il faut faire
et ce qu'il ne faut pas faire.

Une utilisation impropre de l'appareil peut être
dangereuse, surtout pour les enfants.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des
applications domestiques.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d'expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillés(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur
doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Nepas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

- Avant de jeter votre appareil : enlevez la porte et laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas jouer facilement à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner ou jouer avec l'appareil.

- Ne nettoyez jamais des éléments de l'appareil avec des fluides inflammables. Les fumées représentent un risque d'incendie ou peuvent provoquer des explosions.
- Ne stockez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables dans ou près de cet appareil. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit avec des conditions climatiques extrêmes telles que : ventilation insuffisante, températures inférieures à 16°C ou supérieures à 38°C

Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques. Il a été soumis à de longs essais et à des tests méticuleux afin d'en évaluer la sécurité et la fiabilité. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que les données figurant sur la plaquette signalétique correspondent à celles de votre installation.

Les matériaux d'emballage sont recyclables, ne pas les abandonner dans l'environnement, les porter dans un centre spécialisé afin qu'ils soient recyclés. La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire

procéder à un contrôle soigné de l'installation par un technicien qualifié.

L'utilisation de cet appareil, comme celle de tout appareil électrique, implique l'observation de certaines règles fondamentales :

- Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides;
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise;
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques;
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants en l'absence de surveillance;
- Ne pas débrancher ni brancher la fiche dans la prise de courant avec les mains mouillées; avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en débranchant la fiche ou en éteignant l'interrupteur principal de l'installation; La prise de courant doit rester accessible après l'installation de l'appareil.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'endommager. La prise d'alimentation doit toujours rester accessible après l'installation de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil. Placez l'appareil contre un mur dont la distance libre ne dépasse pas 75 mm et dépasse 50 mm.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congélez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliment	Durée de stockage
Bacon, ragoûts, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date .

Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés.

Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.
- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.
- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Ailmentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours

Frigorigène



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

Danger; risque d'incendie/ matières inflammables

- **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique

N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.

N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.



Convient pour aliments

Seul un technicien habilité peut changer le LED en cas de panne.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Sur chaque appareil est collée une plaque de signalisation située dans le réfrigérateur sur le coté adjacent la boîte pour les fruits et les légumes (Fig. 1)

CARACTÉRISTIQUES

La caractéristique la plus importante de cet appareil est:

Dégivrage automatique de la cellule réfrigérateur. L'eau de dégivrage est convoyée dans un bac placé sur compresseur d'ou elle évapore avec la chaleur engendrée pendant le processus de réfrigération.

ATTENTION!

Quand vous installez votre appareil frigorifique, il est important de tenir compte de la classe climatique du produit. Pour savoir à quelle classe climatique appartient votre réfrigérateur, veuillez contrôler la plaque des données comme indiquée ci-après: L'appareil frigorifique fonctionne correctement dans l'intervalle de température ambiante indiqué sur le tableau, selon la classe climatique.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Contrôler que les valeurs de tension du réseau électrique peuvent supporter celles indiquées sur la plaque signalétique placée derrière le bac à légumes du réfrigérateur.

Si la prise decourant n'est pas équipée d'une prise de terre, ou si la fiche n'est pas indiquée pour votre réseau, nous vous conseillons de vous adresser à un électricien spécialisé.

Ne pas employer de détergents ou de dérivateurs afin d'éviter tout échauffement et brûlure. Dans le cas où l'appareil n'est pas équipé de prise électrique, il faudra le brancher au réseau au moyen d'un interrupteur qui sera branché directement aux bornes d'alimentation. Cet interrupteur devra garantir une déconnexion unipolaire de l'appareil avec séparation des contacts non inférieure à 3 mm.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Avant d'appeler le service Après-Vente, si le réfrigérateur n'est pas en fonction, vérifier que la fiche d'alimentation soit bien insérée dans la prise de courant et que

le thermostat ne soit pas en position "0"; si le réfrigérateur fait du bruit, contrôler le nivellement et vérifier qu'il n'y ait aucun objet en contact avec la paroi postérieure; si le réfrigérateur n'a pas un rendement suffisant, contrôler que l'intérieur ne soit pas plein, que la porte se ferme et que le condenseur ne soit pas plein de poussière.


Si dans la partie inférieure du réfrigérateur il devait y avoir de l'eau (bac à légumes et plan extractible) vérifier que le trou permettant la sortie de l'eau de dégivrage ne soit pas obstruée.

L'installation est à la charge de l'acheteur. Notre société n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise installation et décline toute responsabilité dans le cas où la connexion à la terre n'est pas conforme aux Normes Nationales en vigueur.

Au terme de la vie fonctionnelle de l'appareil utilisant le gaz réfrigérant R 600 à (isobutane) et du gaz inflammable à l'intérieur de la mousse isolante, il faut prédisposer l'appareil en état de sécurité avant sa mise au rebut. Pour des informations relatives à cette opération, s'adresser à son revendeur de confiance ou à l'organisme local préposé.

ATTENTION: Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

Description de l'appareil

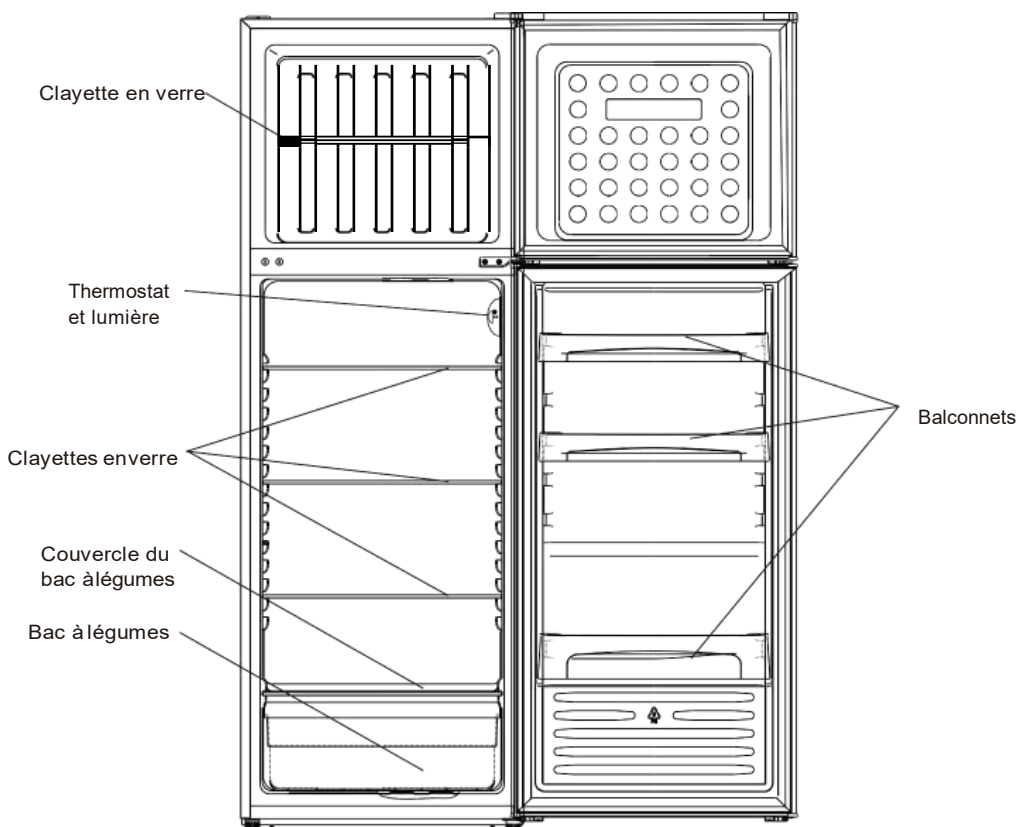

Le dessin et le nombre d'étagères sont des références indicatives qui peuvent être sujettes à des changements.

Installation

Besoin d'espace

- Sélectionnez un emplacement sans exposition directe au soleil;
- Sélectionnez un emplacement avec suffisamment d'espace pour que les portes du réfrigérateur s'ouvrent facilement;
- Sélectionnez un emplacement avec un sol de niveau (ou presque);
- Laissez suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane;
- Laissez un espace à droite, à gauche, à l'arrière et en haut lors de l'installation. Cela contribuera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.
- Gardez un espace d'au moins 50 mm sur les deux côtés et à l'arrière.

Positionnement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil:

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10° C to +32° C
N	+16° C to +32° C
ST	+16° C to +38° C
T	+16° C to +43° C

Emplacement

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air peut circuler librement à l'arrière de l'armoire. Pour garantir les meilleures performances, si l'appareil est placé sous une unité murale en surplomb, la distance minimale entre le haut du cabi-net et l'unité murale doit être d'au moins 100 mm. Dans l'idéal, cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments suspendus. Une mise à niveau précise est assurée par un ou plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C.

Signification de l'étiquetage* des congérateurs :

Les congérateurs 1- (*), 2- (**), et 3 étoiles (***) ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.

Les congérateurs 2 étoiles (**) et 3 étoiles (***) conviennent pour stocker des aliments surgelés (pré-congelés) et de la glace ou pour faire de la glace et des glaçons.

COMPARTIMENTS	ÉTOILES (*)	TEMPERATURE DE STOCKAGE CIBLE	ALIMENTS APPROPRIÉS
CONGELATEUR	(***)*	≤ -18 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois ① Convient pour congeler des aliments frais
CONGELATEUR	***	≤ -18 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois ① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	**	≤ -12 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 2 mois ① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
CONGELATEUR	*	≤ -6 °C	➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 1 mois ① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.
0* - COMPARTIMENT	—	-6 °C - 0 °C	➤ Convient aux produits à base de viande fraîche (porc, bœuf, poulet, etc.) et aux aliments transformés consommés ou transformés le jour même ou dans les trois jours suivant le stockage (max.). ① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments ou pour conserver des aliments surgelés.



Avvertissement! Il doit être possible de débrancher l'appareil du secteur; la fiche doit donc être facilement accessible après l'installation.

Connexion électrique

Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.


Cet appareil est conforme aux normes E.E.C. Directives.

Réversibilité de la porte


Outil requis: tournevis cruciforme, tournevis à lame plate, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour retirer la porte, il est nécessaire d'incliner l'unité vers l'arrière. Vous devez reposer l'appareil sur quelque chose de solide afin qu'il ne glisse pas pendant le processus d'inversion de la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être enregistrées pour effectuer la réinstallation de la porte.
- Ne posez pas l'unité à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.
- Il vaut mieux que 2 personnes manipulent l'unité pendant l'assemblage.


1. Dévissez le couvercle de la charnière supérieure, puis dévissez la charnière supérieure. Soulevez ensuite la porte supérieure et placez-la sur un coussin souple pour éviter les rayures et les dommages.

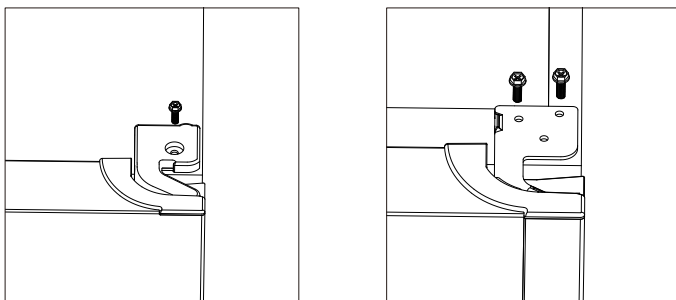


2. Retirez la goupille avec un tournevis et retournez le support de charnière. Remettez ensuite la goupille sur le support de charnière.




3. Retirez le cache-vis supérieur gauche.

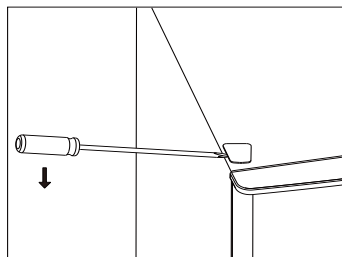


4. Dévissez la charnière centrale.

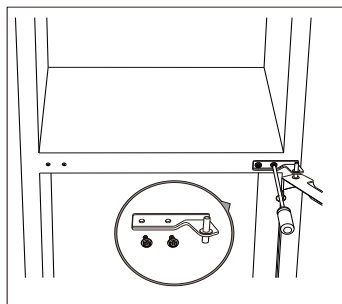


5. Déplacez le couvercle du trou de charnière de la porte inférieure d'un autre côté. Soulevez ensuite la porte inférieure et placez-la sur un coussin souple pour éviter les rayures.

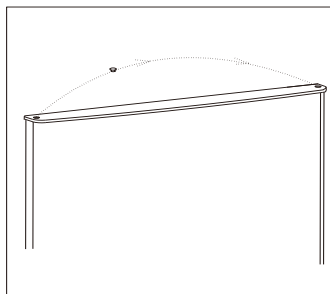


6. Déplacez les couvercles des trous de charnière du côté gauche vers le côté droit.

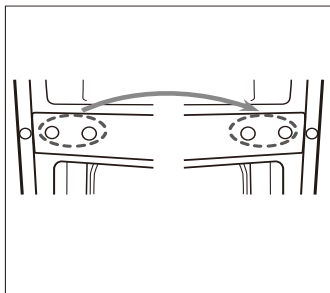


7. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds réglables des deux côtés.

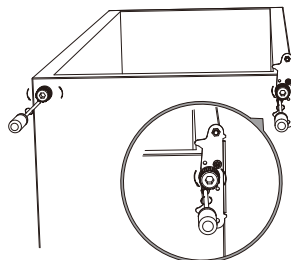


8. Dévissez et retirez l'axe de charnière inférieur, retournez le support et remettez-le en place.

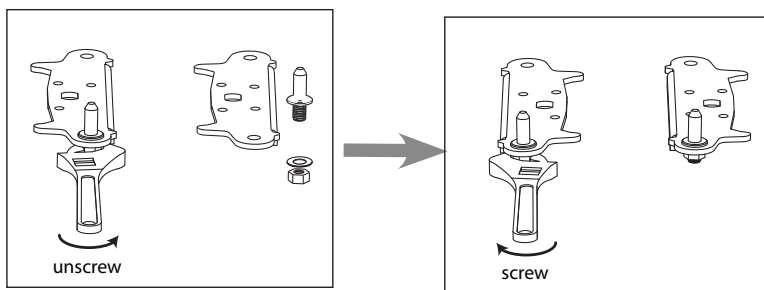


9. Remettez le support en place avec l'axe de charnière inférieur. Remplacez les deux pieds réglables. Transférez la porte inférieure en position de propriété.

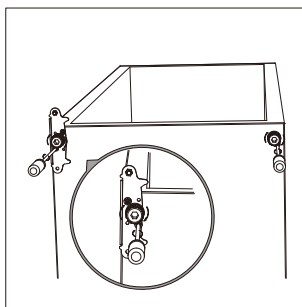


10. Faites pivoter la charnière du milieu dans le sens 180oC, puis transférez-la dans la position de propriété gauche. Faire l'axe de charnière du milieu dans le trou supérieur de la porte inférieure, puis serrer les boulons.

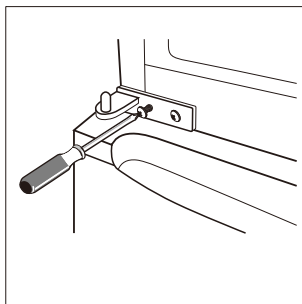

11. Remettez la porte supérieure en place. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement afin que le joint soit fermé de tous les côtés avant de serrer enfin la charnière supérieure. Ensuite, insérez la charnière supérieure et vissez-la au sommet de l'unité, puis fixez le couvercle de la charnière (dans le sac d'accessoires) à l'aide de vis.

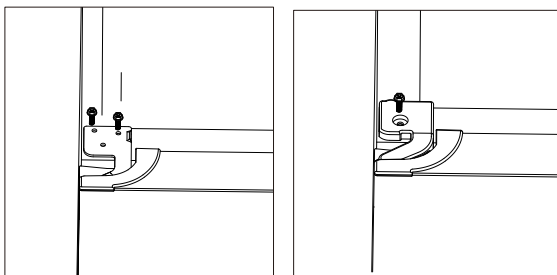


12. Fixez le couvercle à vis.

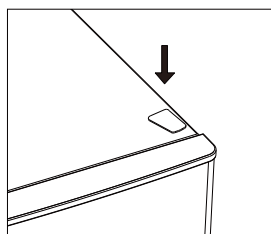


Besoin d'espace

Gardez suffisamment d'espace de porte ouvert.

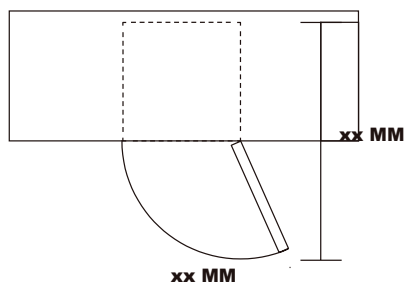


Mise à niveau de l'unité

Pour ce faire, ajustez les deux pieds de mise à niveau à l'avant de l'appareil. Si l'unité n'est pas de niveau, les portes et les alignements du joint magnétique ne seront pas couverts correctement.

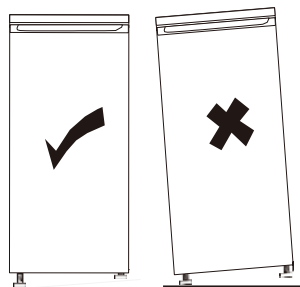

Panneau de commande

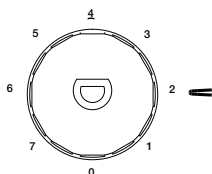

- Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il y a 8 paramètres.
1 est le réglage le plus chaud et 7 est le réglage le plus froid et 0 pour éteindre l'appareil.
- L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il est particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.
- Temp recommandé. réglage: 4 / (3 °C ~ 8 °C) / (-18 °C ~ -23 °C)

Congélation de produits frais

- Le compartiment du congélateur permet de congeler des aliments frais et de conserver des aliments surgelés pendant une longue durée.
- Placez les aliments frais à congeler dans le compartiment du congélateur.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conservation de produits surgelés

Lors de la première mise en marche ou après une période de non-utilisation, avant de mettre les produits dans le compartiment, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures au niveau le plus élevé.

Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple si l'alimentation électrique a été coupée plus longtemps que la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques dans la rubrique « temps de montée », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après les avoir cuits).

Usage quotidien

Décongélation

Avant d'être utilisés, les aliments surgelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante, en fonction du temps disponible pour cette opération.


Les petits morceaux peuvent même être cuits encore congelés, en les sortant directement du congélateur. Dans ce cas, la cuisson durera plus longtemps.

Compartiment à glaçons

Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs compartiments à glaçons pour produire de la glace.


Accessoires Clayettes mobiles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme souhaité.

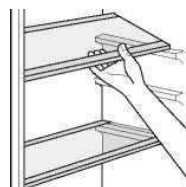

Positionnement des balconnets de porte

Pour permettre la conservation d'emballages alimentaires de différentes dimensions, les balconnets de porte peuvent être enlevés. Pour effectuer ces ajustements, procédez comme suit : tirez progressivement le balconnet dans la direction des flèches jusqu'à ce qu'il soit libéré.

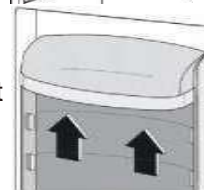

Conseils utiles

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- la quantité maximale d'aliments qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique ;
- le processus de congélation prend 24 heures. Aucun autre aliment à congeler ne doit être ajouté pendant cette période ;
- congelez uniquement des denrées de haute qualité, fraîches et soigneusement nettoyées ;
- préparez les aliments en petites portions pour pouvoir les congeler rapidement et complètement et pour pouvoir décongeler ensuite uniquement la quantité requise ;
- enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou du polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont hermétiques ;

Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un produit neuf, puis séchez soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Usage quotidien

Placer différents aliments dans différents compartiments selon le tableau ci-dessous

Compartiments réfrigérateurs	Type de nourriture
Porte ou balcon du compartiment réfrigérateur	• Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments. • Ne conservez pas les aliments périssables.
Tiroir à légumes (tiroir à salade)	• Les fruits, les herbes et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. • Ne conservez pas les bananes, les oignons, les pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.
Étagère du réfrigérateur - refroidisseur inférieur (boîte / tiroir)	• Viande crue, volaille, poisson (pour stockage de courte durée)
Étagère réfrigérateur - milieu	• Produits laitiers, œufs
Étagère réfrigérateur - dessus	• Les aliments qui ne nécessitent pas de cuisson, comme les aliments prêts à manger, les charcuteries, les restes.
Tiroir (s) de congélateur / tablette	• Aliments pour un stockage à long terme. • Tiroir inférieur / étagère pour viande crue, volaille, poisson. • Tiroir central / étagère pour légumes surgelés, frites. • Tiroir supérieur / étagère pour crème glacée, fruits surgelés, pâtisseries surgelées.

Conservation des aliments surgelés

Après le premier démarrage ou après une période de non utilisation. Avant de mettre le produit dans le compartiment, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures sur les réglages les plus élevés. Important ! En cas de dégivrage accidentel, par exemple la coupure de courant à durée plus longue que la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques sous "temps de montée", les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après cuisson).

Décongélation

Les aliments surgelés ou surgelés, avant d'être utilisés, peuvent être décongelés dans le compartiment congélateur ou à température ambiante, selon le temps disponible pour cette opération. Les petits morceaux peuvent même être cuits encore congelés, directement du congélateur. Dans ces cas, la cuisson prendra plus de temps.

Trucs et astuces utiles

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants:

- La quantité maximale de nourriture qui peut être congelée en 24 heures. est indiquée sur la plaque signalétique;
- Le processus de congélation prend 24 heures. Aucun autre aliment à congeler ne devrait être ajouté pendant cette période;
- Ne congeler que des denrées alimentaires de qualité supérieure, fraîches et soigneusement nettoyées;
- Préparer les aliments en petites portions afin de pouvoir les congeler rapidement et complètement et de permettre ensuite de décongeler uniquement la quantité requise;
- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou du polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont hermétiques;
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments déjà congelés, évitant ainsi une élévation de température de ces derniers;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras; le sel réduit la durée de conservation des aliments;
- Les glaces à l'eau, si elles sont consommées immédiatement après avoir été retirées du compartiment congélateur, peuvent éventuellement provoquer une brûlure par congélation de la peau;
- Il est conseillé d'afficher la date de congélation sur chaque emballage individuel pour vous permettre de le retirer du compartiment congélateur, ce qui peut éventuellement provoquer une brûlure par congélation de la peau;
- Il est conseillé d'afficher la date de congélation sur chaque emballage individuel pour vous permettre de garder un œil sur la durée de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez: vous assurer que les denrées alimentaires surgelées dans le commerce ont été correctement stockées par le détaillant; assurez-vous que les aliments surgelés sont transférés du magasin d'alimentation au congélateur dans les plus brefs délais; ne pas ouvrir la porte fréquemment ou la laisser ouverte plus longtemps que nécessaire. Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés. Ne dépassez pas la période de stockage indiquée par le fabricant d'aliments.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances:

- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides qui s'évaporent dans le réfrigérateur
- Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils ont une saveur forte


Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles:

- Fabrication (tous types): enveloppez-la dans des sacs en polyéthylène et placez-la sur les étagères en verre au-dessus du tiroir à légumes.
- Pour des raisons de sécurité, ne conservez de cette manière qu'un ou deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids, etc ...: ceux-ci doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes: ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le ou les tiroirs spéciaux fournis.
- Beurre et fromage: ceux-ci doivent être placés dans des contenants spéciaux hermétiques ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène pour exclure le plus d'air possible.
- Bouteille de lait: celles-ci doivent avoir un bouchon et doivent être rangées dans les balcons de la porte.
- Les bananes, pommes de terre, oignons et ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le dos du ou des compartiments.
- Faites-en sorte que l'appareil ait suffisamment d'espace autour de lui. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'électricité.
- Ne bloquez pas les aérations ni les grilles, pour une efficacité énergétique maximum.
- Pour une utilisation efficace de l'énergie, respectez la position d'origine de tous les accessoires internes (paniers, tiroirs, étagères).
- N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop froide.
- Placez les produits congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
- Dégivrez le congélateur lorsqu'une épaisse couche de glace s'y est accumulée.

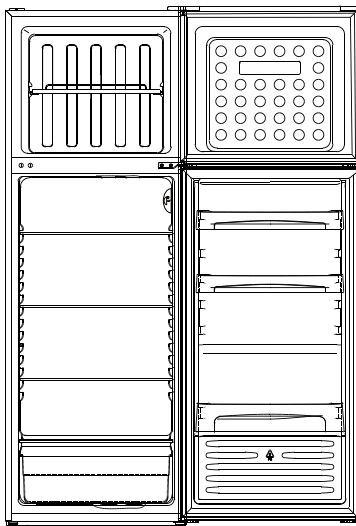

Nettoyage et entretien

Pour des raisons hygiéniques, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois. **Attention!** L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Danger de choc électrique ! Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon de nettoyage au lieu de pulvériser directement l'eau sur la surface de l'appareil. Cela aidera à garantir une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces des compartiments avec un détergent doux puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets pointus car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, du Clorox, des huiles essentielles, des nettoyants abrasifs ou solvant organiques tel que le benzène pour le nettoyage. Ils pourraient endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

Vous devez régulièrement nettoyer l'intérieur de l'appareil. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque les stocks alimentaires seront faibles. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur-congélateur avec une faible solution de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Essuyez complètement avant de replacer les étagères et les paniers.

Séchez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles. Bien que cet appareil dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment de congélation si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou reste ouverte trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où les stocks alimentaires sont faibles et procédez comme suit :

1. Retirez les aliments existants et les paniers d'accessoires, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Veillez à bien aérer la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

Attention ! N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le no-frost du compartiment de congélation. Une fois seulement que l'intérieur sera complètement sec, l'appareil pourra être rebranché à la prise secteur et remis en marche.

Nettoyage des joints de porte

Prenez soin de garder les joints de porte propres. Les aliments collants et les boissons peuvent faire coller les joints au compartiment et les abîmer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les complètement après le nettoyage.

Attention ! Une fois seulement que les joints des portes seront complètement secs, l'appareil pourra être rebranché à la prise secteur et remis en marche.

Guide de dépannage

Si un problème survient avec votre appareil ou si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, veuillez voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques vérifications simples indiquées dans cette section avant d'appeler le service après-vente.

Avertissement! N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un ingénieur agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché à une prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation, et remplacez si nécessaire.
	La température ambiante est trop élevée. Essayez de régler la température ambiante à un niveau plus frais pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou durant un court laps de temps après que l'appareil ait été mis en marche pour protéger le compresseur.
Il y a des odeurs dans les compartiments	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé
	Certains aliments, des récipients ou des emballages causent les odeurs.
L'appareil fait du bruit	Les sons énumérés ci-dessous sont tout à fait normaux : • Les bruits de fonctionnement du compresseur. • Les bruits de circulation de l'air provenant du petit moteur de ventilation dans le compartiment du congélateur ou d'autres compartiments. • Des sons de gargouillements semblables à de l'eau bouillante. • Des bruits pendant le dégivrage automatique. • Des cliquetis avant que le compresseur démarre.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et devront être vérifiés pour prendre les mesures nécessaires : L'appareil n'est pas de niveau . Le condenseur de l'appareil touche le mur. Les bouteilles ou contenants sont tombés ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le son du moteur; il fonctionne davantage dans les circonstances suivantes: • Le réglage de la température est réglé plus froid que nécessaire • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température ambiante est trop élevée • Les portes sont gardées ouvertes trop fréquemment ou trop longtemps • Après l'installation de votre appareil ou lorsqu'il a été éteint pendant une longue période.

Une couche de gels s'est formée dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et assurez-vous que les aliments sont placés dans l'appareil de façon à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte est complètement fermée. Pour enlever le givre, veuillez vous reporter au paragraphe concernant le nettoyage et entretien.
La température à l'intérieur est trop chaude.	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou vous les avez ouvertes trop souvent; ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle; ou l'appareil est installé dans un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, le dos et le dessus.
La température à l'intérieur est trop froide.	Augmentez la température selon le paragraphe « Panneau de contrôle ».
Les portes ne peuvent pas être fermées facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10 à 15 mm pour permettre aux portes de se fermer d'elles-mêmes, ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
Des gouttes d'eau s'écoulent sur le sol.	Le bac à eau (situé au fond à l'arrière du compartiment) n'est peut-être pas correctement nivelé, ou le bec de vidange (situé sous la partie supérieure du dépôt du compresseur) n'est peut-être pas correctement positionné pour diriger l'eau vers le bac, ou l'écoulement d'eau est bloqué. Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac et le bec de vidange.

Dépliant du manuel

Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément aux règlements (UE)2019/2019 sur l'éco-conception et (UE)2019/2016 sur l'étiquetage énergétique), si l'exigence est applicable à votre produit.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable, sauf indication spécifique dans son manuel d'instructions.

Les tiroirs, paniers et étagères doivent être conservés dans leur position actuelle sauf indication contraire dans ce document.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être retirés avant la mise au rebut dans une décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne restent piégés à l'intérieur.

Réglage recommandé :

Compartiment réfrigérateur : +4°C

Compartiment congélateur : -18°C ¹⁾

CONGÉLATION RAPIDE ¹⁾

L'utilisation de cette fonction est recommandée lors du placement d'une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la fonction Fast Freeze. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Fast Freeze s'allume. Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 72 heures, ou peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton Fast Freeze.

REFROIDISSEMENT RAPIDE ¹⁾

En utilisant la fonction Fast Cool, il est possible d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lors du placement d'une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fast Cool pour activer la fonction Fast Cool. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Fast Cool s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou peut être désactivée manuellement en appuyant de nouveau sur le bouton Fast Cool.

Comment conserver les denrées alimentaires :

Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, veuillez vous référer aux réglages et durées de conservation recommandés :

Compartiment réfrigérateur : Les différents aliments, notamment les légumes et les fruits, ont des températures de conservation différentes. La durée de conservation est de 1 à 3 jours (réglage de température : moyen)

Compartiment congélateur : 1 semaine (réglage de température : Min) et 1 mois (réglage de température : Max)

Afin d'optimiser la vitesse de congélation et d'obtenir plus d'espace de stockage, le compartiment congélateur peut

1) S'il y a un compartiment congélateur.

peut être utilisé sans les tiroirs du congélateur.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelée pendant une période spécifique est indiquée sur la plaque signalétique. Les limites de chargement sont déterminées par les paniers, volets, tiroirs, étagères, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après chargement.

Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, veuillez vous référer aux réglages et durées de conservation recommandés figurant dans le manuel d'utilisation.

Les informations du modèle peuvent être obtenues en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique.

L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre à l'adresse :

<https://eprel.ec.europa.eu>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si présente).

Procédure correcte d'élimination de ce produit



Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez PAS avec les déchets ménagers ; apportez-le aux points de collecte DEEE prévus à cet effet, s'ils existent.

Marque	SUNFEEL
Modèle	FG1720U
Classe énergétique	E
Certification	CE CB GS EMC/ERP
Consommation annuelle d'énergie	213kWh / año
Volume utile réfrigérateur	229L
Volume utile congélateur	75L
Nombre d'étoiles	4
Système de dégivrage	Defrost
Autonomie de maintien	20h
Capacité de congélation	3.4kg/24h
Classe climatique	N,ST
Niveau sonore	37dB
Dimensions	600x605x1720 mm
Tension	220-240V
Courant	1.1A

11 INFORMATIONS UTILISATEUR

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine. Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, veuillez vous munir des informations suivantes : modèle, numéro de série et index de service.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique. Sous réserve de modifications sans préavis. Les pièces de rechange d'origine pour certains composants spécifiques ne sont disponibles que pendant les 7 à 10 premières années suivant la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle.

Consultez notre site web : <https://Codilamar.com>

Pour toute assistance, vous pouvez contacter le support technique au +34 93 131 72 81.

Importado por B65050288 para
Codilamar - B35511666
C/ Beneficiado José Estupiñán, 34
Pol. Ind. El Goro - 35219 Telde – CANARIAS
codilamar@codilamar.com