



Manual de instrucciones
FRIGORÍFICO
FGX1660T

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Asegúrese de que las llaves estén cerradas, para evitar escapes.
 - Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Su máquina está diseñada para el uso doméstico. El uso comercial causaría la anulación de la garantía.

 **¡AVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un técnico cualificado.**

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe usar el producto sin lámpara.¹⁾

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.¹⁾
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.³⁾
 - Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
 - Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

3) Si aplica.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo de reparación de este producto, tiene que ser realizado por un técnico especializado, de lo contrario su producto puede no funcionar correctamente y por ello, perder la garantía.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su administración local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja.

Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de fuentes de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

Este aparato refrigerador está destinado únicamente al uso doméstico.

Descripción general

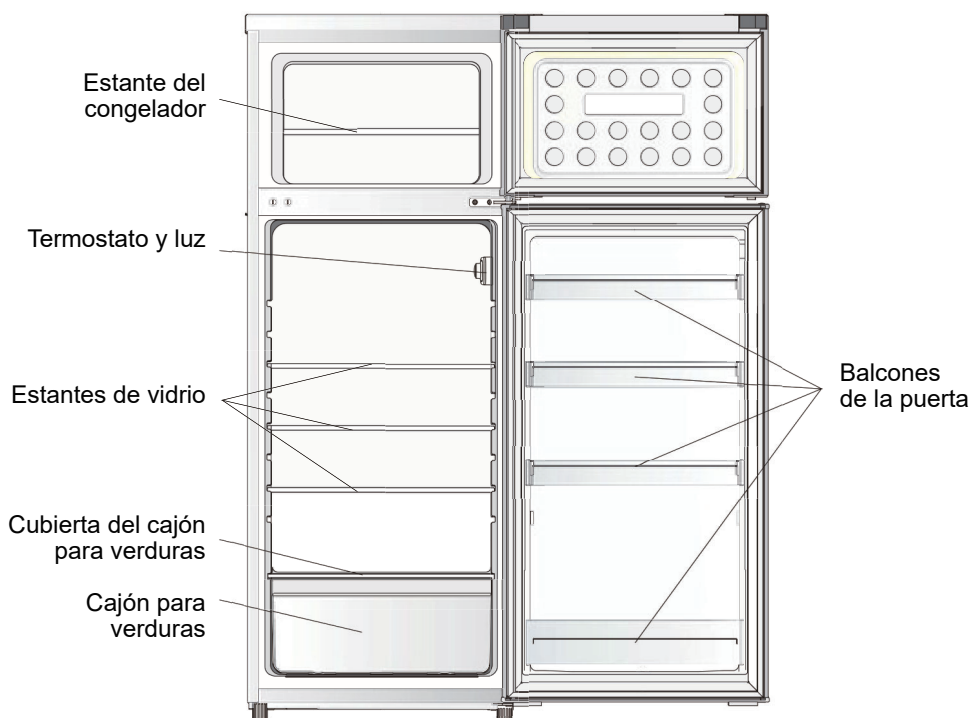


Esta ilustración es solo de referencia; para más detalles, consulte su aparato.

Inversión de la puerta


Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, destornillador plano, llave hexagonal.

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado y vacío.
- Para retirar la puerta, es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyar el aparato sobre algo sólido para que no se deslice durante el proceso de inversión de la puerta.
- Todas las piezas retiradas deben guardarse para volver a instalar la puerta.
- No coloque el aparato completamente horizontal, ya que podría dañar el sistema de refrigeración.
- Es mejor que dos personas manipulen el aparato durante el montaje.


1. Retire los cuatro tornillos de la cubierta superior y luego levántela.

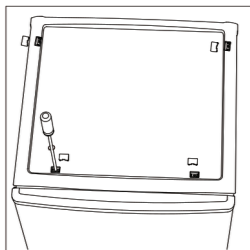

2. Desatornille la bisagra superior, luego retire la puerta superior y colóquela sobre una superficie suave para evitar rayones.

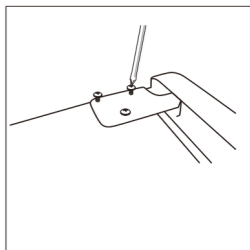


3. Retire el pasador con un destornillador y gire el soporte de la bisagra. Luego vuelva a colocar el pasador en el soporte de la bisagra.

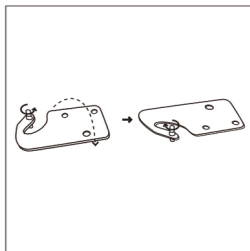


Inversión de la puerta


4. Desatornille la bisagra central. Luego levante la puerta inferior y colóquela sobre una superficie suave para evitar rayones.

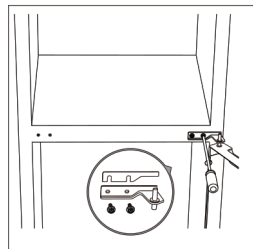


5. Mueva las cubiertas de los orificios de la bisagra del lado izquierdo al lado derecho.

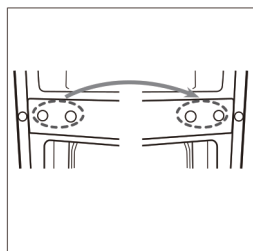

6. Desatornille la bisagra inferior. Luego retire las patas ajustables de ambos lados.

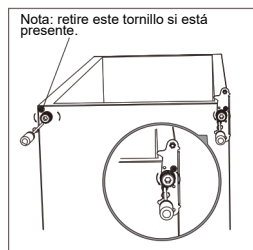


7. Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

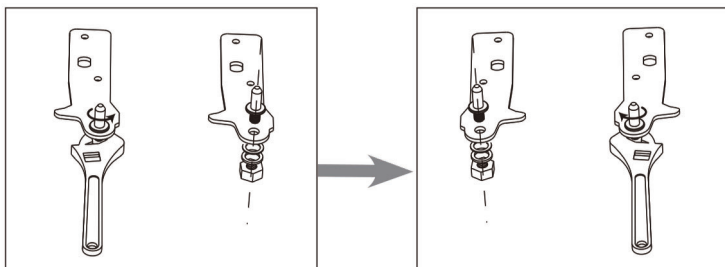


Inversión de la puerta


8. Vuelva a colocar el soporte ajustando el pasador de la bisagra inferior. Vuelva a colocar ambas patas ajustables. Coloque la puerta inferior en la posición correcta.

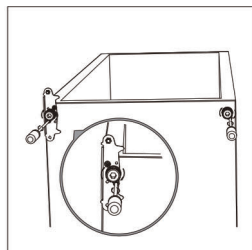


9. Gire la bisagra central 180°, luego colóquela en la posición correcta del lado izquierdo. Coloque el pasador de la bisagra central en el orificio superior de la puerta inferior y apriete los tornillos.

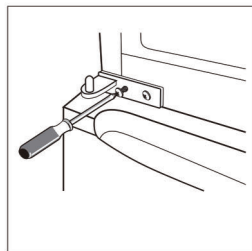


10. Vuelva a colocar la puerta superior. Asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente para que el sello quede cerrado por todos los lados antes de apretar finalmente la bisagra superior. Luego inserte la bisagra y atorníllela en la parte superior del aparato.

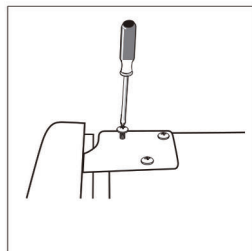

11. Coloque la cubierta superior y vuelva a atornillarla.

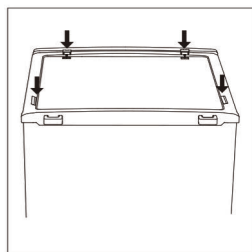


12. Retire las juntas de la puerta del refrigerador y del congelador y luego vuelva a colocarlas después de girarlas.

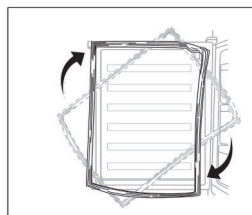



Instalación

Instalar la manija externa de la puerta (si el aparato tiene manija externa)

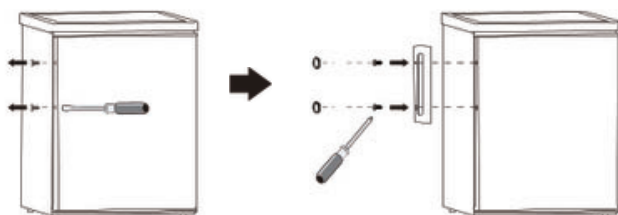

Requisitos de espacio

- Deje suficiente espacio para la apertura de la puerta.
- Mantenga como mínimo una separación de 50 mm en ambos lados y en la parte trasera.

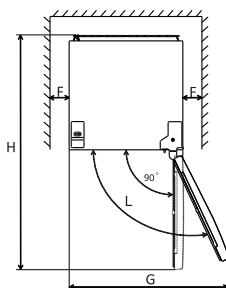
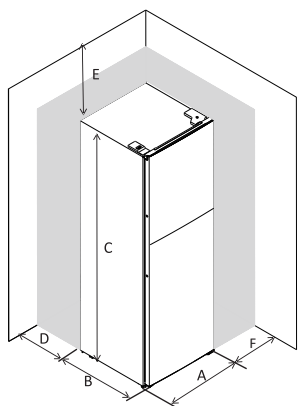


A	550
B	580
C	1640
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

Nivelación del aparato

Para hacerlo, ajuste las dos patas de nivelación en la parte frontal del aparato.

Si el aparato no está nivelado, las puertas y el sello magnético no se alinearán correctamente.

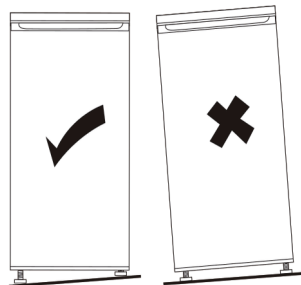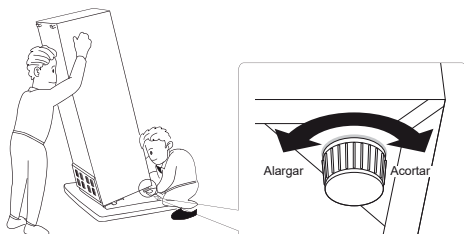

Instalación

Ubicación

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Para aparatos de refrigeración con clase climática:

- templado extendido: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C (SN)
- templado: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C (N)
- subtropical: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C (ST)
- tropical: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C (T)

Ubicación

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del gabinete. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un armario de pared sobresaliente, la distancia mínima entre la parte superior del gabinete y el armario debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de armarios de pared sobresalientes. La nivelación correcta se garantiza mediante una o más patas ajustables en la base del gabinete.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como aparato empotrado.

⚠ **¡Advertencia!** Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características correspondan a su suministro eléctrico doméstico. El aparato debe estar conectado a tierra. El cable de alimentación está provisto de un enchufe con contacto para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente conforme a las normativas vigentes, consultando a un electricista cualificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las precauciones de seguridad mencionadas anteriormente.

Este aparato cumple con las Directivas de la C.E.E.

Uso diario

Primer uso


Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, y luego séquelo completamente.

¡Importante! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Ajuste de temperatura

- Conecte el aparato. La temperatura interna se controla mediante un termostato. Hay 8 posiciones. 1 es la posición más cálida y 7 la más fría cuando se ajusta en 0, el aparato se apaga. Cuando está en el máximo, el compresor no se detendrá.
- El aparato puede no funcionar a la temperatura correcta si se encuentra en un lugar particularmente caluroso o si abre la puerta con frecuencia.






Uso diario

Coloque los diferentes alimentos en los distintos compartimentos de acuerdo con la tabla siguiente.

Compartimentos del refrigerador	Tipo de alimento
Puerta o balcones del compartimento del refrigerador	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos. • No almacene alimentos perecederos.
Cajón para verduras (cajón de ensalada)	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el cajón para verduras. • No almacene plátanos, cebollas, papas ni ajo en el refrigerador.
Estante del refrigerador – medio	• Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador – superior	• Alimentos que no necesitan cocción, como alimentos listos para comer, embutidos, sobras.
Cajón(es)/estante del congelador	• Alimentos para almacenamiento a largo plazo. • Cajón/estante inferior para carne cruda, aves, pescado. • Cajón/estante medio para verduras congeladas, papas fritas. • Cajón/estante superior para helado, fruta congelada, productos de panadería congelados.

Uso diario

Recomendación de ajuste de temperatura

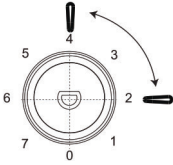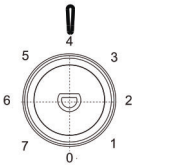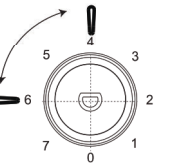Ajuste de temperatura recomendado		
Temperatura ambiente	Compartimento del congelador	Compartimento del refrigerador
Verano (por encima de 38 °C)	/	
		Ajustar entre 2~4
Normal	/	
		Ajustar en 4
Invierno (por debajo de 16 °C)	/	
		Ajustar entre 4~6

• La información anterior proporciona a los usuarios recomendaciones para el ajuste de la temperatura.

Impacto en el almacenamiento de alimentos

- Bajo el ajuste recomendado, el mejor tiempo de almacenamiento en el refrigerador no supera los 3 días.
- Bajo el ajuste recomendado, el mejor tiempo de almacenamiento en el congelador no supera 1 mes.
- El tiempo óptimo de almacenamiento puede reducirse con otros ajustes de temperatura.

Uso diario

Congelación de alimentos frescos

- El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y para almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante largos períodos.
- Coloque los alimentos frescos que desea congelar en el compartimento del congelador.
- La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas está especificada en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas; durante este período no agregue otros alimentos para congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados


Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un período sin uso, antes de colocar los alimentos en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas con los ajustes más altos.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo si la electricidad ha estado apagada durante más tiempo del indicado en las características técnicas bajo “tiempo de elevación”, los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y luego volver a congelarse (después de cocinarlos).

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de su uso, pueden descongelarse en el compartimento del refrigerador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las piezas pequeñas pueden incluso cocinarse todavía congeladas, directamente desde el congelador. En este caso, el tiempo de cocción será mayor.

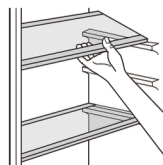

Cubitos de hielo

Este aparato puede estar equipado con una o más bandejas para producir cubitos de hielo.



Accesorios

Estantes móviles

Las paredes del refrigerador están equipadas con una serie de guías para que los estantes puedan colocarse según se desee.

Colocación de los balcones de la puerta

Para permitir el almacenamiento de envases de alimentos de distintos tamaños, los balcones de la puerta pueden colocarse a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que se libere y luego colóquelo en la posición deseada.

Uso diario

Consejos útiles y sugerencias

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelación, aquí tiene algunos consejos importantes:

- La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas. No deben añadirse más alimentos para congelar durante este período.
- Congele únicamente alimentos de buena calidad, frescos y bien limpios.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen rápida y completamente y para poder descongelar posteriormente solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos, sin congelar, toquen los alimentos ya congelados, evitando así un aumento de temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se conservan mejor y por más tiempo que los alimentos grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos.
- Los polos de hielo, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel.
- Es recomendable indicar la fecha de congelación en cada paquete individual para poder controlar el tiempo de almacenamiento.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:

- Asegurarse de que los alimentos congelados comercialmente hayan sido almacenados adecuadamente por el vendedor.
- Asegurarse de que los alimentos congelados se transfieran del lugar de compra al congelador en el menor tiempo posible.
- No abrir la puerta con frecuencia ni dejarla abierta más tiempo del absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no deben volver a congelarse.
- No exceder el período de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mejor rendimiento:

- No guarde alimentos calientes ni líquidos en evaporación en el refrigerador.
- Cubra o envuelva los alimentos, especialmente si tienen un olor fuerte.
- Coloque los alimentos de forma que el aire pueda circular libremente a su alrededor.

Consejos prácticos:

- Carne (todos los tipos): envuélvala en bolsas de polietileno y colóquela en los estantes de vidrio sobre el cajón de verduras.
- Por seguridad, almacénala de esta manera solo durante uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en el cajón o cajones especiales.
- Mantequilla y queso: deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la mayor cantidad de aire posible.
- Botellas de leche: deben tener tapa y almacenarse en los balcones de la puerta.
- Los plátanos, las papas, las cebollas y el ajo, si no están envasados, no deben guardarse en el refrigerador.

Limpieza

Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios internos, debe limpiarse regularmente.


⚠ ¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiar, apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente, o apague el disyuntor o fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador de vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos, provocando riesgo de descarga eléctrica. El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en funcionamiento.

¡Importante! Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, por ejemplo el jugo de limón o el jugo de cáscara de naranja, el ácido butírico o los limpiadores que contienen ácido acético.

Limpieza del orificio de drenaje

Para evitar que el agua de descongelación se desborde dentro del refrigerador, limpie periódicamente el orificio de drenaje en la parte posterior del compartimento del refrigerador. Utilice un limpiador para limpiar el orificio como se muestra en la imagen de la derecha.

¹ Si el condensador está en la parte posterior del aparato.

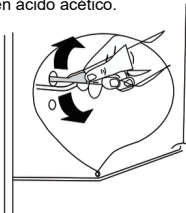

Uso diario

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco y bien cubiertos.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente, o apague el disyuntor o fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiar, enjuague con agua limpia y seque.
- Una vez que todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

Descongelación del congelador


El compartimento del congelador se cubrirá progresivamente de escarcha. Esta debe eliminarse. Nunca utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.

Sin embargo, cuando el hielo se vuelva muy grueso en el revestimiento interior, debe realizarse una descongelación completa de la siguiente manera:

- Retire el enchufe de la toma de corriente.
- Retire todos los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y colóquelos en un lugar fresco.
- Mantenga la puerta abierta y coloque un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de descongelación.
- Cuando la descongelación haya finalizado, seque completamente el interior.
- Vuelva a colocar el enchufe en la toma de corriente para poner el aparato en funcionamiento nuevamente.

Reemplazo de la lámpara

⚠ **¡Precaución!** Antes de reemplazar la lámpara, desconecte el aparato de la red eléctrica. La especificación de la lámpara se indica en la etiqueta de características.



Siga el siguiente procedimiento para reemplazar la lámpara:

1. Ajuste el control de temperatura en la posición "0" para apagar el aparato.
2. Desconecte el aparato para asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica.
3. Retire el tornillo de la cubierta de la lámpara.
4. Extraiga la cubierta de la lámpara.
5. Desenrosque la lámpara.
6. Instale una lámpara nueva en sentido contrario y vuelva a colocar la cubierta y el tornillo.
7. Conecte el aparato y ajuste el control a la posición adecuada.

Uso diario

Solución de problemas

⚠ Antes de solucionar problemas, desconecte la fuente de alimentación. Solo un electricista cualificado o una persona competente debe realizar la solución de problemas que no esté incluida en este manual.

¡Importante! Algunos ruidos durante el uso normal son normales (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El control de regulación de temperatura está ajustado en el número "0".	Ajuste el control en otro número para encender el aparato.
	El enchufe no está conectado o está suelto.	Inserte el enchufe en la toma de corriente.
	El fusible se ha fundido o está defectuoso.	Revise el fusible y reemplácelo si es necesario.
	La toma de corriente está defectuosa.	Las fallas en la red eléctrica deben ser corregidas por un electricista.
Los alimentos están demasiado calientes	La temperatura no está ajustada correctamente.	Consulte la sección inicial de ajuste de temperatura.
	La puerta se ha abierto durante un período prolongado.	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se colocó una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas.	Ajuste temporalmente la regulación de temperatura a una posición más fría.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección de ubicación en instalación.
El aparato enfría demasiado	La temperatura está ajustada demasiado baja.	Ajuste temporalmente el control de temperatura a una posición más cálida.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Vuelva a ajustar las patas.
	El aparato está tocando la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente (por ejemplo, una tubería) en la parte posterior del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble cuidadosamente el componente para separarlo.
Agua en el suelo	El orificio de drenaje del agua está bloqueado.	Consulte la sección de limpieza.
El panel lateral está caliente	El condensador está dentro del panel.	Es normal.

Anexo al manual de instrucciones

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 °C

Congelador: -18 °C ¹⁾

CONGELACIÓN RÁPIDA ¹⁾

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).

Marca	SUNFEEL
Modelo	FGX1660T
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS EMC/ERP
Consumo anual de energía	187kWh / año
Volumen útil refrigerador	198L
Volumen útil congelador	50L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	Defrost
Autonomía de mantenimiento	17h
Capacidad de congelación	2.5kg/24h
Clase climática	N,ST
Nivel de ruido	37dB
Dimensiones	550x580x1640 mm
Tensión	220-240V
Corriente	0.6A



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Importado por B73737553
para Codilamar B35511666
C/Beneficiado José Estupiñan, 34
Pol. Ind El Goro - 35219 Telde - CANARIAS
codilamar@codilamar.com
Servicio Técnico: 963 246 751



User Instruction

Refrigerator Freezer

FGX1660T

Read this manual carefully and keep it for future reference.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition.
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.³⁾
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment

3) If applies.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

This refrigerating appliance is only intended for domestic use.

Overview

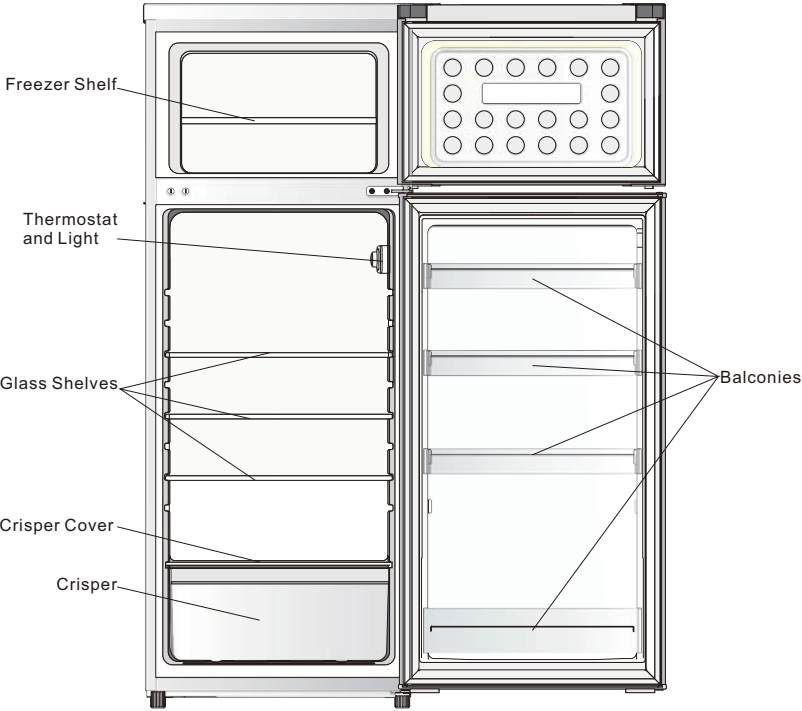


This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.

Reverse Door


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.


1. Remove four screws in top cover and then lift it.

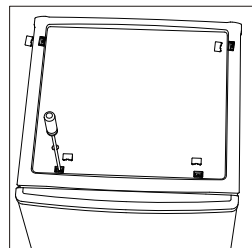

2. Unscrew top hinge and then remove upper door and place it on a soft pad to avoid scratch.

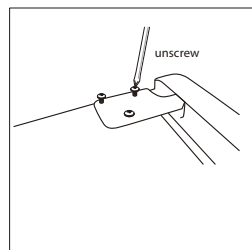


3. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket.

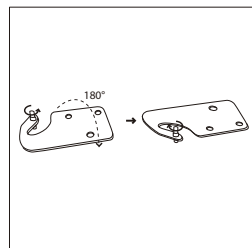


Reverse Door


4. Unscrew middle hinge. Then lift lower door and place it on a soft pad to avoid scratch.

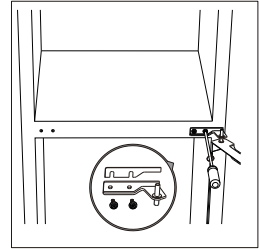


5. Move the hinge hole covers from left side to right side.

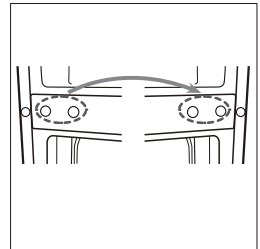

6. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

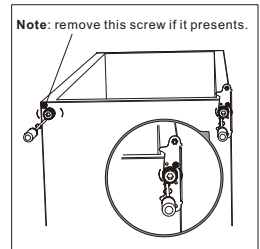


7. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

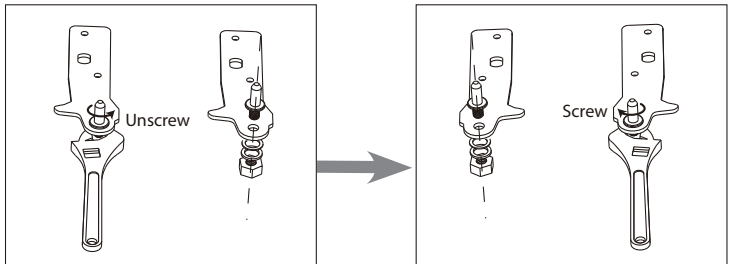


Reverse Door


8. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position.

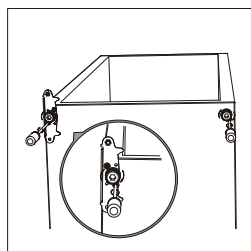


9. Make the middle hinge reverse the direction 180°C, then transfer it to the left property position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tight the bolts.

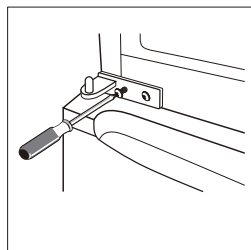


10. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then insert the hinge and screw it to the top of the unit.

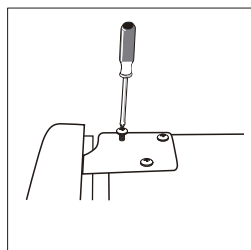

11. Put the top cover and then screw back.

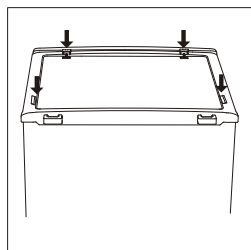


12. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

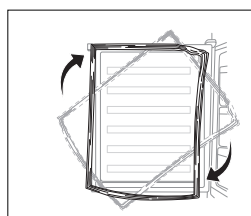

Installation



Install door external handle (if external handle is present)

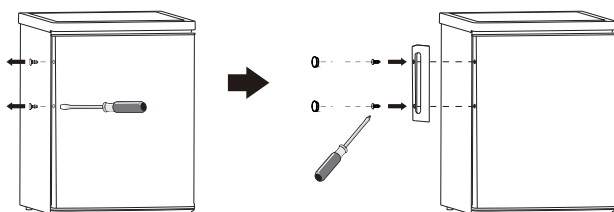

Space Requirement

Keep enough space of door open

Keep at least 50mm gap at two sides and back.

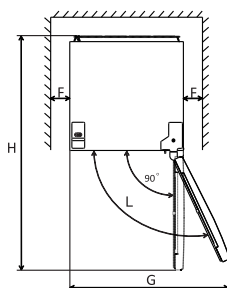
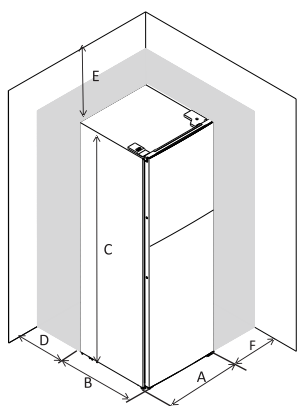


A	550
B	580
C	1640
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

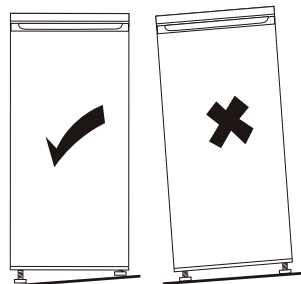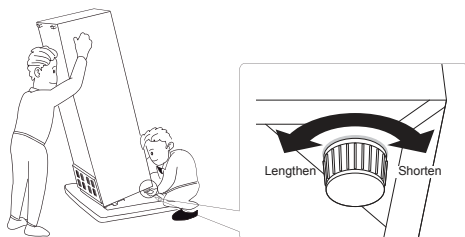

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C; (T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;



Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7 is coldest when set is 0, the appliance is switched off. When set is max, compressor will not stop
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.






Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Daily Use

Temperature setting recommendation

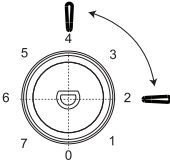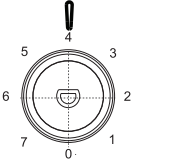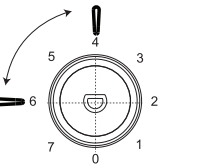Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer (Above 38°C)	/	
		Set on 2~4
Normal	/	
		Set on 4
Winter (Below 16°C)	/	
		Set on 4~6

- Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

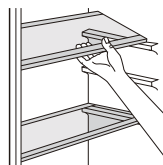

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

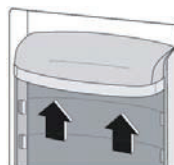

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.




Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.¹⁾

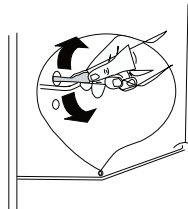

1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.


Replace the lamp¹⁾

Caution! Before replacing the lamp, shall disconnect the  appliance from mains power supply.

Lamp specification is listed in rating label.

Follow below process to replace the lamp:

1. Set the temperature regulation knob at number "0" to switch off the appliance.
2. Unplug the appliance to make sure the appliance is disconnected from main power supply.
3. Remove the screw of the lamp cover.
4. Pull the lamp cover out.
5. Unscrew the lamp.
6. Fit new lamp according to the opposite direction, then replace the lamp cover and screw.
7. Plug in the appliance and regulate the knob to right position.



¹⁾If there is a light in the compartment.

Daily Use

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number "0".	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It's normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Manual Leaflet

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4°C

Freezer compartment: -18°C¹⁾

FAST FREEZE¹⁾

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times :

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days (temp setting: middle)

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can

1) If there is a freezer compartment.

be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

<https://eprel.ec.europa.eu>

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).

Technical Information

Brand	SUNFEEL
Model	FGX1660T
Energy Class	E
Certification	CE CB GS EMC/ERP
Yearly Energy Consumption	187kWh / year
Net Volume Refrigerator	198L
Net Volume Freezer	50L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	17h
Freezing Capacity	2.5kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	37dB
Overall Dimensions	550x580x1640 mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	0.6A

Imported by B73737553
para Codilamar B35511666
C/Beneficiado José Estupiñan, 34
Pol. Ind El Goro - 35219 Telde - CANARIAS
codilamar@codilamar.com
Servicio Técnico: 963 246 751



Bedienungsanleitung
KÜHLSCHRANK
FGX1660T

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.



Zu Ihrer Sicherheit und um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der erstmaligen Installation und Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, einschließlich der darin enthaltenen Hinweise und Warnungen. Um Fehler und unnötige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, mit seiner Bedienung und seinen Sicherheitsmerkmalen vollständig vertraut sind. Bewahren Sie diese Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass sie dem Gerät bei einem Umzug oder Verkauf beigelegt wird, damit alle Personen, die das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer benutzen, ordnungsgemäß über die Nutzung und Sicherheit informiert sind. Zum Schutz von Personen und Eigentum beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, da der Hersteller nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die durch Nichtbeachtung entstehen.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen dieses Gerät be- und entladen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung durch den Benutzer nicht durchführen, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr.



- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag erleiden oder im Gerät eingeschlossen werden.
- Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit einem Feder-/Schnappverschluss (Riegel) an der Tür oder am Deckel ersetzt, stellen Sie sicher, dass dieser Feder-/Schnappverschluss vor der Entsorgung des alten Geräts unbrauchbar gemacht wird. Dadurch wird verhindert, dass es zu einer tödlichen Falle für ein Kind wird.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG! Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Verstopfungen.

WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältekreislauf nicht.

WARNUNG! Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen) im Inneren von Kühlgeräten, es sei denn, sie sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.

WARNUNG! Berühren Sie die Lampe nicht, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann.¹

WARNUNG! Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG! Stellen Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile hinter dem Gerät auf.

¹ Falls sich eine Beleuchtung im Fach befindet.



- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie z. B. Aerosoldosen mit entzündlichem Treibgas, in diesem Gerät.
- Das Kältemittel Isobutan (R600a) befindet sich im Kältekreislauf des Geräts; es ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, jedoch brennbar.
- Achten Sie während des Transports und der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältekreislaufs beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen und Zündquellen fern.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gut.
- Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu ändern oder dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern. Jede Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen.

WARNUNG! Alle elektrischen Komponenten (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von einem zertifizierten Servicetechniker oder qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.

 **WARNUNG!** Die mit diesem Gerät gelieferte Lampe ist eine „Speziallampe“, die nur mit dem gelieferten Gerät verwendet werden darf. Diese „Speziallampe“ ist nicht für die Haushaltsbeleuchtung geeignet.¹

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückseite des Geräts eingeklemmt oder beschädigt wird.

Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts zugänglich ist. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Wenn die Steckdose locker ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampe.

Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie beim Bewegen vorsichtig.

Entfernen oder berühren Sie keine Teile des Gefrierfachs, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Kälte-/Frostverbrennungen führen kann.

Vermeiden Sie eine längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

Tägliche Nutzung

- Erwärmen Sie keine Kunststoffteile des Geräts.
- Stellen Sie Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.
- Tiefgefrorene Lebensmittel dürfen nach dem Auftauen nicht erneut eingefroren werden.

¹ Falls sich eine Beleuchtung im Fach befindet.



- Bewahren Sie vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Herstellers der Tiefkühlprodukte auf.
- Die Lagerempfehlungen der Gerätehersteller müssen strikt eingehalten werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da dadurch Druck im Behälter entsteht, was zu einer Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.¹
- Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach dem Entnehmen aus dem Gerät verzehrt wird.¹

Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:

- Das Offenlassen der Tür über längere Zeiträume kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie die zugänglichen Abflusssysteme.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen und nicht auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls im Gerät vorhanden) eignen sich zum Aufbewahren von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Lagern oder Herstellen von Speiseeis und zum Herstellen von Eiswürfeln.

¹ Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

² Falls ein Fach zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel vorhanden ist.



- Die 1-, 2- und 3-Sterne-Fächer (falls im Gerät vorhanden) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Gerät über längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Reif vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.¹
- Prüfen Sie regelmäßig den Ablauf im Kühlschrank auf Abtawasser. Reinigen Sie den Ablauf bei Bedarf. Wenn der Ablauf verstopft ist, sammelt sich das Wasser im unteren Teil des Geräts.²

Installation

Wichtig! Beachten Sie für den elektrischen Anschluss die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten sorgfältig.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie mögliche Schäden umgehend am Kaufort. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor das Gerät angeschlossen wird, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

¹ Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

² Falls ein Fach zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

- Eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät muss gewährleistet sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die entsprechenden Installationsanweisungen.
- Wenn möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts Kontakt zur Wand haben, um zu vermeiden, dass heiße Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder erfasst werden und um mögliche Verbrennungen zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich bleibt.

Service

- Alle elektrischen Arbeiten, die für die Wartung des Geräts erforderlich sind, müssen von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Servicezentrum repariert werden, und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Energie sparen

- Stellen Sie keine warmen Speisen in das Gerät;
- Lagern Sie Lebensmittel nicht zu dicht zusammen, da dies die Luftzirkulation behindert;
- Achten Sie darauf, dass Lebensmittel die Rückwand des/der Fachs/Fächer nicht berühren;
- Öffnen Sie bei einem Stromausfall die Tür(en) nicht;
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange offen;
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu niedrige Temperaturen ein;
- Einige Zubehörteile, wie z. B. Schubladen, können entfernt werden, um ein größeres Lagervolumen und einen geringeren Energieverbrauch zu erzielen.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten – weder im Kältekreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht zusammen mit Hausmüll und Abfällen entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält brennbare Gase: Das Gerät muss gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Vermeiden Sie Beschädigungen der Kühleinheit, insbesondere des Wärmetauschers. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, sind recycelbar.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Für detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterialien

Materialien mit dem Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter für das Recycling.

Entsorgung des Geräts.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.




WARNUNG! Achten Sie während der Nutzung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das ähnliche Symbol, das sich auf der linken Seite an der Rückseite des Geräts befindet (Rückwand oder Kompressor). Dieses Symbol ist gelb oder orange.

Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr. In den Leitungen des Kältekreislaufs und des Kompressors befinden sich brennbare Materialien.

Halten Sie das Gerät während der Nutzung, Wartung und Entsorgung von allen Feuerquellen fern.

PRODUKTEILE

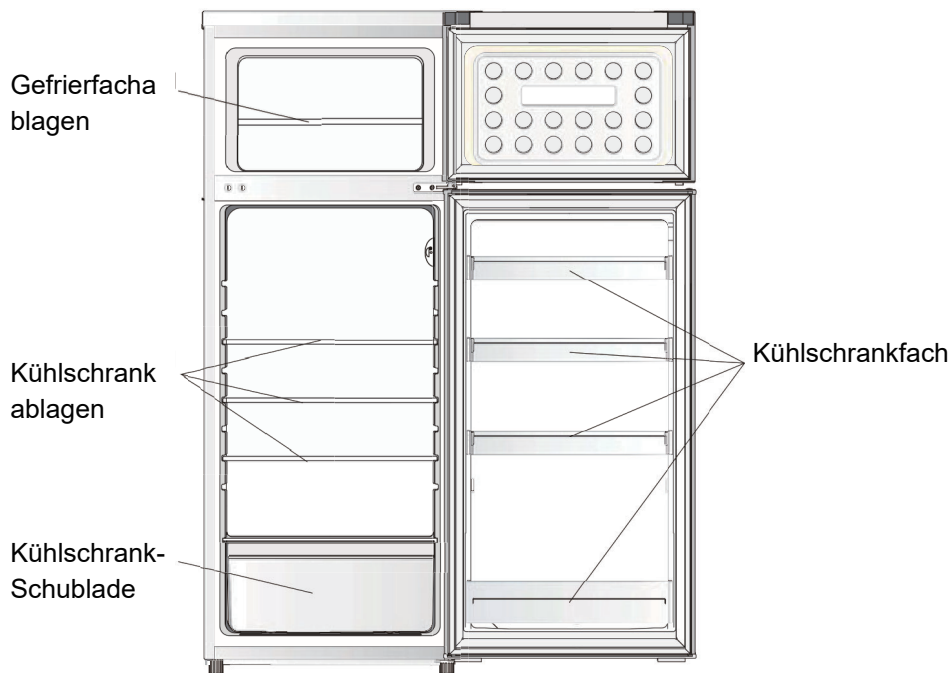


(Abbildung unverbindlich und kann vom gekauften Modell abweichen)


ÄNDERUNG DER TÜRANSCHLAGRICHTUNG

Wenn Sie die Öffnungsrichtung der Türen ändern müssen, befolgen Sie die folgenden Schritte:


1. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Oberseite und heben Sie anschließend die Abdeckung an.

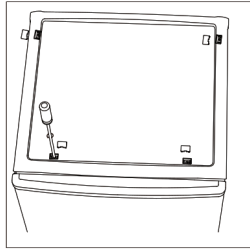


2. Schrauben Sie das obere Scharnier ab. Nehmen Sie die obere Tür ab und legen Sie sie auf ein weiches Kissen, um Kratzer zu vermeiden.

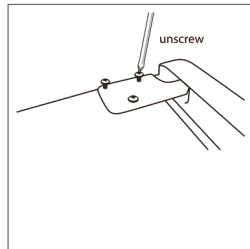


3. Entfernen Sie den Bolzen mit einem Schraubendreher und drehen Sie die Scharnierhalterung. Setzen Sie anschließend den Bolzen wieder in die Scharnierhalterung ein.

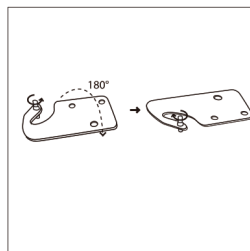


4. Schrauben Sie das mittlere Scharnier ab. Heben Sie anschließend die untere Tür an und legen Sie sie auf ein weiches Kissen, um Kratzer zu vermeiden.

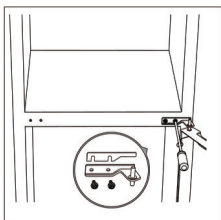


5. Versetzen Sie die Scharnierabdeckung von links nach rechts.

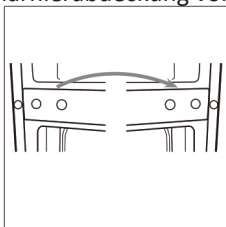


6. Schrauben Sie das untere Scharnier ab. Entfernen Sie anschließend die Füße auf beiden Seiten.

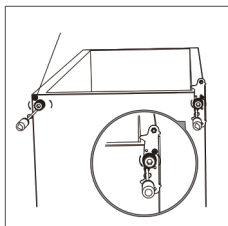

7. Schrauben Sie den Bolzen des unteren Scharniers heraus und entfernen Sie ihn, nehmen Sie die Halterung ab und ersetzen Sie sie.

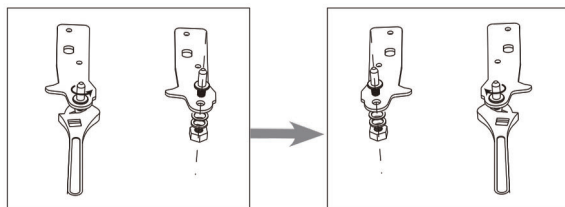


8. Setzen Sie die Montagehalterung des unteren Scharniers wieder ein. Setzen Sie beide verstellbaren Füße wieder ein. Bringen Sie die untere Tür in die entsprechende Position.

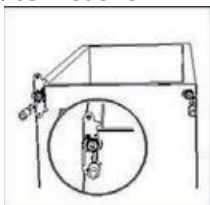


9. Drehen Sie das mittlere Scharnier um 180° und versetzen Sie es auf die linke Seite. Montieren Sie das mittlere Scharnier in der oberen Öffnung der unteren Tür und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.



10. Setzen Sie die obere Tür wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Tür horizontal und vertikal ausgerichtet ist, damit die Dichtung auf allen Seiten korrekt schließt, bevor Sie das obere Scharnier endgültig festziehen. Positionieren Sie anschließend das Scharnier und schrauben Sie es an der Oberseite des Geräts fest.

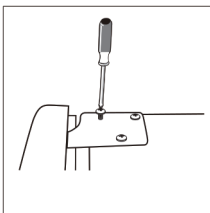


11. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie erneut fest.

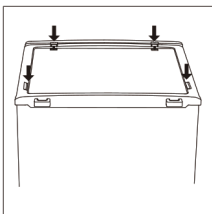

Platzanforderungen


Lassen Sie ausreichend Platz, damit sich die Tür öffnen kann.

Lassen Sie auf jeder Seite mindestens 50 mm Abstand.

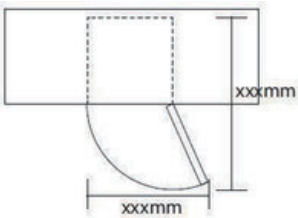

Ausrichten des Geräts

Stellen Sie dazu die beiden Nivellierfüße an der Vorderseite des Geräts ein. Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, schließen die Türen und der Magnetverschluss nicht richtig.

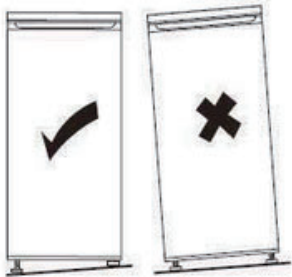

Aufstellung

Stellen Sie dieses Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht:

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10oC to +32oC
N	+16oC to +32oC
ST	+16oC to +38oC
T	+16oC to +43oC

AUFSTELLUNG

Das Gerät muss fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Rückseite des Geräts zirkulieren kann. Um die beste Leistung zu gewährleisten, muss – wenn das Gerät unter einem Schrank oder Hängeschränk aufgestellt wird – der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Geräts und dem Schrank bzw. Hängeschränk mindestens 100 mm betragen. Versuchen Sie jedoch nach Möglichkeit, das Gerät nicht unter einem Schrank oder Hängeschränk aufzustellen. Eine korrekte Nivellierung wird durch das Einstellen eines oder beider Füße an der Geräteunterseite erreicht.

Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen; daher muss der Stecker nach der Installation leicht zugänglich bleiben.
--

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Der Netzstecker ist mit einem dafür vorgesehenen Kontakt ausgestattet. Wenn die Steckdose der Hausinstallation nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine externe Erdung an und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie den Innenraum sowie alle Innenteile mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife, um den typischen Geruch eines neuen Produkts zu entfernen. Anschließend sorgfältig trocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernden Pulver, da diese das Gerät beschädigen können.

Temperatureinstellung

Schließen Sie das Gerät an. Die Innentemperatur wird durch einen Thermostat geregelt. Es gibt 6 (8) Einstellungen. Stufe 1 ist die wärmste, Stufe 5 (7) entspricht den kältesten Positionen. 0 bedeutet AUS. Das Gerät erreicht möglicherweise nicht die richtige Temperatur, wenn es an einem besonders warmen Ort steht oder die Tür häufig geöffnet wird.

Einfrieren frischer Lebensmittel

Der Gefrierschrank eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel sowie zur langfristigen Lagerung von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln. Legen Sie die frischen Lebensmittel zum Einfrieren in das untere Fach. Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren hinzufügen.

Lagerung von Tiefkühlkost

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder nach einer längeren Nichtbenutzung:

Bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen, lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf der höchsten Einstellung laufen.

Wichtig! Bei einer unbeabsichtigten Abtauung, z. B. wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet war, müssen aufgetaute Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und anschließend wieder eingefroren werden (nach dem Kochen).

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach verfügbarer Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Kleine Portionen können direkt aus dem Gefrierfach zubereitet werden. In diesem Fall verlängert sich die Garzeit.

ZUBEHÖR – Verstellbare Ablagen


Die Innenwände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, sodass die Ablagen nach Bedarf positioniert werden können.



Positionierung der Türablagen

Um die Aufbewahrung von Lebensmittelverpackungen unterschiedlicher Größe zu ermöglichen, können die Türablagen in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.

Gehen Sie für diese Einstellung wie folgt vor:
Ziehen Sie die Türablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich löst, und setzen Sie sie anschließend nach Bedarf wieder ein.

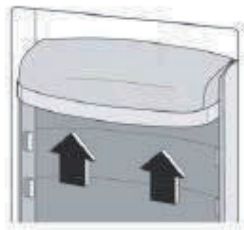


Eiswürfelformen

Dieses Gerät kann mit einer oder mehreren Formen zur Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet sein.


Temperatureinstellung

- ☐ Schalten Sie das Gerät ein. Die Innentemperatur wird durch den Thermostat geregelt.
- ☐ Es gibt 8 Positionen: Position 1 ist die wärmste und Position 7 die kälteste; „0“ entspricht AUS.
- ☐ Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht optimal, wenn es an einem sehr warmen Ort steht oder die Tür häufig geöffnet wird.



AUSTAUSCH DER INNENBELEUCHTUNG

Achtung: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lampe austauschen.



- a) Stellen Sie den Schalter auf Position „0“.
- b) Entfernen Sie die Schraube der Lampenabdeckung.
- c) Entfernen Sie die Abdeckung.
- d) Ersetzen Sie die Lampe und setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
- e) Schalten Sie den Kühlschrank ein und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position.

Legen Sie die verschiedenen Lebensmittel gemäß der folgenden Tabelle in die entsprechenden Fächer

Fächer des Kühlschranks	Lebensmittelart
Tür oder Türablagen des Kühlschranks	• Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Schinken, Säfte, Getränke, Würzmittel. • Keine verderblichen Lebensmittel lagern.
Gemüsefach (und Salate)	• Obst, Kräuter und Gemüse sollten getrennt im Gemüsefach aufbewahrt werden. • Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch nicht im Kühlschrank lagern.
Untere Ablage des Kühlschranks – Frischefach (Schublade)	Rohes Fleisch, Geflügel, roher Fisch (zur kurzfristigen Lagerung)
Mittlere Ablage des Kühlschranks	Milchprodukte, Eier
Obere Ablage des Kühlschranks	Lebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, z. B. Fertiggerichte, Wurstwaren, Reste.
Schublade/Ablage des Gefrierschranks	• Lebensmittel zur langfristigen Lagerung. • Untere Ablage/Schublade: rohes Fleisch, Geflügel und roher Fisch. • Mittlere Ablage/Schublade: Gemüse, Tiefkühl-Pommes frites. • Obere Ablage/Schublade: Speiseeis, Tiefkühlobst, tiefgefrorene Backwaren.

PRAKTISCHE TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Praktische Tipps, um den Gefriervorgang optimal zu nutzen.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Während dieses Zeitraums dürfen keine weiteren Lebensmittel hinzugefügt werden.

Frieren Sie hochwertige, frische und vollkommen saubere Lebensmittel ein.

Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, damit sie schnell einfrieren und anschließend nur die benötigte Menge aufgetaut werden muss.

Wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Polyethylen ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackungen luftdicht sind.

Lassen Sie frische, noch nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen, um eine Temperaturerhöhung der bereits gefrorenen Lebensmittel zu vermeiden.

Mageres Fleisch hält sich besser und länger als fettreiches; Salz verkürzt die Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Es wird empfohlen, auf jeder einzelnen Verpackung das Einfrierdatum anzugeben, um die Verwaltung der Produkte im Gefrierschrank zu erleichtern.

Um die beste Leistung dieses Geräts zu erzielen, sollten Sie:

Stellen Sie sicher, dass tiefgefrorene Lebensmittel aus dem Handel vom Händler korrekt gelagert wurden.

Stellen Sie sicher, dass tiefgefrorene Lebensmittel in möglichst kurzer Zeit vom Geschäft in den Gefrierschrank übertragen werden.

Öffnen Sie die Tür nicht häufig und lassen Sie sie nicht länger als nötig offen.

Sobald Lebensmittel aufgetaut sind, verderben sie schnell und dürfen nicht wieder eingefroren werden.

Überschreiten Sie nicht die vom Lebensmittelhersteller angegebene Lagerdauer.

Tipps zur Kühlung frischer Lebensmittel

Für die beste Leistung:

Bewahren Sie keine warmen Speisen oder verdunstende Flüssigkeiten auf.

Verpacken Sie Lebensmittel in Plastiktüten und legen Sie sie auf die Glasablagen über dem Gemüsefach.

Für mehr Sicherheit sollten sie so höchstens ein bis zwei Tage gelagert werden.

Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: Sie müssen abgedeckt sein und können auf jeder Ablage platziert werden.

Obst und Gemüse: Sie müssen gereinigt und in das/die spezielle(n) Fach/Fächer unten gelegt werden.

Butter und Käse: Sie sollten in geeigneten Behältern aufbewahrt oder in Aluminiumfolie bzw. Polyethylenbeuteln verpackt werden, um möglichst viel Luft auszuschließen.

Milchflaschen: Sie müssen verschlossen in den Türablagen aufbewahrt werden.

REINIGUNG

Aus hygienischen Gründen muss das Innere des Geräts, einschließlich der Innenzubehörteile, regelmäßig gereinigt werden.

Vorsicht! Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten/trennen Sie den Sicherungs-/Stromkreisschalter aus.

Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit kann sich in den elektrischen Bauteilen ansammeln: Stromschlaggefahr! Heiße Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile beschädigen, ebenso Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten. Lassen Sie diese Substanzen nicht mit Teilen dieses Haushaltsgeräts in Kontakt kommen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
Entnehmen Sie die Lebensmittel aus dem Gefrierfach. Bewahren Sie sie an einem kühlen und gut abgedeckten Ort auf.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Sicherungs-/Stromkreisschalter aus bzw. ein.

Reinigen Sie das Gerät und das Innenzubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser.

Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen und sorgfältig trockenwischen. Sobald das Gerät trocken ist, können Sie es wieder in Betrieb nehmen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Der Temperaturregler steht auf „0“.	Stellen Sie den Regler auf eine andere Zahl, um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder sitzt locker.	Stecken Sie den Netzstecker ein.
Das Gerät funktioniert nicht	Die Sicherung ist ausgelöst oder defekt.	Prüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Das Gerät funktioniert nicht	Die Steckdose ist defekt.	Größere Störungen müssen von einem Elektriker behoben werden.
Lebensmittel sind zu warm	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Bitte lesen Sie den Abschnitt „Erste Temperatureinstellung“.
Lebensmittel sind zu warm	Die Tür war lange Zeit geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur, wenn es nötig ist.
Lebensmittel sind zu warm	In den letzten 24 Stunden wurde eine große Menge warmer Lebensmittel in das Gerät gelegt.	Stellen Sie die Temperatur vorübergehend auf eine kältere Einstellung.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Lebensmittel sind zu warm	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte lesen Sie den Abschnitt „Aufstellort der Installation“.
Das Gerät kühlt zu stark	Die Temperatur ist zu kalt eingestellt.	Drehen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht waagrecht.	Stellen Sie die Füße erneut ein.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät leicht.
Ungewöhnliche Geräusche	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr, berührt hinten am Gerät einen anderen Teil des Geräts oder die Wand.	Falls erforderlich, biegen Sie das Bauteil vorsichtig aus dem Weg.
Wasser auf dem Boden	Die Wasserablauföffnung ist verstopft.	Siehe Abschnitt „Wartung und Reinigung“.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Vorsicht! Vor allen Arbeiten zur Fehlerbehebung trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine fachkundige Person darf Fehlerbehebungsarbeiten durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

Wichtig! Während des Betriebs erzeugt das Gerät bestimmte Geräusche, die völlig normal sind (Kompressorgeräusch, Zirkulation des Kältemittels).

Handbuch

Diese Liste enthält alle Ökodesign-Anforderungen (gemäß der (EU) 2019/2019 Ökodesign-Verordnung und (EU) 2019/2016 Energieverbrauchskennzeichnung), sofern diese für Ihr Produkt zutreffen.

Das Kühlgerät ist nicht für den Einbau als Einbaugerät vorgesehen, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.

Die Schubladen, Körbe und Ablagen sollten an ihrer aktuellen Position belassen werden, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben ist.

Die Türen und Deckel des Kühlgeräts sollten vor der Entsorgung auf der Deponie entfernt werden, um zu vermeiden, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden.

Empfohlene Einstellung:

Kühlfach: +4 °C

Gefrierfach: -18 °C ¹⁾

SCHNELL EINFRIEREN (Nur für Produkte, die diese Funktion enthalten) ¹⁾

Die Verwendung dieser Funktion wird empfohlen, wenn Sie eine sehr große Menge an Lebensmitteln zum Einfrieren in das Gefrierfach legen möchten. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel die Schnellgefrieren-Taste, um die Schnellgefrieren-Funktion zu aktivieren. Bei Aktivierung leuchtet die Schnellgefrieren-Anzeige auf. Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel nach 24 Stunden in die Gefrierzone des Gefrierfachs. Die Funktion wird nach 72 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch erneutes Drücken der Schnellgefrieren-Taste manuell deaktiviert werden.

SCHNELL ABKÜHLEN (Nur für Produkte, die diese Funktion enthalten)

Mit der Schnellkühlen-Funktion kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Die Verwendung dieser Funktion wird empfohlen, wenn Sie eine sehr große Menge an Lebensmitteln in das Kühlfach legen. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Schnellkühlen-Funktion zu aktivieren. Bei Aktivierung leuchtet die Schnellkühlen-Anzeige auf. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch erneutes Drücken der Schnellkühlen-Taste manuell deaktiviert werden.

¹⁾ Wenn ein Gefrierfach vorhanden ist.

So lagern Sie Lebensmittel:

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten:

Kühlfach: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Gemüse und Obst, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt 1 bis 3 Tage (Temperatureinstellung: Mitte)

Gefrierfach: 1 Woche (Temperatureinstellung: Min) und 1 Monat (Temperatureinstellung: Max)

Um die Gefriergeschwindigkeit zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann das Gefrierfach ohne die Gefrierschubladen verwendet werden.

Die Menge an frischen Lebensmitteln, die in einem bestimmten Zeitraum eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Ablagen usw. bestimmt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Beladen noch leicht geschlossen werden können.

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten in der Bedienungsanleitung.

Die Modellinformationen können über den QR-Code auf dem Energieetikett abgerufen werden.

Das Etikett enthält auch die Modellkennung, die für die Einsichtnahme in das Portal des Registers unter verwendet werden kann:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls vorhanden).



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen WEEE-Abfälle getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt künftig entsorgen müssen, werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu den vorhandenen WEEE-Sammelstellen.

Marke	SUNFEEL
Modell	FGX1660T
Energieeffizienzklasse	E
Zertifizierung	CE CB GS EMC/ERP
Jährlicher Energieverbrauch	187Wh/Jahr
Nettovolumen Kühlteil	198L
Nettovolumen Gefrierteil	50L
Sternebewertung	4
Abtauverfahren	Defrost
Standby-Zeit bei Stromausfall	17h
Gefrierkapazität	2.5kg/24h
Klimaklasse	N,ST
Geräuschpegel	37dB
Abmessungen	550x580x1640 mm
Nennspannung	220-240V
Nennstrom	0.6A

Importiert von B73737553
para Codilamar B35511666
C/Beneficiado José Estupiñan, 34
Pol. Ind El Goro - 35219 Telde - CANARIAS
codilamar@codilamar.com
Servicio Técnico: 963 246 751



Manuale di istruzioni
FRIGORIFERO
FGX1660T

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per
future consultazioni.

Per la sua sicurezza e per garantire un uso corretto, prima di installare e utilizzare l'apparecchio per la prima volta, legga attentamente questo manuale dell'utente, inclusi i suoi consigli e avvertenze. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio siano completamente familiarizzate con il suo funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservi queste istruzioni e si assicuri che rimangano con l'apparecchio se viene spostato o venduto, affinché tutti coloro che lo utilizzeranno durante tutta la sua vita siano adeguatamente informati sull'uso e sulla sicurezza dell'apparecchio.

Per la sicurezza della vita e della proprietà, segua le precauzioni riportate in questo manuale dell'utente, poiché il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti dalla loro omissione.

Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi affinché non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione senza la supervisione di un adulto.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Rischio di soffocamento.

- Se si sta smaltendo l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano subire una scossa elettrica o che la porta si chiuda accidentalmente.
- Se questo apparecchio con chiusura magnetica sostituisce un dispositivo più vecchio dotato di chiusura a molla (fermaglio) sulla porta o sul coperchio, assicurarsi che il fermaglio non possa essere utilizzato prima di smaltire il vecchio dispositivo. Ciò eviterà che possa trasformarsi in una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

 **ATTENZIONE!** Mantenere libere le aperture di ventilazione nel mobile dell'apparecchio o nella struttura incorporata.

 **ATTENZIONE!** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.

 **ATTENZIONE!** Non danneggiare il circuito del refrigerante.

 **ATTENZIONE!** Non utilizzare altri apparecchi elettrici (come le macchine per gelato) all'interno degli apparecchi di refrigerazione, a meno che non siano approvati per tale scopo dal produttore.

 **ATTENZIONE!** Non toccare la lampadina se è rimasta accesa per lungo tempo, perché potrebbe essere molto calda.¹

 **ATTENZIONE!** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

 **ATTENZIONE!** Non posizionare più spine o fornitori di energia portatili sulla parte posteriore dell'apparecchio.

¹) Se è presente una luce nel vano congelatore.

- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile all'interno di questo apparecchio.
 - L'isobutano refrigerante (R-600a) è contenuto all'interno del circuito refrigerante dell'apparecchio, un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, ma che è comunque infiammabile.
 - Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante venga danneggiato.
- Assicurarsi che le valvole siano chiuse per evitare perdite.
- Aerare bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
 - Il dispositivo è progettato per uso domestico. L'uso commerciale comporterà l'annullamento della garanzia.
-  **ATTENZIONE!** Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

 **ATTENZIONE!** La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina di uso speciale” che può essere utilizzata solo con l'apparecchio fornito.

Questa “lampadina di uso speciale” non è utilizzabile per l'illuminazione domestica.¹

Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

Assicurarsi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata nella parte posteriore dell'apparecchio.

Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.

Assicurarsi che si possa collegare correttamente alla presa dell'apparecchio.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se la presa è allentata, non inserire la spina. C'è rischio di scossa elettrica o incendio.

Non utilizzare il prodotto senza lampadina.

Questo apparecchio è pesante. Fare attenzione durante lo spostamento.

Non toccare gli elementi del vano congelatore con le mani bagnate o umide, poiché ciò può causare abrasioni cutanee o ustioni da congelamento.

Evitare l'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non riscaldare le parti in plastica dell'apparecchio.
- Non posizionare alimenti direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati dopo essere stati scongelati.

¹) Se vi è una luce nel vano.

- Conservare gli alimenti congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore degli alimenti congelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consultare le istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate nel vano congelatore, poiché si crea pressione nel contenitore che potrebbe causarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.¹
- I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dall'apparecchio.¹
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, attenersi alle seguenti istruzioni:
- Aprire la porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; risciacquare il sistema collegato all'alimentazione idrica se non è stato prelevato acqua per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adeguati nel frigorifero in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o che non sgocciolino su di essi.
- I vani a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti precongelati, per fare gelati e cubetti di ghiaccio.

¹) Se vi è un vano congelatore.

²) Se vi è un vano per la conservazione di alimenti freschi.

- I compartimenti a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio resta vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare che si formino muffe all'interno dell'apparecchio.

Cura e Pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non usare oggetti affilati per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.¹
- Controllare regolarmente il drenaggio nel frigorifero per verificare la presenza di acqua scongelata. Se necessario, pulire il drenaggio. Se è ostruito, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio.²

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

Disimballare l'apparecchio e verificare che non presenti danni.

- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare eventuali danni immediatamente al punto vendita. In tal caso, conservare l'imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio alla corrente per consentire all'olio di ritornare nel compressore.

¹) Se vi è un vano congelatore.

²) Se vi è un vano per la conservazione di alimenti freschi.

- È necessaria una circolazione d'aria adeguata intorno all'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Per garantire una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni pertinenti per l'installazione.
- Quando possibile, i distanziatori del prodotto devono essere rivolti verso una parete per evitare il contatto o l'intrappolamento di parti calde (compressore, condensatore) e prevenire ustioni.
- L'apparecchio non deve essere installato vicino a radiatori o fornelli.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Assistenza

- Qualsiasi intervento di riparazione su questo prodotto deve essere effettuato da un tecnico specializzato; in caso contrario, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e, pertanto, la garanzia potrebbe decadere.

Risparmio energetico

- Non introdurre cibi caldi nell'apparecchio.
- Non riempire troppo i vani, per non ostacolare la circolazione dell'aria.
- Assicurarsi che gli alimenti non tocchino la parete posteriore del vano.
- In caso di interruzione di corrente, non aprire la/le porta/e.
- Non aprire frequentemente la/le porta/e.
- Non lasciare la/le porta/e aperta/e troppo a lungo.
- Non impostare il termostato su temperature troppo alte.
- Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un maggiore volume di stoccaggio e un consumo energetico inferiore.

Protezione ambientale

 Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito del refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani o alla spazzatura.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti, consultando le autorità competenti.

Evitare di danneggiare l'unità di raffreddamento, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo  sono riciclabili.



Il simbolo presente sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.

Deve invece essere consegnato presso un punto di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire correttamente questo prodotto contribuirà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Per ottenere maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato.

Materiali di imballaggio

I materiali contrassegnati con il simbolo sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta adatto al riciclo.

Smaltimento dell'apparecchio

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.



 **ATTENZIONE!** Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo riportato a sinistra, che si trova sul lato posteriore dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Questo simbolo è di colore giallo o arancione.

È un simbolo di avvertenza per rischio di incendio.


Sono presenti materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Tenersi lontani da fonti di calore durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Questo apparecchio refrigerante è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Questo apparecchio refrigerante è destinato esclusivamente all'uso domestico.

PARTI DEL PRODOTTO

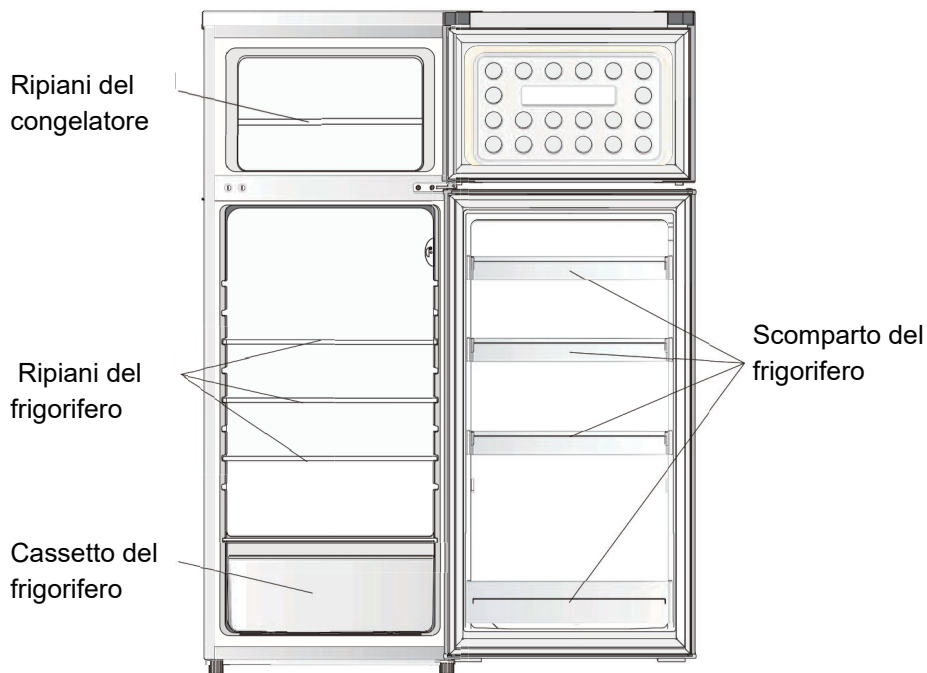


(Immagine non contrattuale rispetto al modello acquistato)


CAMBIO DEL SENSO DI APERTURA DELLE PORTE

Se dovete cambiare il senso di apertura delle porte, seguite i passaggi seguenti:


1. Rimuovete le quattro viti sulla parte superiore, quindi sollevate il coperchio.

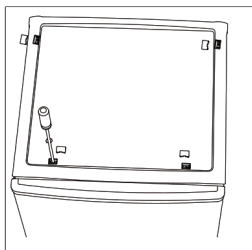


2. Svitare la cerniera superiore. Rimuovete la porta superiore e posizionalatela su un cuscino morbido per evitare graffi.

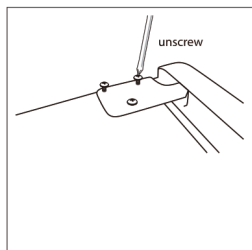


3. Rimuovete l'asse con l'aiuto di un cacciavite e fate ruotare il supporto della cerniera. Quindi rimettete l'asse in posizione sul supporto della cerniera.

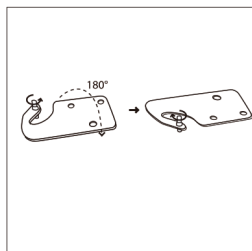


4. Svitare la cerniera centrale. Quindi sollevare la porta inferiore e posizionala su un cuscino morbido per evitare graffi.

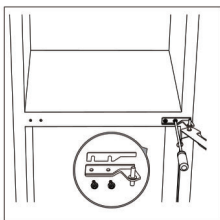


5. Spostare la copertura della cerniera da sinistra a destra.

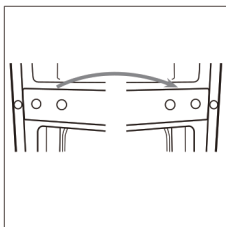


6. Svitare la cerniera inferiore. Quindi rimuovere i piedini da entrambi i lati.

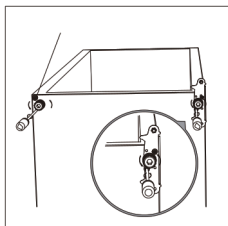


7. Svitare e rimuovere l'asse della cerniera inferiore, rimuovere il supporto e sostituirlo.

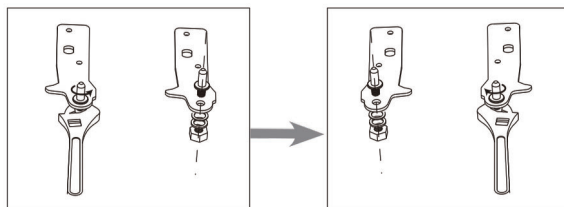


8. Rimettete in posizione il supporto di montaggio della cerniera inferiore. Rimettete in posizione i due piedini regolabili. Trasferite la porta inferiore nella posizione appropriata.

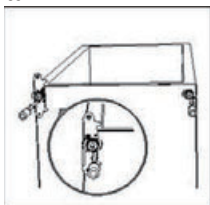


9. Invertite il senso della cerniera centrale di 180°, quindi trasferitela sul lato sinistro. Installate la cerniera centrale nel foro superiore della porta inferiore, quindi serrate le viti.

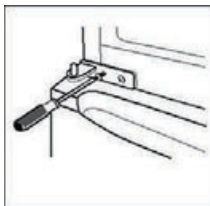

10. Rimettete in posizione la porta superiore. Assicuratevi che la porta sia allineata orizzontalmente e verticalmente, in modo che la guarnizione chiuda correttamente su tutti i lati, prima di serrare definitivamente la cerniera superiore. Quindi posizionate la cerniera e avvitatela sulla parte superiore dell'unità.

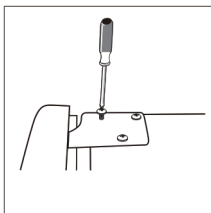


11. Rimettete il coperchio e riavvitatelo.

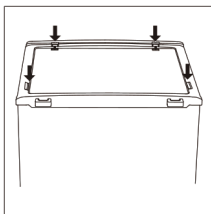

Requisiti di spazio


Lasciate uno spazio sufficiente affinché la porta possa aprirsi.

Lasciate uno spazio di almeno 50 mm su ciascun lato.

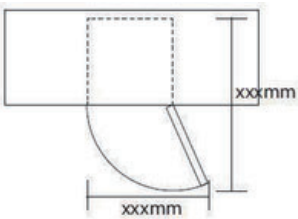

Messa a livello dell'apparecchio

Per farlo, regolate i due piedini di livellamento nella parte anteriore dell'apparecchio. Se l'apparecchio non è in piano, le porte e la chiusura magnetica non si chiuderanno correttamente.

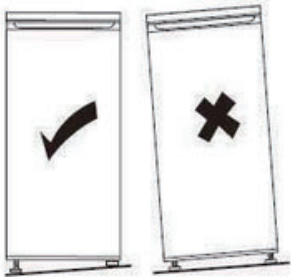

Posizionamento

Installate questo apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dell'apparecchio:

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10oC to +32oC
N	+16oC to +32oC
ST	+16oC to +38oC
T	+16oC to +43oC

POSIZIONAMENTO

L'apparecchio deve essere installato lontano da fonti di calore, come radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc. Assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente attorno alla parte posteriore dell'apparecchio. Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchio viene posizionato sotto un pensile o un mobile a parete, la distanza minima tra la parte superiore dell'apparecchio e il pensile o il mobile a parete deve essere di almeno 100 mm. Tuttavia, evitate per quanto possibile di posizionare l'apparecchio sotto un pensile o un mobile a parete. Una corretta messa a livello si ottiene regolando uno o entrambi i piedini alla base dell'apparecchio.

Avvertenza! Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica; la spina deve quindi rimanere facilmente accessibile dopo l'installazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta corrispondano alla vostra alimentazione elettrica. L'apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto previsto a tale scopo. Se la presa dell'impianto domestico non è collegata a terra, collegate l'apparecchio a una presa di terra esterna conforme alla normativa vigente e consultate un elettricista qualificato. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

PRIMO UTILIZZO

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavate l'interno e tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro, per eliminare l'odore caratteristico di un prodotto nuovo. Successivamente asciugate accuratamente.

Importante! Non utilizzate detergenti né polveri abrasive che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Regolazione della temperatura

Collegate l'apparecchio. La temperatura interna è controllata da un termostato. Sono disponibili 6 (8) regolazioni. Il livello 1 è il più caldo, il livello 5 (7) corrisponde alle posizioni più fredde. 0 corrisponde all'arresto. L'apparecchio potrebbe non funzionare alla temperatura corretta se è posizionato in un luogo particolarmente caldo o se la porta viene aperta frequentemente.

Congelamento di alimenti freschi

Il congelatore è adatto al congelamento di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati e surgelati per un lungo periodo. Collocate gli alimenti freschi da congelare nel compartimento inferiore. La quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta. Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo non aggiungete altri alimenti da congelare.

Conservazione degli alimenti congelati

La prima volta che iniziate a utilizzare l'apparecchio o dopo un periodo di inutilizzo:

Prima di riporre gli alimenti nel comparto congelatore, lasciate funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore con l'impostazione più alta.

Importante! In caso di scongelamento accidentale, ad esempio se l'apparecchio è stato spento per un periodo prolungato, gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente oppure cotti immediatamente e poi ricongelati (dopo la cottura).

Scongelamento

Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere utilizzati, possono essere scongelati nel frigorifero o in un ambiente a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per questa operazione. Piccole porzioni possono essere cotte direttamente dal congelatore. In questo caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

ACCESSORI – Ripiani amovibili


Le pareti del frigorifero sono dotate di una serie di guide che permettono di posizionare i ripiani secondo le vostre esigenze.



Posizionamento dei balconcini della porta

Per consentire la sistemazione di confezioni alimentari di diverse dimensioni, i balconcini della porta possono essere posizionati a diverse altezze.

Per effettuare queste regolazioni, procedete come segue: tirate gradualmente il balconcino nella direzione delle frecce fino a quando si libera, quindi rimettetelo in posizione secondo le vostre esigenze.

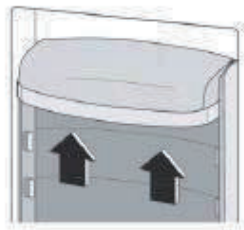

Vaschette per il ghiaccio


Questo apparecchio può essere dotato di uno o più stampi per produrre cubetti di ghiaccio.

Regolazione della temperatura

□ Accendete l'apparecchio. La temperatura interna è controllata dal termostato.

□ Ci sono 8 posizioni: la posizione 1 è la più calda e la posizione 7 la più fredda; «0» corrisponde all'arresto.

□ L'apparecchio potrebbe non funzionare in modo ottimale se è collocato in un luogo molto caldo o se la porta viene aperta frequentemente.



SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA

Attenzione: spegnete l'apparecchio prima di sostituire la lampada.


a) Portate il pulsante sulla posizione «0».

b) Rimuovete la vite del coprilampada.

c) Rimuovete il coprilampada.

d) Sostituite la lampada e rimettete il coprilampada in posizione.

e) Accendete il frigorifero e posizionate l'interruttore sulla posizione desiderata.



Posizionate i diversi alimenti nei compartimenti corrispondenti secondo la seguente tabella

Compartimenti del frigorifero	Tipo di alimento
Porta o balconcini del frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali come prosciutto, succhi, bevande, condimenti. • Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (e insalate)	• Frutta, erbe e verdure devono essere riposte separatamente nel cassetto per verdure. • Non mettere banane, cipolle, patate né aglio nel frigorifero.
Ripiano inferiore del frigorifero – Cassetto fresco (cassetto)	Carne, pollo, pesce crudi (per una conservazione a breve termine)
Ripiano centrale del frigorifero	Prodotti lattiero-caseari, uova
Ripiano superiore del frigorifero	Alimenti che non necessitano di cottura, come piatti pronti, salumi, avanzi.
Cassetto/ripiano del congelatore	• Alimenti destinati a una conservazione prolungata. • Ripiano/cassetto inferiore: carne, pollo e pesce crudi. • Ripiano/cassetto centrale: verd

CONSIGLI PRATICI E SUGGERIMENTI

Consigli pratici per ottenere il massimo dal processo di congelamento.

La quantità massima di alimenti che possono essere congelati in 24 ore è indicata sulla targhetta identificativa.

Il processo di congelamento dura 24 ore. Non devono essere aggiunti altri alimenti durante questo periodo.

Congelate prodotti alimentari di qualità superiore, freschi e perfettamente puliti.

Preparate gli alimenti in piccole porzioni affinché possano congelare rapidamente e sia poi possibile scongelare solo la quantità necessaria. Avvolgete gli alimenti in carta di alluminio o polietilene e assicuratevi che le confezioni siano ermetiche.

Non lasciate che gli alimenti freschi non congelati entrino in contatto con quelli congelati, per evitare un aumento della temperatura di questi ultimi.

Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli grassi; il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti.

Si consiglia di indicare la data di congelamento su ogni confezione individuale per facilitare la gestione dei prodotti nel congelatore.

Per ottenere le migliori prestazioni da questo apparecchio, dovete:

Assicurarvi che i prodotti alimentari surgelati acquistati siano stati conservati correttamente dal rivenditore.

Assicurarvi che gli alimenti surgelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore nel minor tempo possibile.

Non aprite frequentemente la porta e non lasciatela aperta più a lungo del necessario.

Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non devono essere ricongelati.

Non superate la durata di conservazione indicata dal produttore degli alimenti.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi

Per ottenere le migliori prestazioni:

Non conservate alimenti caldi né liquidi in evaporazione.

Imballate gli alimenti in sacchetti di plastica e posizionate sui ripiani in vetro sopra il cassetto delle verdure.

Per una maggiore sicurezza, conservateli in questo modo per uno o due giorni al massimo.

Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.

Frutta e verdura: devono essere pulite e collocate nel(i) cassetto(i) speciale(i) situato(i) in basso.

Burro e formaggio: devono essere riposti in contenitori adeguati o avvolti in carta di alluminio o sacchetti in polietilene per escludere l'aria il più possibile.

Bottiglie di latte: devono essere conservate chiuse nei balconcini della porta.

PULIZIA

Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

Precauzione! L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Rischio di scossa elettrica! Prima di pulire l'apparecchio, spegnetelo e scollegate la spina dalla presa di corrente, oppure disattivate/scollegate l'interruttore del circuito del fusibile.

Non pulite mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi nei componenti elettrici: rischio di scossa elettrica! I vapori caldi possono danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante! Gli oli essenziali e i solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, così come l'acido butirrico o i detergenti contenenti acido acetico. Non lasciate che queste sostanze entrino in contatto con le parti di questo elettrodomestico.

Non utilizzate detergenti abrasivi.

Rimuovete gli alimenti dal congelatore. Conservateli in un luogo fresco e ben coperto.

Spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla rete elettrica, oppure disattivate/attivate l'interruttore del circuito del fusibile.

Pulite l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquate con acqua pulita e asciugate accuratamente. Una volta che l'apparecchio è asciutto, potete rimetterlo in servizio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Cause possibili	Soluzione
L'apparecchio non funziona	La manopola di regolazione della temperatura è impostata su « 0 ».	Impostate la manopola su un altro numero per avviare l'apparecchio.
L'apparecchio non funziona	La spina principale non è inserita o è collegata male.	Inserite la spina di alimentazione.
L'apparecchio non funziona	Il fusibile è scattato o è difettoso.	Controllate il fusibile e sostituitelo se necessario.
L'apparecchio non funziona	La presa è difettosa.	I guasti principali devono essere corretti da un elettricista.
Gli alimenti sono troppo caldi	La temperatura non è regolata correttamente.	Consultate la sezione « Regolazione iniziale della temperatura ».
Gli alimenti sono troppo caldi	La porta è rimasta aperta per un lungo periodo.	Aprirete la porta solo quando necessario.
Gli alimenti sono troppo caldi	Una grande quantità di alimenti caldi è stata inserita nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.	Regolate temporaneamente la temperatura su una posizione più fredda.

Problema	Cause possibili	Soluzione
Gli alimenti sono troppo caldi	L'apparecchio è situato vicino a una fonte di calore.	Consultare la sezione « Posizionamento dell'installazione ».
L'apparecchio raffredda troppo	La temperatura è impostata troppo fredda.	Ruotare temporaneamente la manopola di regolazione della temperatura verso una posizione più calda.
Rumori insoliti	L'apparecchio non è in piano.	Regolare nuovamente i piedini.
Rumori insoliti	L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchio.
Rumori insoliti	Un componente, ad esempio un tubo, sul retro dell'apparecchio tocca un'altra parte dell'elettrodomestico o	Se necessario, piegare delicatamente il componente per liberarlo.
Acqua sul pavimento	Il foro di scarico dell'acqua è ostruito.	Vedere la sezione Manutenzione e pulizia.

Se il problema persiste, contattare il servizio tecnico.

Precauzione! Prima di qualsiasi operazione di risoluzione dei problemi, scollegate l'alimentazione elettrica. Solo un elettricista qualificato o una persona competente deve effettuare le operazioni di risoluzione dei problemi non descritte in questo manuale.

Importante! Durante il funzionamento, l'apparecchio emette alcuni rumori del tutto normali (rumore del compressore, circolazione del refrigerante).

Allegato al manuale di istruzioni

Questo elenco fornisce tutti i requisiti dell'Eco-design (ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e del Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica), che sono applicabili al vostro prodotto.

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, salvo diversa indicazione nel manuale di istruzioni.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono essere mantenuti nella posizione attuale, salvo diversa indicazione nel presente documento.

Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, per evitare che bambini o animali rimangano intrappolati all'interno.

Impostazioni consigliate:

Frigorifero: +4 °C

Congelatore: -18 °C¹⁾

CONGELAMENTO RAPIDO (Solo per i prodotti che includono questa funzione)¹⁾

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti da congelare nel congelatore. 24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il pulsante "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido.

Quando questa funzione è attivata, si accende l'indicatore "Fast Freeze". Trascorse 24 ore, inserire gli alimenti da congelare nel congelatore.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il pulsante "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO (Solo per i prodotti che includono questa funzione)

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di raffreddamento del frigorifero. Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante "Fast Cool". Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Cool".

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il pulsante "Fast Cool". Come conservare gli alimenti:

Per evitare sprechi alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati.

¹⁾ Se è presente un vano congelatore.

Frigorifero: Gli alimenti diversi, in particolare frutta e verdura, richiedono temperature di conservazione diverse. Il tempo di conservazione va da 1 a 3 giorni (con l'impostazione della temperatura "media").

Congelatore: 1 settimana (impostazione temperatura: Min) – 1 mese (impostazione temperatura: Max)

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.

La quantità di alimenti freschi che possono essere congelati in un determinato periodo di tempo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche.

I limiti di carico sono determinati da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo aver inserito gli alimenti.

Per evitare lo spreco di cibo, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale utente.

Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansando il codice QR presente sull'etichetta energetica.

Tale etichetta include anche l'identificatore del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione al seguente indirizzo:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).

Marca	SUNFEEL
Modello	FGX1660T
Classe energetica	E
Certificazione	CE CB GS EMC/ERP
Consumo annuo di energia	187kWh / an
Volume utile frigorifero	198L
Volume utile congelatore	50L
Numero di stelle	4
Sistema di sbrinamento	Defrost
Autonomia di conservazione	17h
Capacità di congelamento	2.5kg/24h
Classe climatica	N,ST
Livello di rumorosità	37dB
Dimensioni	550x580x1640 mm
Tensione	220-240V
Corrente	0.6A



Conformemente alla direttiva relativa ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovesse smaltire questo prodotto, non lo getti insieme ai rifiuti domestici; lo porti presso i punti di raccolta RAEE esistenti.

Imported by B73737553
para Codilamar B35511666
C/Beneficiado José Estupiñán, 34
Pol. Ind El Goro - 35219 Telde - CANARIAS
codilamar@codilamar.com
Servicio Técnico: 963 246 751



Manuel d'instructions
RÉFRIGÉRATEUR
FGX1660T

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour
toute consultation ultérieure.

ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, en cas de supervisionnement ou instructions relacionnées avec l'usage de l'appareil en toute sécurité ayant compris les dangers impliqués.

Les enfants doivent être supervisionnés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants a moins qu'ils soient âgés de 8 ans et plus ou sous supervision d'un adulte.

Maintenir bien éloigné des enfants toutes les emballages. Il existe risque de suffocation.

Si vous jetez l'appareil, débranchez-le, coupez le câble d'alimentation (aussi près que possible de l'appareil) et enlevez la porte pour éviter que les enfants ne subissent un choc électrique ou pour les empêcher de s'enfermer à l'intérieur.

Si cet appareil vien doté de joints magnétiques dans la porte, certifiez vous de laisser le ressort de la porte inutilisable avant de jeter l'appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour un enfant.

Information Générale de Sécurité

 **ATTENTION!** Gardez les orifices de

ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, à l'écart de tout obstacle.

 **ATTENTION!** N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne pas endommager le circuit frigorifère.

 **ATTENTION!** N'utilisez pas d'autres appareils électriques (tels que des sorbetières) à l'intérieur des appareils de réfrigération, à moins qu'ils ne soient approuvés à cette fin par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne touchez pas l'ampoule si elle est allumée depuis longtemps car elle pourrait être très chaude.¹⁾

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

Le fluide frigorigène isobutane (R600a) est contenu dans le circuit de fluide frigorigène de l'appareil, est un gaz naturel hautement compatible avec l'environnement, mais néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des

composants du circuit de réfrigérant ne soient

- endommagés.
- éviter les flammes et les sources d'inflammation.
- ventiler complètement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au câble d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et / ou choc électrique.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.

 **ATTENTION!** Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

 **ATTENTION!** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation

portables à l'arrière de l'appareil.

 **ATTENTION!** Tous les composants électriques (prise, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un agent de service après vente agréé ou un personnel de service qualifié.

 **ATTENTION!** L'ampoule fournie avec cet appareil est une «ampoule à usage spécial» utilisable uniquement avec l'appareil fourni. Cette «lampe à usage spécial» n'est pas utilisable pour l'éclairage domestique.¹⁾

-Seulement si l'appareil est fourni avec l'ampoule dans son intérieur.

Le câble d'alimentation ne doit pas être allongé.

 Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

Assurez-vous que le câble d'alimentation se trouve accessible.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.

Si la prise de courant est endommagée, ne l'insérez pas. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

¹⁾ S'il y a de la lumière à l'intérieur.

Vous ne devez pas utiliser l'appareil sans la l'ampoule.

Cet appareil est lourd. Prenez les précautions nécessaires lors de son déplacement.

Ne retirez pas et ne touchez pas les articles du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou brûlures par congélation.

Évitez l'exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil.

Usage Quotidien

Ne mettez pas des objets chauds en contact direct avec les pièces en plastique de l'appareil. Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la paroi arrière de l'appareil.

Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois décongelés.

Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant.¹⁾

Les recommandations du fabricant pour le stockage doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.

Ne placez pas de boissons gazeuses dans le

1) S'il y a un compartiment congélateur

congélateur, car cela créerait une pression sur le récipient, ce qui risquerait de provoquer son explosion entraînant des dommages à l'appareil.¹⁾

Les glaces peuvent provoquer des brûlures provoquées par le gel si consommées directement de l'appareil.¹⁾

Entretien et nettoyage

Avant de procéder à l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.

N'utilisez pas d'objets coupants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.¹⁾

Examinez régulièrement le drain dans le réfrigérateur à la recherche d'eau décongelée. Si nécessaire, nettoyez le drain. Si le drain est bouché, de l'eau s'accumule au bas de l'appareil.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de

1) S'il y a un compartiment congélateur

l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et maintenir les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h;

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.¹⁾

Les compartiments à un, deux et trois étoiles (si présentés dans l'appareil) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte.

Installation

 **Important!** Pour le branchement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes ci dessous:

Déballez l'appareil et vérifiez qu'il ne soit pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signaler les dommages possibles immédiatement à l'endroit où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez

l'emballage d'origine.

Il est vivement recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.

L'appareil devra avoir une bonne circulation d'air tout autour de lui, faute de quoi cela pourra entraîner une surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relevantes pour une installation correcte.

Dans la mesure du possible, les espasseurs du produit doivent être contre un mur pour éviter d'être en contact avec des pièces chaudes (compresseur, condenseur) afin d'éviter des brûlures éventuelles.

L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Assistance Technique

Tous travaux électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Ce produit doit être réparé par un centre d'assistance technique autorisé et seules des

pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Économie D'Énergie

Ne mettez pas de nourriture chaude dans l'appareil;

N'emballiez pas plusieurs aliments ensemble, cela empêcherait la circulation d'air;

Assurez-vous que les aliments ne touchent pas l'arrière des compartiments;

En cas de coupure d'électricité, n'ouvrez pas les portes;

Ne pas ouvrir les portes fréquemment;

Ne laissez pas les portes ouvertes pendant trop longtemps;

Ne réglez pas le thermostat pour des températures froides excessivement élevées;

Certains accessoires, tels que les tiroirs, peuvent être retirés pour augmenter le volume de stockage et réduire la consommation d'énergie.

Protection de L'environnement

 Cet appareil ne contient pas de gaz pouvant endommager la

couche d'ozone, soit dans son circuit réfrigérant, soit dans ses matériaux isolants.

L'appareil ne doit pas être jeté avec les

ordures urbaines et ordures. La mousse isolante contient des gaz inflammables: l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations de l'appareil, consultez vos autorités locales. Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur thermique. Les matériaux utilisés sur cet appareil marqués du symbol  sont recyclables.

 Le symbol sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme des déchets ménagers, par contre de produit devra être reconduits au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les risques potentiels conséquences négatives pour l'environnement et votre santé, qui pourraient autrement être causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre Mairie, votre centre de traitement de déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux avec le symbole sont recyclables. Jetez l'emballage dans un récipient approprié pour son recyclage.

Élimination de l'appareil

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le câble secteur et jetez-le.




 **ATTENTION!** Pendant l'utilisation, l'entretien et l'élimination de l'appareil, veuillez avoir une attention particulière au symbole similaire au côté gauche, qui se trouve à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange.

C'est un symbole de danger d'incendie. Il y a des matériaux inflammables dans les tuyaux de réfrigérant et le compresseur.

Veuillez vous éloigner de la source d'incendie lors de l'utilisation, du service et de l'élimination de l'appareil.

- Des compartiments à un, deux et trois étoiles (s'ils sont présentés dans l'appareil) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte.

PIÈCES DU PRODUIT

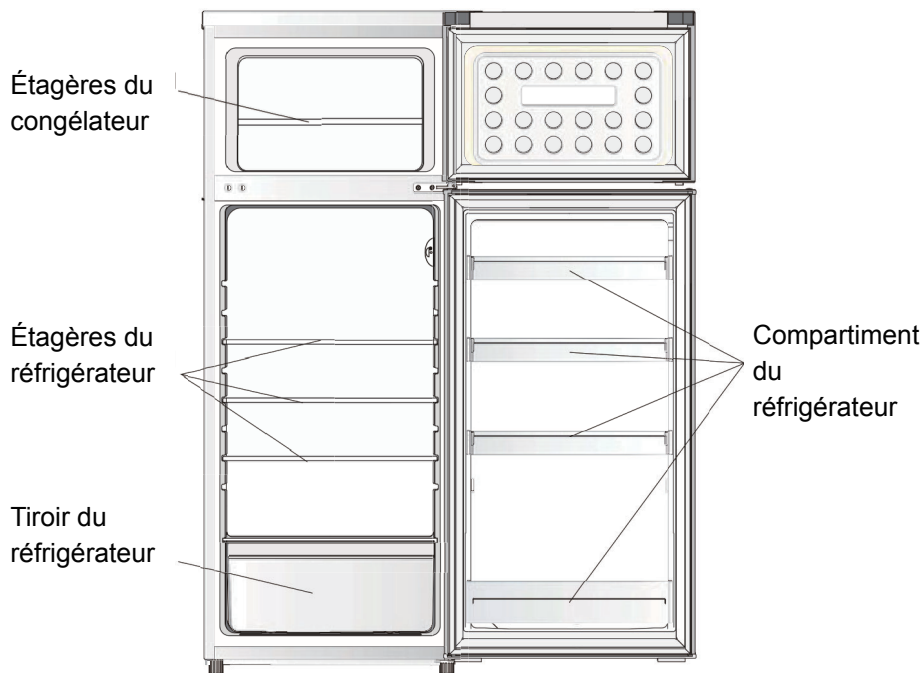


(Image non contractuelle par rapport au modèle acheté)


CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

Si vous devez changer le sens d'ouverture des portes, suivez les étapes suivantes


1. Retirez les quatre vis sur la partie supérieure, puis soulevez le couvercle.

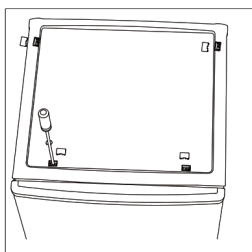


2. Dévissez la charnière supérieure. Retirez la porte supérieure et placez-la sur un coussin doux afin d'éviter les rayures.

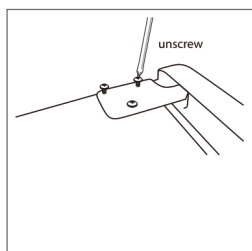


3. Retirez l'axe à l'aide d'un tournevis et faites pivoter le support de charnière. Remettez ensuite l'axe en place pour le support de charnière.

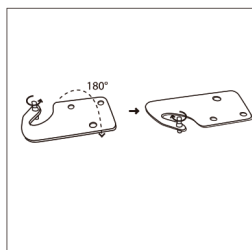


4. Dévissez la charnière centrale. Ensuite, soulevez la porte inférieure et placez-la sur un coussin doux afin d'éviter les rayures.

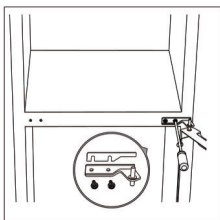


5. Déplacez le cache de la charnière de gauche à droite.

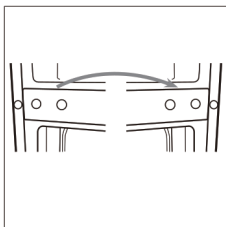


6. Dévissez la charnière inférieure. Ensuite, retirez les pieds des deux côtés.

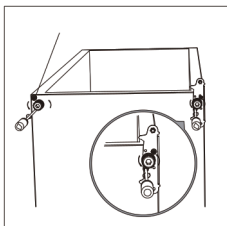


7. Dévissez et retirez l'axe de la charnière inférieure, retirez le support et remplacez-le.

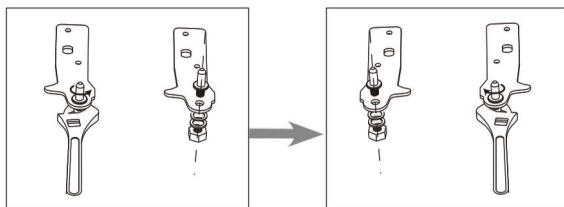


8. Remettez en place le support de montage de la charnière inférieure. Remettez en place les deux pieds réglables. Transférez la porte inférieure à la position appropriée.

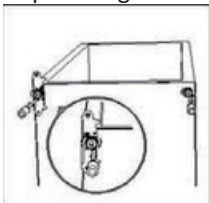


9. Inversez le sens de la charnière centrale à 180°, puis transférez-la sur le côté gauche. Installez la charnière centrale dans l'orifice supérieur de la porte inférieure, puis serrez les vis.

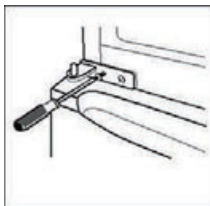

- 10. Remettez en place la porte supérieure. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement afin que le joint ferme correctement de tous les côtés avant de serrer définitivement la charnière supérieure. Ensuite, positionnez la charnière et vissez-la sur la partie supérieure de l'unité.


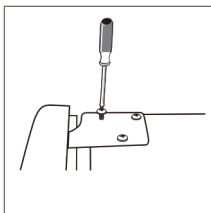


11. Remettez le couvercle et revissez-le.

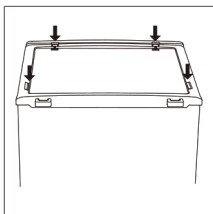

Exigence d'espace

Laisser suffisamment d'espace pour ouvrir la porte.
Il est recommandé de maintenir un intervalle minimum de 10 mm de chaque côté.

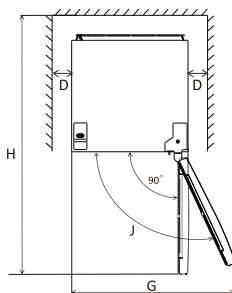
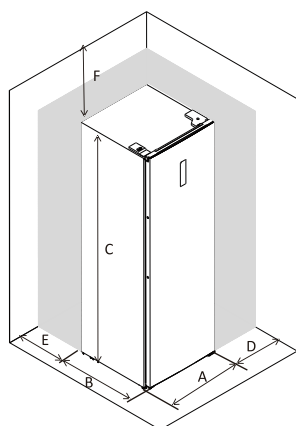


A	550
B	580
C	1640
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
J	135°

⚠ Attention : ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastrable.

Mise à niveau de l'appareil

Pour ce faire, régler les deux pieds avant de l'appareil.
Si l'appareil n'est pas correctement nivelé, la porte et l'alignement du joint magnétique ne se fermeront pas correctement.

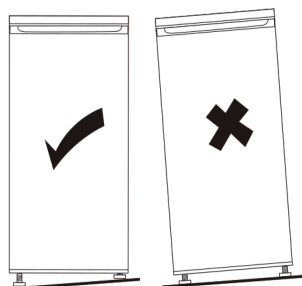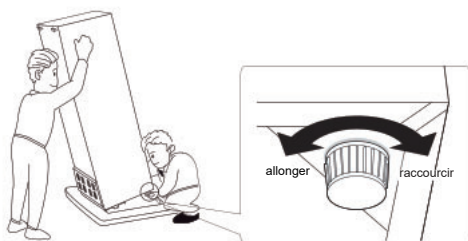

EMPLACEMENT

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur, telles que radiateurs, chaudières, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air puisse circuler librement autour de la partie arrière de l'appareil. Pour garantir les meilleures performances, si l'appareil est placé sous un placard ou un meuble mural, la distance minimale entre le dessus de l'appareil et le placard ou le meuble mural doit être d'au moins 100 mm. Toutefois, évitez autant que possible de placer l'appareil sous un placard ou un meuble mural. Une mise à niveau correcte s'obtient en réglant une ou les deux pieds à la base de l'appareil.

Avertissement ! Il doit être possible de débrancher l'appareil du réseau électrique ; la fiche doit donc rester facilement accessible après l'installation.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique. L'appareil doit être raccordé à une prise de terre. La fiche du câble d'alimentation est équipée d'un contact prévu à cet effet. Si la prise de courant de l'installation domestique n'est pas reliée à la terre, raccordez l'appareil à une prise de terre externe conformément à la réglementation en vigueur et consultez un électricien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.

PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur ainsi que toutes les parties internes avec de l'eau tiède et du savon neutre, afin d'éliminer l'odeur caractéristique d'un produit neuf. Séchez ensuite soigneusement.

Important ! N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives susceptibles d'endommager l'appareil.

Réglage de la température

Branchez l'appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il y a 6 (8) réglages. Le niveau 1 est le plus chaud, le niveau 5 (7) correspond aux positions les plus froides. 0 correspond à l'arrêt. L'appareil peut ne pas fonctionner à la température correcte s'il est placé dans un endroit particulièrement chaud ou si la porte est ouverte fréquemment.

Congélation d'aliments frais

Le congélateur convient à la congélation d'aliments frais ainsi qu'au stockage d'aliments congelés et surgelés pendant une longue période. Placez les aliments frais à congeler dans le compartiment inférieur. La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique. Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Stockage des aliments congelés

La première fois que vous commencez à utiliser l'appareil ou après une période sans utilisation :

Avant de placer les aliments dans le compartiment congélateur, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures au réglage le plus élevé. Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple si l'appareil a été éteint pendant une période prolongée, les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après cuisson).

Décongélation

Les aliments surgelés ou congelés, avant d'être utilisés, peuvent être décongelés dans le réfrigérateur ou dans une pièce à température ambiante, selon le temps disponible pour cette opération. De petites portions peuvent être cuites directement à partir du congélateur. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

ACCESSOIRES – Étagères amovibles


Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières permettant de positionner les étagères selon vos besoins.



Positionnement des balconnets de porte

Afin de permettre le rangement de paquets alimentaires de différentes tailles, les balconnets de porte peuvent être placés à différentes hauteurs.

Pour effectuer ces réglages, procédez comme suit : tirez progressivement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère, puis remettez-le en place selon vos besoins.

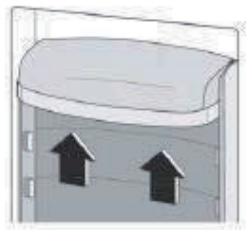


Bacs à glaçons

Cet appareil peut être équipé d'un ou de plusieurs moules pour produire des glaçons.

Réglage de la température


- Allumez l'appareil. La température interne est contrôlée par le thermostat.
- Il y a 8 positions : la position 1 est la plus chaude et la position 7 la plus froide ; « 0 » correspond à l'arrêt.
- L'appareil peut ne pas fonctionner de manière optimale s'il est placé dans un endroit très chaud ou si la porte est ouverte fréquemment.



REEMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Attention : éteignez l'appareil avant de remplacer la lampe.

- a) Placez le bouton sur la position « 0 ».
- b) Retirez la vis du cache de la lampe.
- c) Retirez le cache.



- d) Remplacez la lampe et remettez le cache en place.
- e) Allumez le réfrigérateur et placez l'interrupteur sur la position souhaitée.

Placez les différents aliments dans les compartiments correspondants selon le tableau suivant

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliment
Porte ou balconnets du réfrigérateur	• Aliments avec conservateurs naturels comme le jambon, les jus, les boissons, les condiments. • Ne pas conserver d'aliments périssables.
Bac à légumes (et salades)	• Les fruits, herbes et légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. • Ne pas placer les bananes, oignons, pommes de terre ni l'ail dans le réfrigérateur.
Étagère inférieure du réfrigérateur – Bac fraîcheur (tiroir)	Viande, poulet, poisson crus (pour un stockage à court terme)
Étagère centrale du réfrigérateur	Produits laitiers, œufs
Étagère supérieure du réfrigérateur	Aliments ne nécessitant pas de cuisson, comme les plats préparés, la charcuterie, les restes.
Tiroir/étagère du congélateur	• Aliments destinés à un stockage prolongé. • Étagère/tiroir inférieur : viande, poulet et poisson crus. • Étagère/tiroir central : légumes, frites surgelées. • Étagère/tiroir supérieur : glace, fruits surgelés, produits de boulangerie surgelés.

CONSEILS PRATIQUES ET SUGGESTIONS

Conseils pratiques pour tirer le meilleur parti du processus de congélation. La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

Le processus de congélation dure 24 heures. Aucun aliment supplémentaire ne doit être ajouté pendant cette période.

Congelez des produits alimentaires de qualité supérieure, frais et parfaitement propres.

Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils puissent congeler rapidement et qu'il soit ensuite possible de ne décongeler que la quantité nécessaire.

Emballer les aliments dans du papier aluminium ou du polyéthylène et assurez-vous que les emballages soient hermétiques.

Ne laissez pas les aliments frais non congelés entrer en contact avec les aliments congelés, afin d'éviter une augmentation de la température de ces derniers.

Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments. Il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage individuel afin de faciliter la gestion des produits dans le congélateur.

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :
Assurez-vous que les produits alimentaires surgelés du commerce ont été correctement stockés par le détaillant.
Assurez-vous que les aliments surgelés soient transférés du magasin au congélateur dans les plus brefs délais.

N'ouvrez pas la porte fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.

Une fois les aliments décongelés, ils se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés.

Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

Ne conservez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation.

Emballer les aliments dans des sacs en plastique et placez-les sur les étagères en verre au-dessus du bac à légumes.

Pour une meilleure sécurité, stockez-les ainsi pendant un ou deux jours maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.

Fruits et légumes : ils doivent être nettoyés et placés dans le(s) bac(s) spécial(aux) situé(s) en bas.

Beurre et fromage : ils doivent être placés dans des récipients adaptés ou enveloppés dans du papier aluminium ou des sacs en polyéthylène afin d'exclure l'air autant que possible.

B

outeilles de lait : elles doivent être conservées fermées sur les balconnets de la porte.

NETTOYAGE

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires internes, doit être nettoyé régulièrement.

Précaution ! L'appareil ne doit pas être raccordé au réseau électrique pendant le nettoyage. Risque de décharge électrique ! Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez la fiche de la prise de courant, ou coupez/déconnectez l'interrupteur du circuit du fusible.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur vapeur. L'humidité peut s'accumuler dans les composants électriques : risque de décharge électrique ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en fonctionnement.

Important ! Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent endommager les pièces en plastique, l'acide butyrique ou les nettoyants contenant de l'acide acétique. Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les parties de cet appareil électroménager.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Retirez les aliments du congélateur. Conservez-les dans un endroit frais et bien couvert.

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche du réseau électrique, ou coupez/activez l'interrupteur du circuit du fusible.

Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l'eau tiède. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et essuyez soigneusement. Une fois l'appareil sec, vous pouvez le remettre en service.

Dépannage

⚠ Précaution ! Avant de résoudre les problèmes, débranchez le câble d'alimentation. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente peut résoudre les problèmes non spécifiés dans ce manuel.

! Important ! Le réfrigérateur émet des bruits pendant son fonctionnement normal (compresseur, circulation du fluide réfrigérant).

Problema	Possibile causa	Soluzione
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation est débranché ou desserré.	Brancher le câble d'alimentation.
	Un fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire.
	Prise défectueuse.	Ce type de panne doit être réparé par un électricien.
Le réfrigérateur refroidit ou congèle trop	La température est réglée trop basse ou le réfrigérateur est en mode SUPER.	Régler temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
Les aliments ne sont pas suffisamment congelés	La température n'est pas correctement réglée.	Se référer à la section initiale de Réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant une longue période.	N'ouvrir la porte que lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans le réfrigérateur au cours des dernières 24 heures.	Régler temporairement le thermostat sur une température plus basse.
	Le réfrigérateur est placé à proximité d'une source de chaleur.	Se référer à la section Positionnement de l'installation.
Forte accumulation de givre sur le joint de la porte	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Chauffer avec précaution les parties du joint de porte qui fuient à l'aide d'un sèche-cheveux (air froid). En même temps, modeler le joint de porte chauffé avec la main afin qu'il s'adapte correctement.
Bruits inhabituels	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Réajuster les pieds.
	Le réfrigérateur touche le mur ou d'autres objets.	Déplacer le réfrigérateur avec précaution.
	Un composant, par exemple un tuyau, à l'arrière du réfrigérateur touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, déplacer prudemment le composant.

Si le problème se reproduit, contactez le centre de service.

Dépliant du manuel

Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément aux règlements (UE)2019/2019 sur l'éco-conception et (UE)2019/2016 sur l'étiquetage énergétique), si l'exigence est applicable à votre produit.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable, sauf indication spécifique dans son manuel d'instructions.

Les tiroirs, paniers et étagères doivent être conservés dans leur position actuelle sauf indication contraire dans ce document.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être retirés avant la mise au rebut dans une décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne restent piégés à l'intérieur.

Réglage recommandé :

Compartiment réfrigérateur : +4°C

Compartiment congélateur : -18°C ¹⁾

CONGÉLATION RAPIDE ¹⁾

L'utilisation de cette fonction est recommandée lors du placement d'une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la fonction Fast Freeze. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Fast Freeze s'allume. Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 72 heures, ou peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton Fast Freeze.

REFROIDISSEMENT RAPIDE ¹⁾

En utilisant la fonction Fast Cool, il est possible d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lors du placement d'une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fast Cool pour activer la fonction Fast Cool. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Fast Cool s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou peut être désactivée manuellement en appuyant de nouveau sur le bouton Fast Cool.

Comment conserver les denrées alimentaires :

Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, veuillez vous référer aux réglages et durées de conservation recommandés :

Compartiment réfrigérateur : Les différents aliments, notamment les légumes et les fruits, ont des températures de conservation différentes. La durée de conservation est de 1 à 3 jours (réglage de température : moyen)

Compartiment congélateur : 1 semaine (réglage de température : Min) et 1 mois (réglage de température : Max)

Afin d'optimiser la vitesse de congélation et d'obtenir plus d'espace de stockage, le compartiment congélateur peut

1) S'il y a un compartiment congélateur.

peut être utilisé sans les tiroirs du congélateur.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelée pendant une période spécifique est indiquée sur la plaque signalétique. Les limites de chargement sont déterminées par les paniers, volets, tiroirs, étagères, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après chargement.

Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, veuillez vous référer aux réglages et durées de conservation recommandés figurant dans le manuel d'utilisation.

Les informations du modèle peuvent être obtenues en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique.

L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre à l'adresse :

<https://eprel.ec.europa.eu>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G (si présente).

Procédure correcte d'élimination de ce produit



Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez PAS avec les déchets ménagers ; apportez-le aux points de collecte DEEE prévus à cet effet, s'ils existent.

Marque	SUNFEEL
Modèle	FGX1660T
Classe énergétique	E
Certification	CE CB GS EMC/ERP
Consommation annuelle d'énergie	187kWh / año
Volume utile réfrigérateur	198L
Volume utile congélateur	50L
Nombre d'étoiles	4
Système de dégivrage	Defrost
Autonomie de maintien	17h
Capacité de congélation	2.5kg/24h
Classe climatique	N,ST
Niveau sonore	37dB
Dimensions	550x580x1640 mm
Tension	220-240V
Courant	0.6A

Importé par B73737553
para Codilamar B35511666
C/Beneficiado José Estupiñan, 34
Pol. Ind El Goro - 35219 Telde - CANARIAS
codilamar@codilamar.com
Servicio Técnico: 963 246 751

