

**ROMMER**

**Frigorifico**

**FTE 156**

**Manual**

**Instrucciones**



## INFORMACIONES INHERENTES AL MEDIOAMBIENTE

Este aparato se ha marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE referente a la eliminación de los Desperdicios de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE). El símbolo del cajón tachado que consta en el aparato indica que el producto al final de su vida útil no se debe tratar como basura doméstica normal, sino que se debe llevar a los centros de recogida diferenciada de desperdicios eléctricos y electrotécnicos o bien entregar al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparato de tipo equivalente. La adecuada recogida diferenciada de este aparato contribuye a evitar posibles repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas, que podrían producirse a causa de un incorrecto tratamiento de este producto. La eliminación debe hacerse respetando los reglamentos medioambientales locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio local de eliminación de desechos o a la tienda en que compró el aparato. No tirar el embalaje del aparato a la basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, bolsas de plástico, etc. De acuerdo con las normas locales sobre la eliminación de basuras y las normas vigentes. Este aparato carece de HFC (el circuito refrigerante contiene R600a -ISOBUTANO.)



## R600a (ISOBUTANO)

El isobutano es un gas natural que no tiene repercusiones para el medioambiente pero es inflamable. Resulta por lo tanto indispensable, antes de conectar el aparato a la red de alimentación, asegurarse de que no esté dañado ninguno de los tubos del circuito refrigerante. Cada 8 gr. de refrigerante, el sitio donde se instala debe contar con un volumen mínimo de 1 m3. La cantidad de refrigerante consta en la tarjeta de datos técnicos situada en la parte posterior del aparato. En caso de pérdida del refrigerante, evitar que llamas libres o fuentes de encendido se encuentren en proximidad del punto de fuga.



## PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

En este párrafo se indican las principales precauciones a tomar para su seguridad. Leerlas atentamente y respetar cuanto indicado antes de utilizar el aparato.

- Conservar siempre el manual de instrucciones y en caso de vender el aparato, entregarlo al nuevo propietario.
- Este aparato está destinado a un uso no comercial:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes tipo alojamiento y desayuno;
  - Catering y aplicaciones similares no minoristas.
- En caso de emergencia, desconectar el aparato inmediatamente.
- Comprobar que el cable de corriente no está dañado.
- Se deben respetar los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.
- Se aconseja no utilizar prolongaciones ni enchufes múltiples para conectarlo a la red de alimentación.
- No tocar ni manejar nunca el aparato con los pies descalzos ni con manos o pies mojados.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar el aparato o apagar el interruptor principal de la red de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la red de alimentación hay que quitar el enchufe de la toma.

No tirar del cable de alimentación de esta última.

- No meter en la sección de baja temperatura botellas o contenedores de cristal, porque podrían agrietarse o romperse cuando el contenido se congela
- Cualquier mantenimiento, incluido la eventual substitución del cable de alimentación debe ser efectuado por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado. De lo contrario, el usuario puede correr serio peligro.
- Los elementos del embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o bandas plásticas no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son fuente potencial de peligro.
- No permitir que los niños jueguen con el aparato. Por ejemplo si se sientan en las cestas, se columpian o se agarran a la tapa, el congelador podría volcarse o bien podrían caer los objetos colocados encima de él.
- No usar como estribo o apoyo los zócalos, los cajones, las puertas o las rejillas
- Prestar atención para no causar daños a las tuberías del circuito de enfriamiento mientras se coloca, instala o limpia.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o guiados.
- Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden escaparse a temperaturas ambiente frías. Riesgo de explosión. No almacene materiales combustibles, tales como latas de aerosol.
- Comprobar que en proximidad de las aberturas de ventilación no se hayan instalado aparatos o componentes eléctricos. (p. ej. ventiladores, interruptores, enchufes, etc.).
- Despues de instalar el aparato asegurarse de que no esté apoyado en el cable de alimentación.
- No obstruir las aberturas/rejillas de ventilación previstas en el aparato.
- Evitar llamas o chispas dentro del aparato.
- Al descongelar el aparato no utilizar nunca objetos metálicos para acelerar el proceso. El incumplimiento de dicha advertencia podría causar daños irreparables al circuito refrigerante.
- No usar en su interior aparatos eléctricos (p.ej. máquina de hacer helado o de desodorización, etc.).
- No almacene materiales inflamables,gases o líquidos tales como sprays....

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y más y personas con capacidades físicas, sensorio mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entender los peligros involucrados.Los niños no deberán jugar con el aparato.Los niños no deberán realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

Este aparato frigorífico no está destinado a ser utilizado como aparato incorporado.

## RANGO CLIMÁTICO


La información sobre el rango climático del aparato se encuentra en la placa de características. Indica a qué temperatura ambiente (es decir, temperatura ambiente, en la que está funcionando el aparato) el funcionamiento del aparato es óptimo (adecuado).

Rango Climático	Temperatura Ambiente
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C



Nota: Cuando se opera en un entorno distinto del tipo de clima especificado (Más allá del rango nominal de temperatura ambiente), el aparato puede no ser capaz de mantener las temperaturas de compartimiento deseables.

## INTRODUCCIÓN

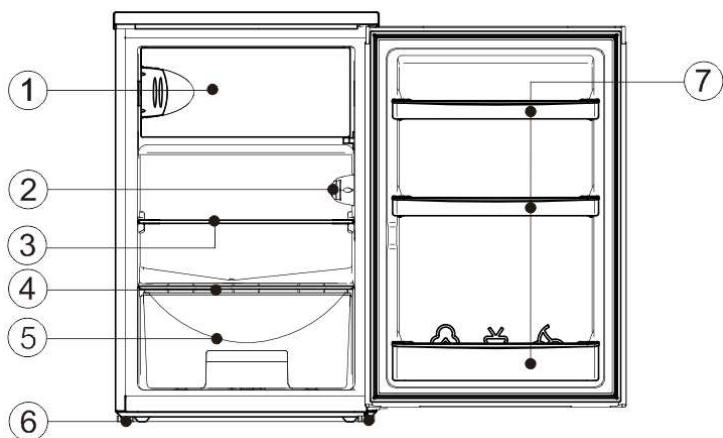

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que las descripciones de los productos contenidas en este manual no coincidan completamente con su refrigerador. La información detallada está de acuerdo con el producto final.

No	Descripción
1	Puerta congelador
2	Termostato
3	Estante
4	Estante
5	Verdulero
5	Pata ajustable
6	Botellero

Dimensiones aproximadas en mm:

W	D	H	A	B	C( $^{\circ}$ )	E	F
549	557	845	915	1058	125±5	50	100

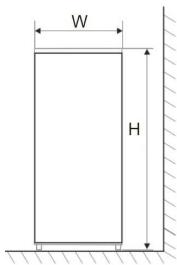


Fig. 1

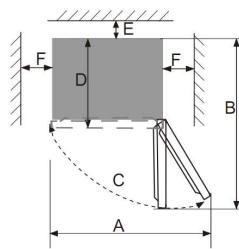


Fig. 2

## INSTALACIÓN

- El aparato debe ser colocado en un lugar bien ventilado y seco. El aparato debe instalarse en una superficie estable y plana, regulando los pies de nivelación, No debe usarse al aire libre y no debe permanecer bajo la lluvia.
- La temperatura ambiental repercute fuertemente en el consumo de corriente eléctrica, por lo tanto el aparato no debe estar expuesto directamente a los rayos solares, tampoco al lado de fuentes de calor como radiadores, estufas, ...
- Ventilación suficiente alrededor del dispositivo es necesario para que el calor se disipe correctamente y para garantizar el funcionamiento con bajo consumo de energía.
- Una vez desembalado el producto, limpiar con un trapo húmedo.
- Aconsejamos esperar por lo menos cuatro horas antes de conectar el aparato para que el aceite del circuito refrigerante tenga el tiempo necesario para ser perfectamente eficiente.
- Antes de colocar comida , esperar 24 horas desde que el aparato haya sido conectado a la corriente.
- No consumir alimentos cuya fecha de conservación esté caducada puesto que podrían ser causa de intoxicación.

La capacidad neta del congelador (litros) ha sido testado sin los cajones del congelador.

## INICIO


Ajuste de temperatura:

La temperatura del frigorífico puede ser ajustado desde la posición 1 a la 7, siendo la posición 7 la más fría

Seleccione OFF para que deje de enfriar

La temperatura adecuada es la posición 4

La temperatura interior puede variar dependiendo de la temperatura ambiente, se controla mediante el panel de control montado en el compartimento frigorífico

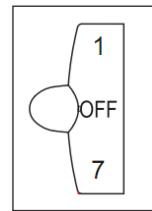

## USO

### Consejos – uso correcto frigorífico

#### Cuidado extra con alimentos no cocinados

No mezclar comida preparada con comida no cocinada. Mantenga la comida en estantes distintos y a ser posible cubrir con film.

#### Espacio alrededor comida

Esto permite que el aire circule dentro del aparato, asegurando que el frío llegue a todo el interior.

#### Envolver los alimentos!

Para que cada alimento mantenga su olor y sabor, deben ser envueltos en diferentes compartimentos cerrados.

#### Alimentos Pre-cocinados – Mantener fríos.

Alimentos pre-cocinados deben estar fríos antes de colocarlos dentro de la nevera o congelador.

## **CERRAR LA PUERTA!**

Para prevenir que el frío se escape, intentar no abrir continuamente la puerta.

La forma de utilizar la caja de hielo

Coloque la caja de hielo en la parte superior del congelador para que se hiele lo antes posible

## **Consejos – uso correcto congelador**

### **Su congelador es 4 estrellas**

Usted será capaz de almacenar cada elemento de los alimentos congelados durante el periodo mostrado en la calificación de 3 estrellas. Este suele ser el período indicado como "Mejor, antes de", que se encuentra en la parte frontal del envase..

### **Elija cuidadosamente los paquetes**

Asegúrese de que el paquete de comida congelada está en perfectas condiciones.

### **Almacene los alimentos de inmediato**

No compre alimentos congelados a menos que usted puede congelar inmediatamente. Bolsas aislantes especiales se pueden comprar en la mayoría de los supermercados. Éstos mantienen fríos los alimentos congelados durante más tiempo.

NOTA: Use alimentos de calidad y manejar lo menos posible. Congele los alimentos en pequeñas cantidades, se congela más rápido, tarda menos tiempo para descongelar y le permite comer en la cantidad que usted necesita

Deja los alimentos cocinados que se enfríe completamente

Enfríe los alimentos en un refrigerador antes de la congelación, si es posible.

Considere cómo desea cocinar el alimento antes de congelarlo.

No congele los alimentos en recipientes de metal.

Utilice bolsas de congelación especiales, envases de plástico, papel de aluminio..

No utilice papel film delgado o vidrio.

Deje una pequeña cantidad de "espacio" al congelar líquidos, para permitir la expansión

## **DESCONGELACIÓN**

Después de un periodo, el hielo se acumula en ciertas áreas en el compartimento frigorífico / congelador. Como medida temporal, la congelación debe ser raspada con una espátula de plástico. NUNCA use un metal o un instrumento afilado. Sin embargo la descongelación completa será necesaria aproximadamente una vez por año, o si la capa de escarcha es superior 5mm para mantener la eficiencia de la nevera / congelador. Elija un momento en que las existencias de alimentos congelados es baja y proceda de la siguiente manera:


1-Saque el alimento congelado, y desconecte el aparato de la corriente eléctrica. Deje las

puertas abiertas. Lo ideal sería que los alimentos congelados se pusieran en otra nevera / congelador o refrigerador.

2-Cuando se haya completado la descongelación, limpiar su nevera / congelador como se describe

## **Limpieza del interior de la nevera / congelador**

Después de la descongelación se debe limpiar la nevera / congelador internamente con una solución diluida de bicarbonato de soda. Luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño húmedo y seque. Lave los cajones en agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secos antes de volver a colocarlo en la nevera / congelador.

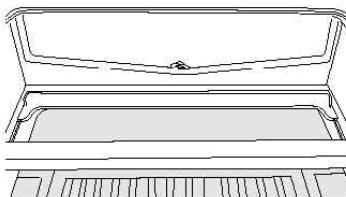

El orificio de drenaje tendrá un "pico de limpieza" insertada en él. Esto asegura que los pequeños pedazos de comida no pueden entrar en el desagüe. Después de haber limpiado el interior de su refrigerador y eliminado todos los residuos de alimentos de todo el conjunto, utilice el "pico de limpieza" para asegurarse de que no haya obstrucciones.

## **Limpieza del exterior de la nevera / congelador**

Use detergente no abrasivo estándar diluida en agua tibia para limpiar el exterior Nevera / Congelador.

No use limpiadores abrasivos, estropajos ni disolventes para limpiar cualquier parte de la nevera / congelador

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO**

### **No funciona**

-El aparato no está correctamente conectado a la corriente eléctrica..

### **Demasiado frío o demasiado calor**

-El termostato no está en la posición correcta.

### **Aparece condensación en el exterior del aparato.**

-Puede ser debido a un cambio en la temperatura de la habitación. Si el problema continua, póngase en contacto con un técnico cualificado.

### **Ruido**

-Comprobar que el aparato está nivelado y que no está en contacto con la pared.

### **No enfriá**

- La puerta se ha quedado abierta demasiado tiempo.
- Hay demasiada comida en el frigorífico
- La temperatura no está correctamente regulada.

**NOTA:** los siguientes síntomas no son fallos del frigorífico:

- El refrigerante circulando por los tubos hacen un ligero ruido
  - El compressor se calienta en verano durante la operación de congelación
- \*Si su aparato ofrece otros síntomas no descritos anteriormente, debe llamar a un técnico cualificado.

## Reparaciones

Este producto debe ser reparado por un técnico.

Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato usted mismo.

Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o desperfectos graves. Póngase en contacto con la tienda local donde se realizó la compra. Cuando el aparato no esté en uso durante largos períodos de tiempo, desconecte de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

## Cambiar la bombilla LED


La bombilla Led, DEBE ser reemplazada por un técnico cualificado

## Cambiar la puerta de sentido


**NOTA:** Para cambiar la puerta de sentido se recomienda que llame a un técnico cualificado.

Herramientas necesarias: destornillador estilo estrella / punta plana / Llave hexagonal


1. Asegúrese que el aparato está desenchufado.
2. Levante y retire la cubierta de la bisagra, retire los tres tornillos que sujetan la bisagra superior a la puerta y luego

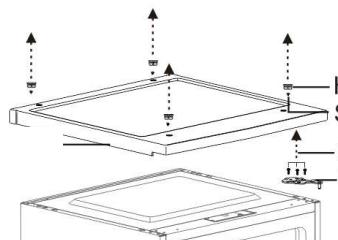


4. Retire los tornillos que fijan la bisagra inferior al lado derecho del gabinete y luego retire la bisagra.

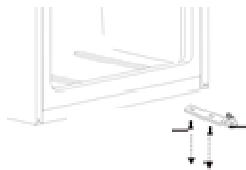

5. Retire la arandela y la tuerca que sujetan el eje del pasador al orificio derecho de la bisagra inferior, luego retire el eje.

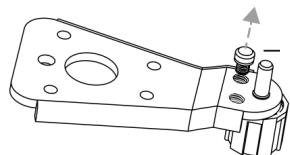


6. Inserte el eje del pasador en el orificio izquierdo de la bisagra inferior, luego asegure el eje con la arandela y la tuerca. .

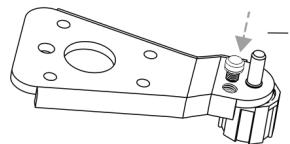


7. Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del gabinete .

8. Desmontar la puerta pequeña del congelador.


A. Desenrosque el tornillo que fija el manguito del eje inferior de la puerta y guarde la puerta, el tornillo y los manguitos del eje inferior y superior que se quitaron.

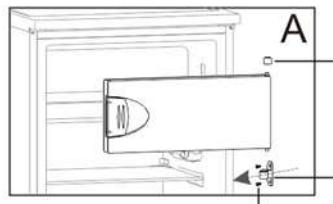


B. Desatornille el tornillo que sujeta el cierre manual de la puerta para quitar el cierre manual.

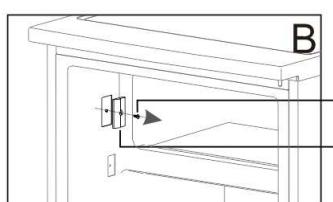


C. Instale el cierre manual de la puerta que se retira en el lado derecho.

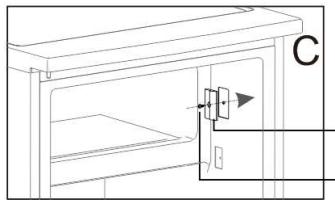

D. Instale los manguitos del eje de la puerta superior e inferior y la puerta pequeña en el lado izquierdo.

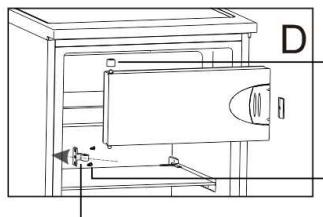


9. Retire el tornillo que asegura el tope de la puerta desde la parte inferior derecha de la puerta del compartimiento, luego retire el tope de la puerta e instálelo en el lado inferior izquierdo.

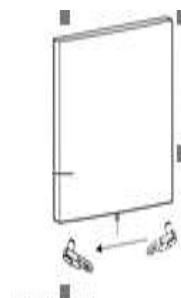


10. Instale la puerta del compartimento.


11. Mueva el casquillo de la puerta desde el lado superior derecho de la puerta hacia el lado superior izquierdo de la puerta. Y mueva la tapa del orificio izquierdo hacia el lado derecho.

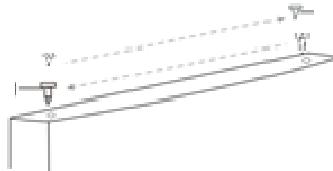

11. Asegure la bisagra superior al lado superior izquierdo del gabinete con los tres tornillos que quitó anteriormente. Antes de apretar los tornillos de la bisagra superior, asegúrese de que la parte superior de la puerta esté nivelada con el gabinete y que la junta de goma selle bien.

12. Instale la cubierta de la bisagra sobre la bisagra en el lado superior izquierdo del gabinete.

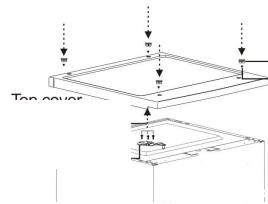

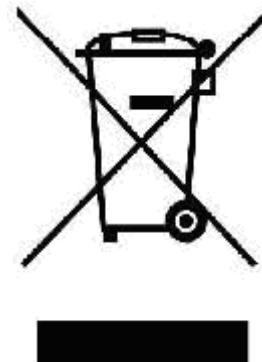

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, No se debe desechar con el resto de residuos domésticos. Por favor, deposite su Viejo electrodoméstico en el punto de recogida de residuos o contacte con su administrador local. En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cuando se deshaga del producto, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; Ponga las puertas y los estantes en un lugar adecuado, a fin de evitar el posible daño de cualquier niño.

#### Eco-Design directive

Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web [www.rommer.es](http://www.rommer.es)

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en contacto con [comercial@rommer.es](mailto:comercial@rommer.es)

Para más información sobre el producto, puede acceder a la base de datos escaneando el código QR situado en la tarjeta energética. (según Regulación EU 2019/2019)

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales durante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

#### Importador:

EUROSAIME, S.A.

ESA08765158

Geminis 22

08228 TERRASSA

937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.