

exQUISIT

Mini congelador

GB05-040E blanco

GB05-040E inoxlook

Instrucciones de uso

Introducción

Antes de usar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. Estas instrucciones contienen información importante sobre seguridad para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del dispositivo. Un funcionamiento correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante su uso.

El uso inadecuado del dispositivo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entrégueselo a los propietarios posteriores.

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, las características y la tecnología.

Conformidad CE

Este dispositivo cumple, en el momento de su lanzamiento al mercado, con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y al uso de equipos eléctricos dentro de determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).

Este dispositivo lleva la marca CE y dispone de una declaración de conformidad que puede ser inspeccionada por las autoridades competentes de vigilancia del mercado.

Familiarícese con el dispositivo


Alcance de la entrega

- 1x Dispositivo
- 1x Estante de almacenamiento
- 1x Instrucciones de uso
- 1x Tarjeta de servicio

Designación

1) Estante de almacenamiento

2) Pies ajustables

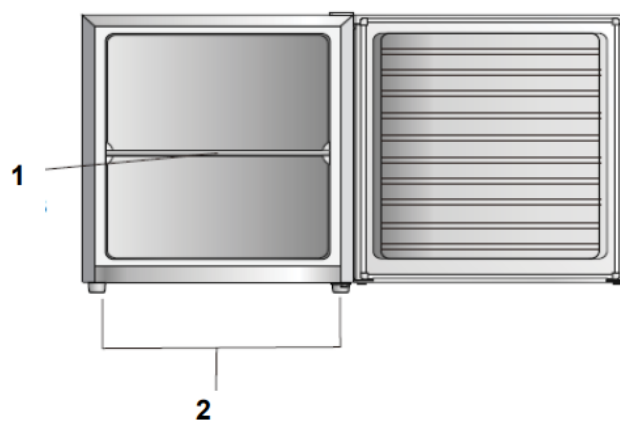

controlador de temperatura

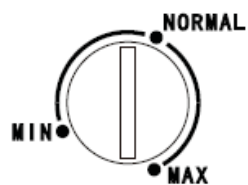
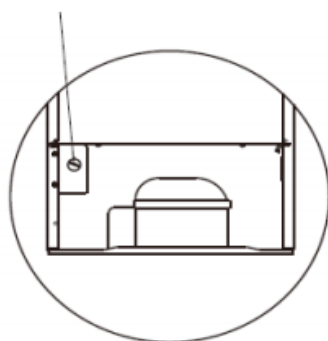


Tabla de contenido

1	Por su seguridad.....	6
1.1	Uso previsto	7
1.2	Mal uso	7
1.3	Seguridad para grupos específicos de personas	8
1.4	Riesgos residuales.....	9
1.5	Peligros de los refrigerantes	10
2	Configuración y conexión	11
2.1	Cambio de la bisagra de la puerta	12
2.2	Configuración del dispositivo.....	15
2.3	Nivelación	16
3	Puesta en marcha	17
3.1	Encendido/apagado del dispositivo.....	17
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos	18
3.3	Resumen de las recomendaciones de almacenamiento para la cámara frigorífica	20
3.3.1	Elaboración de cubitos de hielo	20
3.3.2	Ahorro de energía	20
4	Mantenimiento y cuidado.....	21
4.1	Limpiar el dispositivo.....	21
4.2	Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato	22
4.3	Descongelación	22
4.4	Desconexión del dispositivo	23
5	Solución de problemas / Solución de problemas de ruidos de funcionamiento	23
6	Repuestos / Servicio al cliente.....	25
7	Condiciones de garantía	26
8	Desecho	27

1 Por su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y demás documentación del producto, y guárdelas para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad están marcadas con un símbolo de advertencia que indica posibles riesgos desde el principio. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad



Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, provocará la muerte o lesiones graves.



Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar la muerte o lesiones graves.



Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar lesiones leves o moderadas.



Describe una situación que, de ser ignorada, provocará daños materiales.



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!



¡PELIGRO DE QUEMADURAS!



¡PELIGRO DE INCENDIO!



➤ Información e instrucciones que deben observarse.

- Marca una lista
- ✓ Indica los pasos del examen en secuencia.
- 1. Marque los pasos del trabajo en secuencia.
- Describe la respuesta del dispositivo al paso de trabajo.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Es apto para congelar alimentos.

- No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea congelar alimentos. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan producirse.
- Por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones ni alteraciones en el dispositivo.
- ¡Este dispositivo no es apto para instalación empotrada!
- Los dispositivos con controlador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no se ajusta al propósito previsto y, por lo tanto, se considera un uso indebido.

1.2 Mal uso

Las siguientes actividades se consideran uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No se permiten sustancias explosivas ni latas de aerosol con propelentes inflamables, como por ejemplo: Por ejemplo, butano, propano, pentano, etc., almacenados en el dispositivo.
- No guarde bebidas carbonatadas y espumosas en el congelador.
- No guarde botellas de plástico en el congelador.
- No amontone los alimentos en los compartimentos del congelador.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- Este dispositivo no es apto para uso comercial.
- No coloque el dispositivo al aire libre.
- No conecte el dispositivo a la red eléctrica utilizando varios enchufes.
- No coloque cables de alimentación sobre un cable con corriente.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el dispositivo de manera que sea accesible a través de la red.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

1.3 Seguridad para grupos específicos de personas

El dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. No obstante, deben estar supervisados o haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprender los posibles riesgos.

La limpieza y el mantenimiento del dispositivo solo podrán ser realizados por niños bajo la supervisión de un adulto.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.



¡RIESGO DE ESTRANGULACIÓN POR CABLES ELÉCTRICOS!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del dispositivo.



¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.



¡PELIGRO DE ASFIXIA POR ELECTRODOMÉSTICO VIEJO!

Los niños que jueguen podrían quedar encerrados dentro del dispositivo o encontrarse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.

- Retire o destruya cualquier cierre de presión o de perno existente.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Supervise siempre a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico viejo.

1.4 Riesgos residuales



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Ensamble y conecte el dispositivo únicamente siguiendo las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento.
- Si su cable de alimentación está dañado, solicite la sustitución inmediata de su cable por nuestro departamento de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el dispositivo.
- No realice ninguna modificación al dispositivo, salvo las tareas de limpieza y mantenimiento descritas en estas instrucciones de funcionamiento.



¡PELIGRO DE INCENDIO!

Una circulación de aire insuficiente puede provocar una acumulación de calor, lo que puede causar un incendio.

- Respete estrictamente las distancias prescritas para la parte posterior, los laterales y el borde superior del dispositivo (consulte la sección Distancias mínimas).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligros de los refrigerantes



WARNUNG

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, el refrigerante R600a se escapará. Este refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.



WARNUNG



¡GAS INFLAMABLE!

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

El circuito de refrigeración del dispositivo contiene isobutano (R600a), un gas natural con alta compatibilidad medioambiental que es inflamable.

- Únicamente los técnicos autorizados pueden realizar modificaciones en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de fuga de refrigerante, la sala de instalación debe tener un volumen mínimo de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante, según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en el congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de avería en el circuito de refrigeración:

- ✓ Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- ✓ Ventile bien la habitación donde se encuentra el dispositivo.
- ✓ Contacta con el servicio de atención al cliente.

2. Configuración y conexión

Antes de configurar y conectar el dispositivo, asegúrese de que

- El dispositivo se desconecta de la fuente de alimentación principal (véase el capítulo Riesgos residuales) y
- Se cumplen las condiciones de instalación (véase el capítulo Distancias mínimas).

Desembalar el dispositivo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el dispositivo no presente daños causados durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES!

- Realice siempre el transporte acompañado de otra persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, un cúter.

Retire la protección de transporte.

El dispositivo y algunas partes de su interior están protegidas para el transporte.

- ✓ Retire todas las tiras adhesivas de los lados derecho e izquierdo de la puerta del electrodoméstico.
- ✓ Retire toda la cinta adhesiva y los materiales de embalaje del interior del dispositivo.
- ✓ Elimine los residuos de adhesivo con agua alcalina.

Es posible que el dispositivo tenga pegatinas con avisos de advertencia. Preste atención a estas advertencias y no las retire.

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta

El dispositivo ofrece la posibilidad de invertir la bisagra de la puerta, de izquierda a derecha o viceversa.

ACHTUNG






¡Daños a la propiedad!

Al instalar el aparato en una puerta, no lo incline más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.


Herramientas necesarias para cambiar la bisagra de la puerta:

Herramientas necesarias	Designación
	Destornillador Phillips
	destornillador de cabeza plana,
	Llave inglesa ajustable (llave inglesa)


Cambiar el balanceo de la puerta

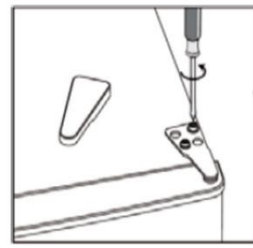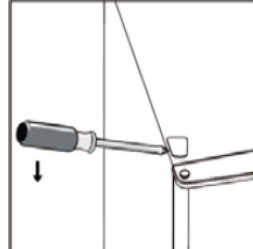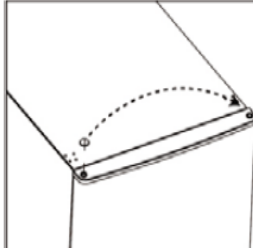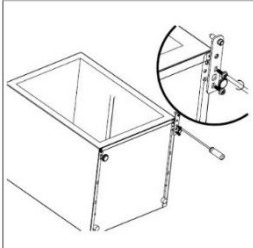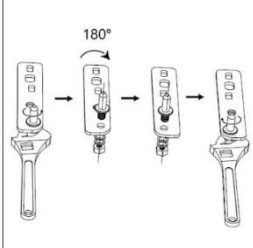Secuencia de pasos	Imagen
1. Retire la tapa protectora de la bisagra superior. 2. Desenrosque la bisagra superior.	
3. Retire la tapa protectora de la izquierda.	
4. Coloque la tapa protectora en el lado derecho. 5. Abra ligeramente la puerta del electrodoméstico y levántela para sacarla de la bisagra inferior. 6. Incline con cuidado la puerta del electrodoméstico hacia un lado.	
7. Con la ayuda de otra persona, incline ligeramente el dispositivo hacia atrás. 8. Desenrosca la bisagra inferior con el pie derecho.	
9. Extraiga el pasador, gire la bisagra 180° y vuelva a insertar el pasador.	


10. Desenrosque el pie ajustable de la izquierda y enrósquelo en la derecha.
11. Atornille la bisagra inferior con pie ajustable en el lado izquierdo.
12. Coloque la puerta del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra inferior y ciérrela con cuidado.

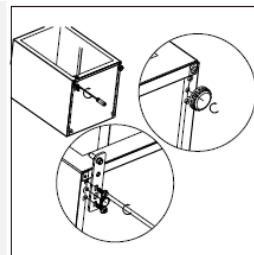

13. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio de la puerta del electrodoméstico.
14. Atornille la bisagra en su lugar.
15. Alinee la puerta del electrodoméstico horizontal y verticalmente. Asegúrese de que las juntas cierren correctamente.
16. Reajuste las bisagras si es necesario.

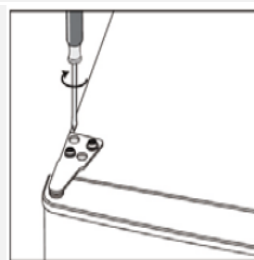

17. Coloque la cubierta de la bisagra y la tapa protectora.

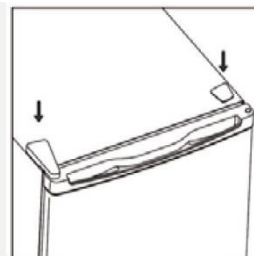

ACHTUNG

¡Daños a la propiedad!

Para evitar daños a la propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Tras cambiar la bisagra de la puerta, vuelva a colocar el aparato en posición vertical.
- Compruebe que la junta de la puerta y la puerta del aparato estén bien colocadas. No vuelva a conectarlo a la corriente eléctrica durante al menos tres horas.

2.2 Configuración del dispositivo

El dispositivo

- Colóquelos de acuerdo con las distancias mínimas prescritas.
- Colóquelo en una habitación seca y bien ventilada, donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado el dispositivo.

ACHTUNG

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

Deje reposar el aparato durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se asiente en el compresor. De lo contrario, podría dañar el compresor y provocar una avería. En ese caso, la garantía quedará anulada.

La clase climática se puede consultar en la placa de características (situada en el interior o en la parte posterior del aparato) y en la ficha técnica del producto. La temperatura ambiente influye en el consumo de energía y en el correcto funcionamiento del aparato.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) moderado extendido Zona	+10 °C a +32 °C
(N) zona templada	+16 °C a +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C a +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C a +43 °C

Distancias mínimas para la ventilación

La circulación de aire en la parte posterior, lateral y superior del aparato afecta al consumo energético y al rendimiento de congelación (según el modelo). Es fundamental mantener las distancias mínimas de ventilación indicadas en el diagrama inferior. De lo contrario, el aire atrapado no podrá salir, lo que provocará que el compresor funcione continuamente y acortará la vida útil del aparato.

Dimensiones del dispositivo en mm y grados


a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
440	470	875	510	100	50	50	225-235	885

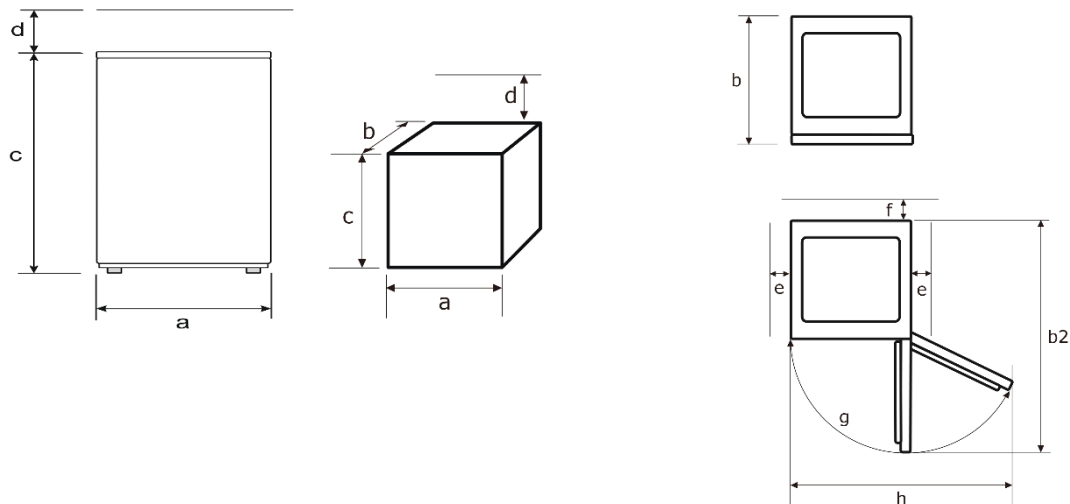

- ✓ El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de electricidad.
- ✓ Si el calor acumulado alrededor del dispositivo no puede disiparse, el funcionamiento del dispositivo se ve afectado.
- ✓ Para alcanzar la clase de energía especificada, mantenga las distancias mencionadas anteriormente.

2.3 Nivelación

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el dispositivo utilizando las patas delanteras.

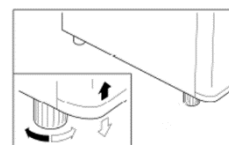

3. Puesta en marcha

Limpie a fondo el dispositivo y sus componentes internos antes de usarlo (consulte el capítulo “Mantenimiento y cuidado”).

- Ajuste la temperatura en función de la temperatura ambiente (ubicación), los cambios en el contenido o la apertura frecuente de la puerta del aparato.
- En épocas de temperaturas muy elevadas durante el verano, suba el control de temperatura a un nivel superior para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo óptimo de energía, deje el estante en el aparato como se muestra (véase la figura 3.2: Almacenamiento correcto de los alimentos).

3.1 3.1 Encendido/apagado del dispositivo

1. Para encenderlo, conecte el dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Gire el control de temperatura al nivel de congelación deseado. El control de temperatura se encuentra en la parte posterior del aparato.
3. Para apagar el dispositivo, desenchúfelo.

ACHTUNG

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

No encienda el aparato inmediatamente después de un corte de luz. Esto podría sobrecargar el compresor o quemar el fusible.

Temperatura de ajuste

La temperatura depende de ciertos factores, como la ubicación de instalación, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta o el contenido del dispositivo.

1. Ajuste la temperatura interna del dispositivo mediante el mando giratorio.
2. Para la puesta en marcha inicial, ajuste el controlador de temperatura al nivel más alto (MÁX).
 - Tras aproximadamente 3 horas, el dispositivo habrá alcanzado su temperatura normal de funcionamiento y estará listo para su uso.
3. Vuelva a ajustar el control de temperatura a una posición media.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos

El compartimento congelador es apto para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.



¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el aparato se apaga o hay un corte de luz, los alimentos no se refrigerarán adecuadamente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse total o parcialmente y echarse a perder. Consumir alimentos descongelados o parcialmente descongelados supone un riesgo de intoxicación alimentaria.

- Tras un apagón, compruebe si los alimentos almacenados aún son comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que se hayan descongelado visiblemente después de un corte de energía.
- No congele alimentos que ya hayan sido descongelados parcial o totalmente.



¡RIESGO DE LESIONES!

El contacto con alimentos congelados, hielo y partes metálicas dentro del compartimento del congelador puede provocar síntomas similares a quemaduras en personas con piel muy sensible.

No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas; sus manos podrían... quedarse paralizado.

Al almacenar en el congelador, tenga en cuenta lo siguiente:

- En caso de un corte de energía, mantenga la puerta del aparato cerrada. Los alimentos permanecerán congelados durante varias horas (consulte la ficha técnica del producto "Tiempo de conservación en caso de corte de energía").
- Utilice únicamente productos alimenticios impecables.
- No interrumpa la cadena de frío de los productos congelados.
- Procure que el tiempo que transcurre entre la compra de los alimentos congelados y su introducción en el electrodoméstico sea lo más breve posible.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. Los jugos de la carne no deben entrar en contacto con otros alimentos.
- No congele grandes cantidades a la vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor cuando se congelan rápida y completamente. La cantidad máxima de alimentos que puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características y en la ficha técnica del producto.
- Guarde siempre los alimentos congelados en contacto directo con la base del electrodoméstico. Deje espacio entre los alimentos para que circule el aire frío.
- Guarde las bebidas alcohólicas de alta graduación en recipientes herméticos y en posición vertical. Siga las instrucciones del fabricante.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el dispositivo.




- Dejar las puertas de los electrodomésticos abiertas durante periodos prolongados provoca un aumento significativo de la temperatura en su interior. Esto puede hacer que los alimentos almacenados se echen a perder más rápidamente.

Los siguientes alimentos no son aptos para congelar:

Huevos enteros con cáscara, ensaladas de hojas verdes, rábanos, crema agria, mayonesa.


Descripción de los compartimentos del congelador por * compartimento

Tipo ventilador	Meta-Temperatura de almacenamiento	Adecuado para...
"Cero estrellas" Asignatura académica	-6 °C ~ +0 °C	Para conservar carne y pescado frescos de uno a tres días, y para almacenar o hacer cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -6 °C	Conservar los productos congelados durante un máximo de un mes. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -12 °C	Para almacenar productos congelados durante un máximo de dos meses, y para almacenar o elaborar helados y cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Conservar los productos congelados durante un máximo de tres meses. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Almacenamiento de productos congelados y congelación de alimentos frescos durante períodos prolongados.

puesta en marcha

3.3 Resumen de las recomendaciones de almacenamiento para el congelador

- ❶ Introduzca los alimentos frescos y congelados (por ejemplo, carne o pescado). El proceso de congelación dura un máximo de 24 horas; no añada ningún alimento nuevo durante este tiempo.

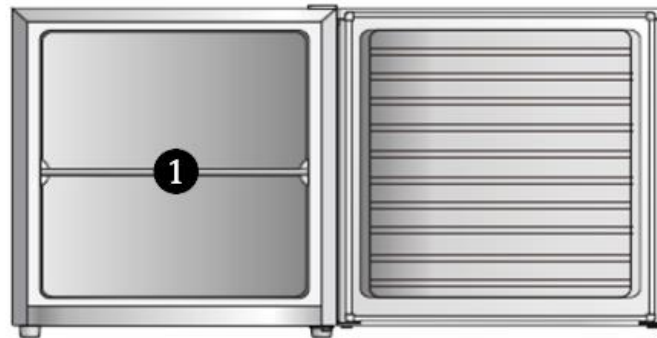

- Antes de congelar alimentos frescos, ajuste el control de temperatura al nivel más alto con un tiempo de preparación aproximado de 2 a 3 horas.
- La capacidad máxima de congelación de alimentos en 24 horas se puede encontrar en la placa de características (en el interior o en la parte posterior del aparato) y/o en la ficha técnica del producto.

3.3.1 Hacer cubitos de hielo

Llena la cubitera (no incluida) hasta tres cuartas partes con agua y colócala horizontalmente en el fondo del congelador. Si la cubitera está completamente congelada, usa un objeto romo (por ejemplo, el mango de una cuchara) para aflojarla. Los cubitos de hielo se desprenderán más fácilmente si colocas la cubitera brevemente bajo el grifo.

3.3.2 Ahorro de energía

- No coloque el aparato cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. Las altas temperaturas ambiente hacen que el compresor funcione con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la base, los laterales y la parte posterior del dispositivo. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las dimensiones de espacio libre (consulte el capítulo "Configuración del dispositivo").
- La disposición de la bandeja de cables, tal como se muestra en la ilustración "Para conocer el dispositivo", ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse si es posible.
- Un compartimento del congelador siempre lleno contribuye a una eficiencia energética óptima. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- No introduzca alimentos calientes en el minicongelador. Deje que los alimentos se enfríen primero.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de la puerta del aparato deben estar completamente intactas para garantizar que las puertas cierren correctamente y que el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura interior pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante períodos prolongados, o si no se cierra correctamente.

4. Mantenimiento y cuidado

Por motivos de higiene, limpie el aparato con regularidad, tanto por dentro como por fuera, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos.

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o revisión, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo de seguridad). → descarga eléctrica).



¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos ni objetos similares para descongelar.
- Nunca limpie el aparato con limpiadores a vapor. La humedad podría penetrar en los componentes eléctricos.

ACHTUNG

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con los componentes del dispositivo.


4.1 Limpieza del dispositivo

1. Retire los alimentos congelados. Guarde todo tapado en un lugar fresco.
2. Limpie el aparato, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de producto de limpieza comercial.
El lavavajillas líquido limpia.
3. Limpiar con agua limpia y secar.
4. Inserte la bandeja limpia.
5. Asegúrese de que el interior del dispositivo esté completamente seco.
6. Conecte el dispositivo a la red eléctrica y enciéndalo.

4.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato

Compruebe el sello de la puerta del electrodoméstico.

1. Introduzca un trozo fino de papel en diferentes puntos del electrodoméstico. Si el papel resulta difícil de sacar, la junta de la puerta está demasiado apretada.

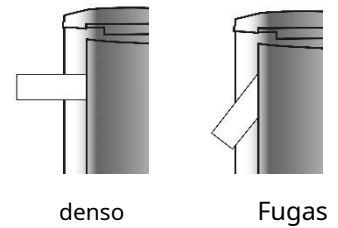

Si el papel se puede extraer fácilmente, la junta de la puerta del electrodoméstico tiene una fuga.

Sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico

1. Retire los alimentos del aparato.
2. Retire la junta de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del electrodoméstico como de costumbre.
4. Inserte la nueva junta de la puerta del electrodoméstico en los huecos.
5. Si el sello no está en contacto uniforme en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire ligeramente con los dedos.



- Revise periódicamente las juntas de las puertas de los electrodomésticos para detectar suciedad o daños.
- Limpie siempre la junta de la puerta del electrodoméstico con agua fría.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de las puertas se vuelvan porosas y quebradizas. Si se ensucian con grasa o aceite, límpielas inmediatamente con un paño limpio y húmedo.

4.3 Descongelación

Descongelación manual

Tras un uso prolongado, puede formarse una capa de escarcha o hielo en el congelador. Cuando esta capa alcance un grosor de 6 a 8 mm, descongélelo y límpielo. La acumulación excesiva de escarcha o hielo aumenta el consumo de energía. Antes de descongelarlo, ajuste el control de temperatura al máximo; esto ayudará a que los alimentos congelados se mantengan fríos durante más tiempo.

1. Vacíe el aparato y guarde los productos en un lugar fresco.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Para descongelar más rápido, coloque un recipiente con agua tibia dentro del aparato.
4. No utilice ningún objeto mecánico para retirar la capa de hielo.
5. Primero retire los trozos de hielo grandes y luego los trozos de hielo pequeños del aparato.
6. Limpie el compartimento del congelador, incluidos sus accesorios interiores, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente lavavajillas común.
7. Limpiar con agua limpia y secar.
8. Después de la limpieza, vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica y enciéndalo.

4.4 Retirada del dispositivo del servicio

Para apagar el dispositivo, desenchúfelo o retire el fusible.

- ✓ Retire la comida.
- ✓ Desconecte el cable de alimentación o apague/retire el fusible.
- ✓ Descongele el aparato y límpielo a fondo (consulte el capítulo "Mantenimiento y cuidado").
- ✓ Deje la puerta del electrodoméstico abierta para evitar malos olores y la aparición de moho.

5. Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo «Servicio de atención al cliente»). Las reparaciones incorrectas o realizadas por personal no cualificado pueden suponer un peligro para el usuario.

La garantía quedará anulada si la reparación no la realiza un profesional.

Ruido de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE SONIDO	CAUSA / REMEDIO
Normal ruidos	Canicas	Provocado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	ruido líquido	Esto se debe a la circulación del refrigerante dentro de la unidad.
	Sonidos de clic	El controlador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	Vibración del licuador (solo cuando sea visible) licuadora en el (Parte posterior del dispositivo)	Comprueba si el condensador situado en la parte posterior del dispositivo está suelto. Conecte el condensador.

Corregir errores

PERTURBACIÓN	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
El dispositivo no se congela.	El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	fuelle de alimentación y Compruebe los fusibles. Compruebe que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.
	El disyuntor del enchufe se ha disparado.	Enciende el fusible posiblemente una empresa especializada para convocar.
	El control de temperatura está configurado en "MIN".	El controlador de temperatura ajustar correctamente.
El dispositivo hace mucho ruido durante su funcionamiento.	Ruido de flujo en Circuito de refrigeración.	Estos ruidos son Normal. No se requieren precauciones adicionales. necesario.
El dispositivo no se congela correcto.	¿Está obstruida la ventilación del dispositivo?	ranuras de ventilación Manténgase despejado y configure el dispositivo correctamente (consulte el capítulo 2.2).
	Pared lateral muy cálida (solo para modelos con espumado licuadora).	No hay error. El condensador libera aire caliente al entorno. Si el entorno Si la temperatura es demasiado alta, el calor ya no se puede disipar. En cuanto la temperatura ambiente baja, el dispositivo vuelve a enfriarse con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias. cumplir (véase el capítulo 2.2).

6. Repuestos / Servicio al cliente

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles en el departamento de atención al cliente mencionado anteriormente (dependiendo del dispositivo):

(1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;

(2) Manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones

Las piezas de repuesto están disponibles 7 años después de que la última unidad de un modelo se haya comercializado.

Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado la última unidad de un modelo.

En la tarjeta de atención al cliente adjunta encontrará detalles e información adicional sobre el servicio de atención al cliente y los códigos QR.

Introduzca las órdenes de reparación en línea o escanee el código QR (consulte la tarjeta de atención al cliente adjunta).



- La visita del técnico de atención al cliente en caso de funcionamiento incorrecto o de alguna de las averías descritas no es gratuita, ni siquiera durante el período de garantía.

7. Condiciones de la garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales derivadas de su contrato de compraventa con el vendedor. Además, le ofrecemos una garantía bajo las siguientes condiciones:

Período de desempeño

La garantía tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente cualquier defecto del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los siguientes 18 meses, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Para uso comercial (p. ej., en hoteles, comedores) o uso compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente los defectos del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los 6 meses siguientes, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Presentar una reclamación de garantía no extiende la garantía ni del dispositivo ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la corrección de defectos

Dentro de los plazos establecidos, subsanaremos todos los defectos del dispositivo que sean demostrablemente atribuibles a mano de obra defectuosa o defectos de material. Las piezas reemplazadas pasarán a ser de nuestra propiedad.

Se excluyen los siguientes elementos:

Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por no seguir las instrucciones de funcionamiento, configuración o instalación incorrectas o conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, la pintura o el esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas.

Asimismo, quedan excluidos los defectos del dispositivo derivados de daños durante el transporte. Tampoco prestamos servicios si, sin nuestra autorización expresa por escrito, se ha trabajado en el dispositivo Exquisit por personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros. Esta limitación no se aplica a los trabajos realizados sin errores por un técnico cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el dispositivo a la normativa de protección técnica de otro país de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a los dispositivos comprados en un país de la UE y utilizados en la República Federal de Alemania o Austria.

Para los dispositivos adquiridos en un país de la UE y trasladados a otro país de la UE, ofrecemos servicios de acuerdo con las condiciones de garantía vigentes en dicho país. Solo estamos obligados a respetar la garantía si el dispositivo cumple con la normativa técnica del país donde se realiza la reclamación.

Para órdenes de reparación fuera del período de garantía:

- Si un dispositivo está en reparación, las facturas de reparación vencen de inmediato y deben pagarse sin deducción alguna.
- Si se inspecciona un dispositivo o no se completa una reparación que se ha iniciado, el departamento de atención al cliente cobrará gastos de desplazamiento y mano de obra.
- El asesoramiento que ofrece nuestro centro de atención al cliente es gratuito (véase el capítulo "Atención al cliente").

8 Eliminación

Deseche el embalaje



Deseche el embalaje por separado. Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel usado y el film plástico en el contenedor de reciclaje.

Deshágase de los electrodomésticos viejos.



El dispositivo está marcado con el símbolo que se muestra aquí, de conformidad con el Reglamento europeo sobre eliminación de residuos. 2012/19/UE.



Esta directriz contribuye a la correcta eliminación del dispositivo y a la recuperación de materias primas secundarias.

¡Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica!

Todo consumidor está legalmente obligado a desechar los electrodomésticos viejos por separado de la basura doméstica.

Para evitar impactos ambientales negativos, devuelva los electrodomésticos viejos al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su correcto reciclaje.

Inutilice los dispositivos viejos antes de desecharlos:

- Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración (véase el capítulo 2, "Refrigerante").

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
ALEMANIA

GB05-040E_E0-0_2020-11

www.exquisit.de