

exQUISIT

Refrigerador de bebidas


GKS5260-GT-431D blanco

GKS5260-GT-431D negro

Refrigerador de bebidas

GKS5260-GT-431D blanco

GKS5260-GT-431D negro

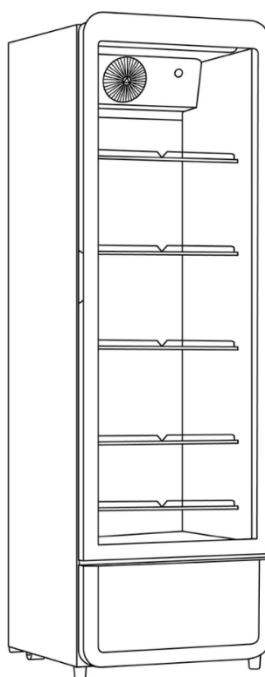

Instrucciones de uso de DE
Manual de instrucciones (ES)

Introducción

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. Estas contienen información importante sobre la seguridad, el funcionamiento y el mantenimiento del aparato. Un uso correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza su consumo. El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entrégueselo a los propietarios posteriores.

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, las características y la tecnología.

Conformidad CE

Este dispositivo cumple, en el momento de su lanzamiento al mercado, con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y al uso de equipos eléctricos dentro de determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).

Este dispositivo lleva la marca CE y dispone de una declaración de conformidad que puede ser inspeccionada por las autoridades competentes de vigilancia del mercado.

Introducción

Es fundamental leer atentamente el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el aparato. El manual contiene información importante sobre seguridad para su funcionamiento y mantenimiento. Un uso correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza su consumo.

El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entrégueselo a los siguientes propietarios.

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en la forma, el equipamiento y la tecnología.

Conformidad CE

En el momento de su comercialización, este aparato cumple con los requisitos establecidos en las directivas del Consejo relativas a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y en las directivas relativas al uso de equipos eléctricos dentro de determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).

Este aparato lleva la marca CE y cuenta con una declaración de conformidad que puede ser examinada por las autoridades supervisoras del mercado competentes.

Familiarícese con el dispositivo

ALEMÁN

Alcance de la entrega

1x	Dispositivo ¹
1x	Instrucciones de uso
1x	Tarjeta de servicio
1x	Libro de seguridad

Almacenamiento en frío

5x	Estante de rejilla
----	--------------------

Designación



- 1) Iluminación
- 2) Controlador de temperatura
- 3) Estantes de alambre
- 4) Patas ajustables / ruedas traseras
- 5) Manija empotrada
- 6) Ventilador

controlador de temperatura

APAGADO = APAGADO

Nivel 1 – 7 = Niveles de enfriamiento

¹*) El término "dispositivo" se utiliza en el texto para referirse a un refrigerador de bebidas.

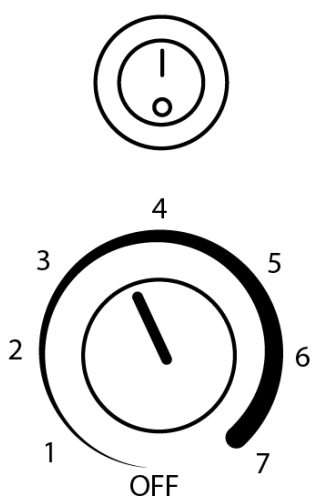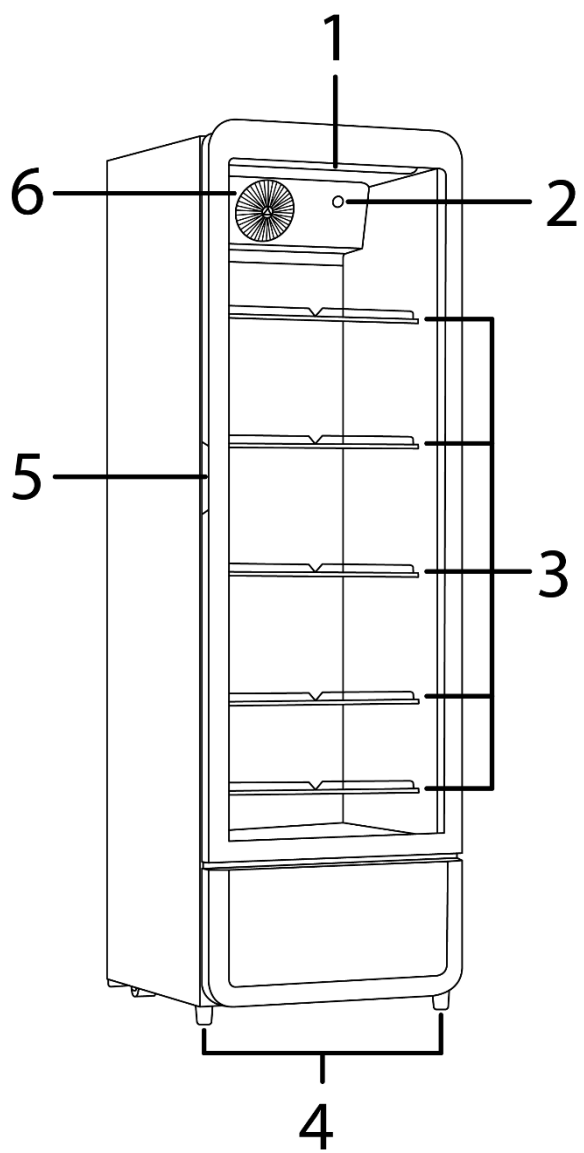

Conozca su electrodoméstico

INGLÉS

Alcance del suministro

- 1x aparato²
- 1x Manual de instrucciones
- 1x Tarjeta de servicio
- 1x Libro de seguridad

Compartimento refrigerado

- 5x Bandeja para huevos

Designación

- 7) Luz
- 8) Regulador de temperatura
- 9) Estante para parrilla
- 10) Patas/ruedas ajustables en la parte trasera
- 11) Agarre empotrado
- 12) Ventilador

Regulador de temperatura

Apagado = APAGADO

Posición 1 – 7 = Niveles de enfriamiento

²*) El término electrodoméstico se utiliza a lo largo del texto para referirse a un refrigerador de bebidas.

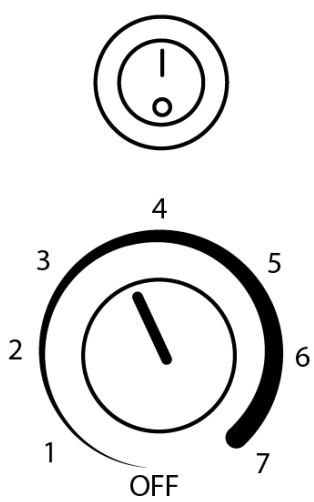
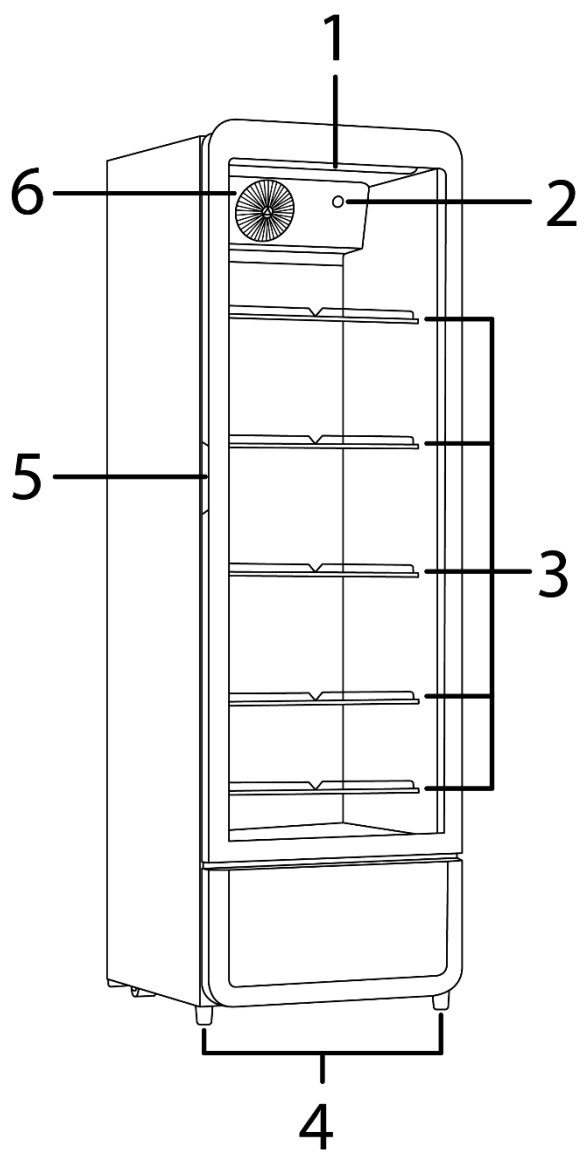


Tabla de contenido

1	Por su seguridad	10
1.1	Uso previsto.....	10
1.2	Uso indebido	11
1.3	Seguridad para grupos específicos de personas	11
1.4	Riesgos residuales.....	12
1.5	Peligros de los refrigerantes	12
2	Configuración	13
2.1	Configuración del dispositivo.....	14
2.2	Nivelación	15
3	Funcionamiento	15
3.1	Conexión del dispositivo	15
3.2	Encendido del dispositivo.....	15
4	Bebidas refrescantes.....	16
5	Mantenimiento y cuidado	18
5.1	Limpieza del dispositivo	18
5.2	Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato	19
5.3	Descongelación	20
5.4	Fuentes de luz (LED).....	20
5.5	Retirada del dispositivo del servicio	20
6	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	21
7	Repuestos / Servicio al cliente.....	23
8	Condiciones de garantía.....	24
9	Eliminación	25

Tabla de contenido

10 Por su seguridad.....	27
10.1 Uso previsto	27
10.2 Uso indebido.....	28
10.3 Seguridad para grupos específicos de personas	28
10.4 Riesgos residuales	29
10.5 Peligros debidos al refrigerador.....	29
11. Configuración del aparato.....	30
11.1 Configuración del aparato	31
11.2 Nivelación	32
12 Operar.....	32
12.1 Conectar la unidad	32
12.2 Encendido del aparato	32
13 Bebidas frías	33
14 Servicio y mantenimiento	35
14.1 Limpieza del aparato	35
14.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato	36
14.3 Descongelación	37
14.4 Lámpara (LED)	37
14.5 Desmantelamiento del aparato	37
15 Ruidos de funcionamiento / solución de problemas	38
16 Repuestos/Servicio posventa	40
17 Condiciones de garantía.....	41
18 Eliminación	42

1 Por su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y demás documentación del producto, y guárdelas para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad están marcadas con un símbolo de advertencia que indica posibles riesgos desde el principio. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad

PELIGRO

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Describe una situación peligrosa que, de ser ignorada, podría provocar lesiones leves o moderadas.

PELIGRO

Describe una situación que, de ser ignorada, provocará daños materiales.

 ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

 ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

 ¡PELIGRO DE INCENDIO!



- Información e instrucciones que deben observarse.
- Marca una lista
 - ✓ Indica los pasos del examen en secuencia.
 - 1. Marque los pasos del trabajo en secuencia.
 - Describe la respuesta del dispositivo al paso de trabajo.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Es apto para enfriar alimentos.

- No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea enfriar alimentos. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño.
- Por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones ni alteraciones en el dispositivo.
- Esta unidad de refrigeración no está diseñada para ser utilizada como un electrodoméstico empotrado.
- Los dispositivos con controlador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no se ajusta al propósito previsto y, por lo tanto, se considera un uso indebido.

1.2 Mal uso

Las siguientes actividades se consideran uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No guarde ni enfríe en el refrigerador ningún medicamento, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio ni sustancias y productos similares contemplados en la Directiva de Productos Sanitarios 2007/47/CE.
- No almacene en el dispositivo sustancias explosivas ni latas de aerosol que contengan propelentes inflamables, como butano, propano, pentano, etc.
- No guarde bebidas carbonatadas y espumosas en el congelador.
- No guarde las botellas en el congelador a menos que el fabricante lo autorice.
- No amontone los alimentos en los compartimentos del congelador.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- Este dispositivo no es apto para uso comercial.
- No coloque el dispositivo al aire libre.
- No conecte el dispositivo a la red eléctrica utilizando varios enchufes.
- No coloque cables de alimentación sobre un cable con corriente.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el dispositivo de manera que el enchufe de alimentación sea accesible.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente.

1.3 Seguridad para grupos específicos de personas

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. Sin embargo, deben estar supervisados o recibir instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprender los posibles riesgos.

- Los niños solo pueden limpiar y mantener el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

PELIGRO

¡RIESGO DE ESTRANGULACIÓN POR CABLES ELÉCTRICOS!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del dispositivo.

PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.

PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA POR ELECTRODOMÉSTICO VIEJO!

- Los niños que jueguen podrían quedar encerrados dentro del dispositivo o encontrarse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.
- Retire o destruya cualquier cierre de presión o de perno existente.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Supervise siempre a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico viejo.

1.4 Riesgos residuales

PELIGRO

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Ensamble y conecte el dispositivo únicamente siguiendo las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento.
- Si su cable de alimentación está dañado, solicite la sustitución inmediata de su cable por nuestro departamento de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el dispositivo.
- No realice ninguna modificación al dispositivo, salvo las tareas de limpieza y mantenimiento descritas en estas instrucciones de funcionamiento.

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE INCENDIO!

- Una circulación de aire insuficiente puede provocar una acumulación de calor, lo que puede causar un incendio.
- Respete estrictamente las distancias prescritas para la parte posterior, los laterales y el borde superior del dispositivo (véase el capítulo 2.1).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligros de los refrigerantes

PELIGRO

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, el refrigerante isobutano R600a se fugará. Este refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.

PELIGRO

¡GAS INFLAMABLE!

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

- El circuito de refrigeración del dispositivo contiene isobutano R600a, un gas natural con alta compatibilidad medioambiental que es inflamable.
- Únicamente los técnicos autorizados pueden realizar modificaciones en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de fuga de refrigerante, la sala de instalación debe tener un volumen mínimo de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante, según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en el refrigerador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de avería en el circuito de refrigeración:

- Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación donde se encuentra el dispositivo.
- Contacta con el servicio de atención al cliente.

2. Configurar

Antes de configurar y conectar el dispositivo, asegúrese de que

- El dispositivo se desconecta de la red eléctrica (véase el capítulo 1.4).
- Se cumplen las condiciones de instalación (véase el capítulo 2.1).

Elección de la ubicación de instalación

- La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación, la frecuencia con la que se abre la puerta del aparato o la forma en que se carga el aparato.
- En épocas de temperaturas muy elevadas durante el verano, suba el control de temperatura a un nivel superior para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo energético óptimo, deje las bandejas de cristal colocadas en el aparato tal como se muestra (véase la ilustración "Para conocer el aparato").

ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. Las altas temperaturas ambiente hacen que el compresor funcione con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la base, los laterales y la parte posterior del dispositivo. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las dimensiones de espacio libre (consulte la sección 2.1).
- La disposición de los cajones, estantes y compartimentos, tal como se muestra en la ilustración "Para conocer el dispositivo", ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debería mantenerse si es posible.

Desembalar el dispositivo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el dispositivo no presente daños causados durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES!

- Realice siempre el transporte acompañado de otra persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, un cúter.

Retire la protección de transporte.

El dispositivo y algunas partes de su interior están protegidas para el transporte.

- ✓ Retire todas las tiras adhesivas de los lados derecho e izquierdo de la puerta del electrodoméstico.
- ✓ Retire toda la cinta adhesiva y los materiales de embalaje del interior del dispositivo.
- ✓ Elimine los residuos de adhesivo con agua alcalina.

Es posible que el dispositivo tenga pegatinas con avisos de advertencia. Preste atención a estas advertencias y no las retire.

2.1 Configuración del dispositivo

Instale el dispositivo respetando las distancias mínimas prescritas.
Colóquelo en una habitación seca y bien ventilada, donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado el dispositivo.

PELIGRO

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

Tras transportar la unidad en posición horizontal, déjela en posición vertical durante 12 horas para que el refrigerante se acumule en el compresor. De no hacerlo, podría dañar el compresor y provocar una avería. En ese caso, la garantía quedará anulada.


CLIMA-CLASE	VIDRIO SECO TEMPERATURA	RELATIVO HUMEDAD	ROCÍO- PUNTO	AGUA- CONTENIDO DE STEAM EN AIRE SECO
0	20 °C	50%	9,3 °C	7,3 g/kg
1	16 °C	80%	12,6 °C	9,1 g/kg
2	22 °C	65%	15,2 °C	10,8 g/kg
3	25 °C	60%	16,7 °C	12,0 g/kg
4	30 °C	55%	20,0 °C	14,8 g/kg
5	27 °C	70%	21,1 °C	15,8 g/kg
6	40 °C	40%	23,9 °C	18,8 g/kg
7	35 °C	75%	30,3 °C	27,3 g/kg
8	23,9 °C	55%	14,3 °C	10,2 g/kg

Distancias mínimas para la ventilación

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior de la unidad afecta al consumo energético y al rendimiento de refrigeración. Es fundamental mantener las distancias mínimas de ventilación indicadas en el diagrama inferior. De lo contrario, el aire atrapado no podrá salir, lo que provocará que el compresor funcione continuamente y acortará la vida útil de la unidad.

Dimensiones del dispositivo en mm y grados

a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
540	560	1050	1725	100	50	75	250°	1055

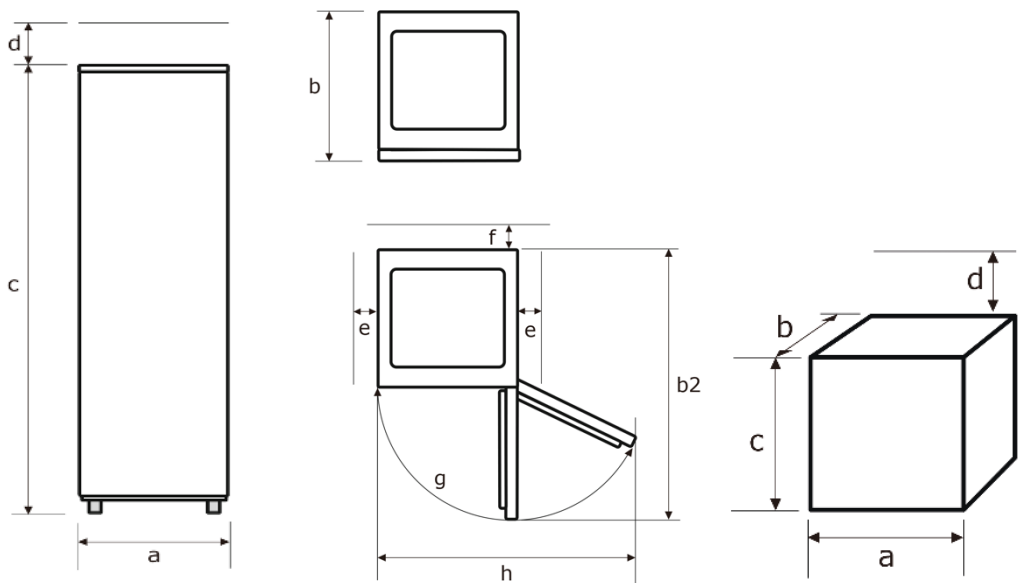




- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de electricidad.
- Si el calor acumulado alrededor del dispositivo no puede disiparse, el funcionamiento del dispositivo se ve afectado.
- Para alcanzar la clase de energía especificada, mantenga las distancias mencionadas anteriormente.
- No coloque frigoríficos-congeladores con control de temperatura en habitaciones frías con temperaturas inferiores a 16 °C.

2.2 Nivelación

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el dispositivo utilizando las patas delanteras.

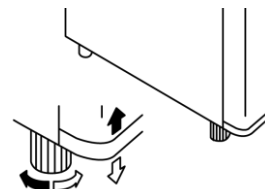

3. Operación

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se hayan retirado todas las películas protectoras del dispositivo y límpielo a fondo (véase el capítulo 5).


3.1 Conexión del dispositivo

1. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Para las conexiones eléctricas, consulte la placa de características.

3.2 Encienda el dispositivo

Ajuste la temperatura interna del dispositivo mediante el controlador de temperatura.

1. Ajuste el control de temperatura al nivel de potencia deseado.

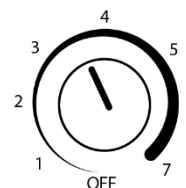

- Tras encenderlo, puede tardar varias horas en alcanzar la temperatura deseada.
- Introduzca los alimentos en el aparato únicamente cuando haya alcanzado la temperatura deseada.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Abra el aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura interior pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante periodos prolongados, o si no se cierra correctamente.

Apaga el dispositivo

1. Gire el control de temperatura a la posición de APAGADO.
 2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- El dispositivo está apagado y ya no enfría.



- Si el control de temperatura está configurado en "APAGADO", la refrigeración se desactiva, pero el circuito eléctrico permanece activo.

Enfría 4 bebidas

Un almacenamiento adecuado puede ayudar a preservar la calidad de la bebida.



ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el aparato se apaga o hay un corte de luz, los alimentos no se refrigerarán adecuadamente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse total o parcialmente y echarse a perder. Consumir alimentos descongelados o parcialmente descongelados supone un riesgo de intoxicación alimentaria.

- Tras un corte de luz, compruebe si las bebidas almacenadas siguen siendo aptas para el consumo.

La cámara frigorífica es apta para almacenar bebidas.

Al almacenar en una cámara frigorífica, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice únicamente bebidas impecables.
- Procure que el tiempo entre la compra de las bebidas y su introducción en el dispositivo sea lo más breve posible.
- Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Las altas temperaturas dentro del aparato hacen que las bebidas se echen a perder más rápido. La temperatura media es la más adecuada para una conservación óptima de los alimentos.
- Coloque las bebidas en el aparato de forma que el aire pueda circular libremente en el compartimento.

Los estantes son extraíbles para permitir el almacenamiento de mayores cantidades en la cámara frigorífica.

1. Levante los compartimentos de almacenamiento traseros y tire de ellos hacia adelante. O
2. Gire los estantes hacia arriba o hacia abajo y retírelos.


Al enfriar bebidas recién preparadas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si la puerta del electrodoméstico se deja abierta durante un período prolongado, esto conlleva un aumento significativo de la temperatura dentro de los compartimentos del aparato.
- Este aparato no es apto para congelar alimentos.

Resumen de las recomendaciones de almacenamiento

SALA DE REFRIGERACIÓN

- ① Coloca las bebidas aquí.
- ② Coloca aquí la leche y el suero de leche.
- ③ Coloca aquí las salsas y los aderezos.

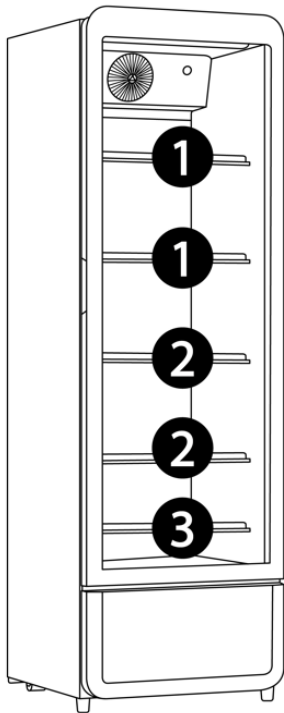

- Para disponer de más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para artículos refrigerados grandes), retire los estantes centrales. Si es necesario, retire los estantes superior e inferior al final.
- Un compartimento del refrigerador siempre lleno contribuye a una eficiencia energética óptima. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Descongele los alimentos congelados en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.

5 Mantenimiento y cuidado

Por motivos de higiene, limpie el aparato con regularidad, tanto por dentro como por fuera, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo Seguridad - Descarga eléctrica).



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos ni objetos similares para descongelar.
- Nunca limpie el aparato con limpiadores a vapor. La humedad podría penetrar en los componentes eléctricos.
- Si el control de temperatura está configurado en "APAGADO", la refrigeración se desactiva, pero el circuito eléctrico permanece activo.


PELIGRO

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con los componentes del dispositivo.

5.1 Limpieza del dispositivo

1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica.
2. Retire los productos refrigerados. Guarde todo cubierto en un lugar fresco.
3. Para limpiar los estantes de vidrio, levántelos ligeramente hacia arriba y tire de ellos hacia afuera hasta que se inclinen hacia arriba o hacia abajo.
Gíralo hacia afuera y retíralo.
4. Deslice los compartimentos de las puertas hacia arriba y retírelos.
5. Limpie el aparato, incluyendo la junta de la puerta y el interior, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente lavavajillas común.
6. Limpiar con agua limpia y secar.
7. Compruebe el orificio de drenaje de la condensación. Límpielo regularmente con bastoncillos de algodón.
8. Instale los estantes de vidrio limpios, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
9. Asegúrese de que el interior del dispositivo esté completamente seco.
10. Conecte el dispositivo a la red eléctrica y enciéndalo.

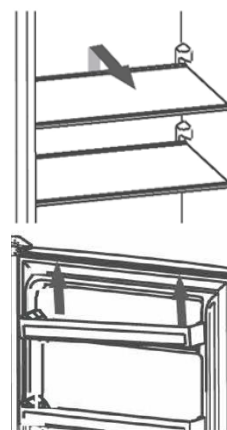


5.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato

Compruebe la estanqueidad de las juntas de la puerta.

1. Sujete una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del dispositivo.

→ Si el papel se puede deslizar con una ligera resistencia, la junta de la puerta del electrodoméstico está bien sellada. (El grosor del papel utilizado se comprueba según la norma ISO 534).

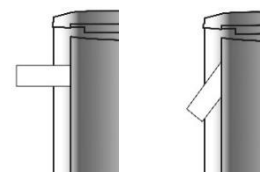


denso

Fugas

O

1. Coloque una linterna sobre una repisa de vidrio dentro del electrodoméstico, apunte la luz hacia la junta de la puerta y ciérrela. Si no entra luz directa, la junta está bien sellada.

→ Si la luz directa atraviesa la puerta cerrada, la junta de la puerta del electrodoméstico tiene una fuga.

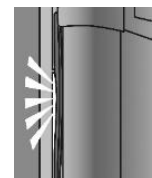

Fugas

Sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico

1. Retire los alimentos del aparato.
2. Retire la junta de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del electrodoméstico como de costumbre.
4. Inserte la nueva junta de la puerta del electrodoméstico en los huecos.
5. Primero, inserte la junta de la puerta del electrodoméstico en las esquinas y presiónela/deslícela con el pulgar para fijarla en su lugar.
6. Si la junta de la puerta del electrodoméstico no está bien ajustada en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire ligeramente con los dedos.



- Revise periódicamente las juntas de las puertas de los electrodomésticos para detectar suciedad o daños.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de las puertas de los electrodomésticos se vuelvan porosas y quebradizas. Si la grasa o el aceite caen sobre las juntas de las puertas:
Limpie inmediatamente las juntas de la puerta del electrodoméstico con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de producto de limpieza comercial.
El lavavajillas líquido limpia.
- Las juntas de la puerta del aparato deben estar completamente intactas para garantizar que las puertas cierren correctamente y que el consumo de energía no aumente innecesariamente.

5.3 Descongelación

Descongelación automática en el compartimento del refrigerador

El compartimento del refrigerador está equipado con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. El agua derretida fluye a través del conducto hacia el orificio de descongelación en la parte posterior del electrodoméstico, donde cae en una bandeja de goteo. El calor del motor evapora el agua derretida.

Ajuste la temperatura para que el aparato no enfríe continuamente sin descongelar. De lo contrario, la temperatura interior del frigorífico bajará (por debajo de 0 °C) y las bebidas y los alimentos frescos se congelarán. La acumulación de hielo en la pared trasera aumentará significativamente el consumo de energía y reducirá la eficiencia del aparato.



- Si el agua de deshielo no drena correctamente desde el canal de drenaje hasta el recipiente de recolección, compruebe si el canal de drenaje está obstruido. (véase el capítulo 6).
- No se debe dejar agua estancada en el suelo ni que entre en contacto con componentes eléctricos.

5.4 Fuentes de luz (LED)

El dispositivo está equipado con iluminación LED que no requiere mantenimiento.



- Las reparaciones de esta iluminación LED solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente.

5.5 Retirar el dispositivo del servicio

- ✓ Para apagar el dispositivo, desenchúfelo o retire el fusible y desenrósquelo.
- ✓ Retire la comida.
- ✓ Desconecte el cable de alimentación o apague el fusible y desenrósquelo.
- ✓ Descongele el aparato y límpielo a fondo (véase el capítulo 5).
- ✓ Deje la puerta del electrodoméstico abierta para evitar malos olores y la aparición de moho.

6. Solución de problemas relacionados con ruidos o errores de funcionamiento

Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo 7). Las reparaciones incorrectas o realizadas por personal no profesional pueden suponer un peligro para el usuario.

La garantía quedará anulada si la reparación no la realiza un profesional.

Ruido de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE SONIDO	CAUSA / REMEDIO
Normal ruidos	Canicas	Provocado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	ruido líquido	Esto se debe a la circulación del refrigerante dentro de la unidad.
	Sonidos de clic	El controlador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	Sonidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros recipientes.
	Vibración del licuador (solo cuando sea visible) licuadora en el (Parte posterior del dispositivo)	Compruebe si el condensador situado en la parte posterior del dispositivo está suelto. Conecte el condensador.

Corregir errores

PERTURBACIÓN	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
Iluminación interior no funciona, pero compresor correr.	La bombilla está defectuosa.	Sustituya la bombilla (véase el capítulo 5.4).
Hay agua dentro del aparato.	El orificio de drenaje de condensación está completamente cerrado.	Orificio de drenaje de condensación Limpiar, por ejemplo, con un hisopo de algodón.
La unidad de refrigeración está en funcionamiento con frecuencia y durante demasiado tiempo.	La puerta del electrodoméstico se abre con demasiada frecuencia.	No lo haga innecesariamente Abra la puerta del electrodoméstico.
	La circulación de aire alrededor del dispositivo está obstruida.	Los alrededores del Suelta el dispositivo.
El dispositivo no enfría.	El dispositivo está apagado o no recibe alimentación eléctrica.	fuentes de alimentación y Compruebe los fusibles. Compruebe si el Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente. Compruebe si hay voltaje en la toma de corriente. Hay una toma de corriente conectada.
	El control de temperatura está configurado en "APAGADO".	controlador de temperatura Comprobar la configuración.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(véase el capítulo 2.1)

La pared lateral es muy cálido (solo para Modelos con espumado licuadora).	El condensador libera aire caliente al ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, puede acumularse calor. Una vez que la temperatura ambiente haya descendido, la unidad volverá a enfriar con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias de seguridad especificadas (consulte la sección 2.1).	No hay medidas necesario.
En la parte trasera La pared interior se forma una capa de escarcha o hielo.	Las altas temperaturas de la habitación (como en los días calurosos de verano) y una configuración de control de temperatura alta pueden provocar problemas persistentes. Funcionamiento en modo de refrigeración. El compresor debe funcionar de forma continua para mantener la temperatura programada dentro de la unidad. para mantener. El dispositivo no puede hacerlo automáticamente. para descongelar, ya que esto solo es posible cuando el compresor no está funcionando (véase el capítulo 5.3).	El controlador de temperatura Bájalo a una configuración más baja. El compresor Se encenderá y apagará como de costumbre, y el sistema de descongelación automática funcionará. Continuará.

7. Repuestos / Servicio al cliente

Los siguientes repuestos están disponibles a través del servicio de atención al cliente (según el dispositivo):

- (1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
- (2) Juntas de puertas, manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes e insertos

Las piezas de repuesto están disponibles 7 años después de que la última unidad de un modelo se haya comercializado.

Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado la última unidad de un modelo.


Para acceder a la base de datos de productos, para:

- Órdenes de reparación
- Ficha de datos
- Instrucciones de uso

Escanee el código QR de servicio que se encuentra en la tarjeta de servicio adjunta o en la placa de características del dispositivo.



Tarjeta de servicio



Placa tipográfica

Para obtener más información sobre el servicio, consulte la tarjeta de servicio adjunta.

Dirección de atención al cliente:

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / ALEMANIA



- La visita del técnico de atención al cliente en caso de funcionamiento incorrecto o de alguna de las averías descritas no es gratuita, ni siquiera durante el período de garantía.

8. Condiciones de la garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, usted tiene derecho a la garantía legal que le corresponde según su contrato de compraventa con el vendedor. El ejercicio de esta garantía es gratuito y no está limitado por ella. Esta garantía se le otorga adicionalmente a la garantía legal, bajo las siguientes condiciones.

Período de desempeño

La garantía tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere comprobante de compra). Durante los primeros 12 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente cualquier defecto del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los siguientes 12 meses, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Para uso comercial (p. ej., en hoteles, comedores) o uso compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente reparará gratuitamente los defectos del dispositivo, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los 6 meses siguientes, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Presentar una reclamación de garantía no extiende la garantía ni del dispositivo ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la corrección de defectos

Dentro de los plazos establecidos, subsanaremos todos los defectos del dispositivo que sean demostrablemente atribuibles a mano de obra defectuosa o defectos de material. Las piezas reemplazadas pasarán a ser de nuestra propiedad.

Se excluyen los siguientes elementos:

Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por no seguir las instrucciones de funcionamiento, configuración o instalación incorrectas o conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, la pintura o el esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas.

Asimismo, quedan excluidos los defectos del dispositivo derivados de daños durante el transporte. Tampoco prestamos servicios si, sin nuestra autorización expresa por escrito, se ha trabajado en el dispositivo Exquisit por personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros. Esta limitación no se aplica a los trabajos realizados sin errores por un técnico cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el dispositivo a la normativa de protección técnica de otro país de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a los dispositivos que fueron comprados y están en funcionamiento en la República Federal de Alemania o Austria.

Para presentar reclamaciones relacionadas con dispositivos defectuosos, las direcciones del remitente y del destinatario deben estar ubicadas en la República Federal de Alemania o en Austria.

Para los dispositivos comprados y utilizados en otros países europeos, se aplican las condiciones de garantía del vendedor.

Para órdenes de reparación fuera del período de garantía:

- Si un dispositivo está en reparación, las facturas de reparación vencen de inmediato y deben pagarse sin deducción alguna.
- Si se inspecciona un dispositivo o no se completa una reparación que se ha iniciado, se cobrarán gastos de desplazamiento y mano de obra.
- El asesoramiento de nuestro centro de atención al cliente es gratuito (véase el capítulo 7).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

9 Eliminación

Deseche el embalaje



Deseche el embalaje por separado. Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel usado y el film plástico en el contenedor de reciclaje.

Desechar electrodomésticos viejos (DE)



Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica.

El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje indica que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación específica. Puede devolver el aparato usado gratuitamente a un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como un centro de reciclaje.

Puedes obtener las direcciones en la administración de tu ciudad o municipio.

Como alternativa, puede devolver los pequeños electrodomésticos con una longitud de borde de hasta 25 cm a los comercios que dispongan de una superficie de venta de equipos eléctricos y electrónicos de al menos 400 metros cuadrados.m²o minoristas de alimentos con una superficie total de ventas de al menos 800m²Devuelva gratuitamente los artículos que ofrezcan equipos eléctricos y electrónicos al menos varias veces al año.

Los electrodomésticos grandes y antiguos se pueden devolver sin costo alguno a un distribuidor participante al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo que realice prácticamente las mismas funciones. Comuníquese con su distribuidor para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su nuevo electrodoméstico.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las bombillas que puedan extraerse sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del dispositivo que se va a desechar.

Los niños a menudo no reconocen los peligros asociados con el uso de electrodomésticos. Asegúrese de supervisarlos adecuadamente y no permita que jueguen con ellos.

Eliminación de electrodomésticos viejos (AT)



El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje indica que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación específica. Puede devolver el aparato antiguo gratuitamente a un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como un centro de reciclaje. Puede obtener las direcciones en su ayuntamiento o en la autoridad de gestión de residuos.

Autoridad local. También puede devolver gratuitamente sus electrodomésticos viejos a una tienda física al comprar uno nuevo del mismo tipo y con las mismas funciones. Para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su nuevo electrodoméstico, póngase en contacto con la tienda.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las bombillas que puedan extraerse sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del dispositivo que se va a desechar.

Este dispositivo puede contener sustancias que, si se desecha incorrectamente, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje ayuda a reducir los residuos y a conservar los recursos. Al recoger y reciclar por separado los dispositivos viejos, contribuyes a prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

10 Por su seguridad

Para un uso seguro y adecuado del aparato, lea el manual de instrucciones y la demás documentación que lo acompaña, y guárdelos en un lugar seguro para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas con un símbolo de advertencia. Estas advertencias alertan sobre posibles peligros desde el principio. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones muy graves o incluso la muerte.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones muy graves o incluso la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Indica una situación que, de no evitarse, provocará daños materiales.



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!



¡RIESGO DE QUEMADURAS!



¡PELIGRO DE INCENDIO!



- Información e instrucciones que deben observarse.
- Indica una lista
 - ✓ Indica los pasos de inspección en secuencia
 - 1. Indica los pasos del trabajo en secuencia.
 - Describe la respuesta del aparato al paso de trabajo.

10.1 Uso previsto

El aparato está diseñado para uso doméstico. Es apto para enfriar alimentos.

- No utilice el aparato para fines distintos a la refrigeración de alimentos. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño.
- Por razones de seguridad, no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser empotrado.
- Los aparatos con regulador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no se ajusta al uso previsto y, por lo tanto, se considera un uso indebido.

10.2 Uso indebido

Las siguientes actividades se consideran uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No guarde ni refrigere medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio ni sustancias y productos similares basados en la Directiva de Productos Sanitarios 2007/47/CE.
- No almacene sustancias explosivas ni aerosoles con propelentes inflamables como butano, propano, pentano, etc., en el aparato.
- No guarde bebidas carbonatadas o con gas en el congelador.
- No guarde las botellas en el congelador a menos que el fabricante lo autorice.
- No apriete los alimentos para introducirlos en los compartimentos del congelador.
- No utilice ningún aparato eléctrico en la despensa que no haya sido aprobado por el fabricante.
- El aparato no es apto para uso comercial.
- No instale el aparato al aire libre.
- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante regletas con múltiples enchufes.
- No instale el cable de alimentación eléctrica bajo tensión.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el aparato de manera que el enchufe de la red eléctrica sea accesible en todo momento.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente utilizando el cable de alimentación.

10.3 Seguridad para grupos específicos de personas

El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. No obstante, deben estar supervisados o haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprender los posibles riesgos.

- Los niños solo podrán limpiar y realizar el mantenimiento del aparato bajo la supervisión de un adulto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



PELIGRO

¡RIESGO DE ESTRANGULACIÓN POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del aparato.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.



PELIGRO

¡RIESGO DE ASFIXIA POR ELECTRODOMÉSTICO VIEJO!

- Los niños que juegan pueden quedar atrapados dentro del aparato o encontrarse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.
- Retire o destruya las cerraduras y los sujetadores existentes.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Supervise siempre a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico viejo.

10.4 Riesgos residuales

PELIGRO

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas o húmedas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Instale y conecte el aparato únicamente de acuerdo con la descripción que figura en el manual de instrucciones.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.
- Si el cable de alimentación está dañado, nuestro Servicio Postventa deberá sustituirlo sin demora.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice más el aparato.
- No realice ningún trabajo en el aparato que no sea la limpieza y el mantenimiento descritos en este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE INCENDIO!

- Una circulación de aire inadecuada puede provocar una acumulación de calor que puede derivar en un incendio.
- Es fundamental respetar las distancias de seguridad prescritas para la parte trasera, lateral y superior del aparato (véase el capítulo 2.1).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos extraños.

10.5 Riesgos debidos al refrigerador

PELIGRO

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, se escapará el refrigerante isobutano R600a. El refrigerador representa un riesgo para la salud si entra en contacto con los ojos o si se inhala.

PELIGRO

¡GAS INFLAMABLE!

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

- El circuito de refrigeración del aparato contiene isobutano R600a, un gas natural con alta compatibilidad medioambiental; es inflamable.
- Únicamente los técnicos autorizados pueden trabajar en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados, doblando las tuberías, etc.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración al transportar, instalar, reparar o desechar el aparato.
- Para evitar que se forme una mezcla explosiva de gas y aire en caso de fuga en el circuito del frigorífico, la habitación donde se instale el aparato debe tener un tamaño mínimo, según la norma EN 378, de 1 m³ por cada 8 g de frigorífico.
La cantidad de refrigerador en
El aparato frigorífico se puede encontrar en la placa de características.

Qué hacer si el circuito de refrigeración está dañado:

- Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación donde está instalado el aparato.
- Contacte con el servicio postventa.

11. Configuración del aparato

Antes de configurar y conectar el aparato, asegúrese de que

- El aparato se desconecta de la red eléctrica (véase el capítulo 1.4) y
- Se cumplen las condiciones de instalación (véase el capítulo 2.1).

Elección de la ubicación de instalación

- La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación, la frecuencia con la que se abre y se cierra la puerta del aparato o cómo se carga el aparato.
- Con temperaturas veraniegas muy elevadas, ajuste el regulador de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo energético óptimo, deje los estantes de vidrio en el aparato como se muestra (véase la figura "Conociendo su aparato").

Ahorro de energía

- No instale el aparato cerca de estufas, radiadores u otras fuentes de calor. A temperaturas ambiente elevadas, el compresor funciona durante más tiempo y con mayor frecuencia, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio de ventilación en la base, los laterales y la parte posterior del aparato. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las distancias de seguridad especificadas (véase el capítulo 2.1).
- La disposición de los cajones, estantes y compartimentos, tal como se muestra en la figura "Conociendo su electrodoméstico", ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse siempre que sea posible.

Desembalar el aparato

El embalaje debe estar intacto. Inspeccione el aparato para detectar posibles daños durante el transporte. Bajo ninguna circunstancia conecte un aparato dañado a la red eléctrica. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

- Realice siempre el transporte acompañado de otra persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, como un cúter.

Eliminación de la protección de transporte

El aparato y algunas de sus piezas internas están asegurados para su transporte.

- ✓ Retire toda la cinta adhesiva de los lados derecho e izquierdo de la puerta del electrodoméstico.
- ✓ Retire todas las cintas adhesivas y los materiales de embalaje del interior del aparato.
- ✓ Elimine los restos de adhesivo con agua alcalina.

Es posible que el aparato tenga pegatinas con advertencias. Estas deben respetarse sin excepción y no deben retirarse del aparato.

11.1 Configuración del aparato

Coloque el aparato respetando las distancias mínimas de seguridad. Instálelo en una habitación seca y bien ventilada, cuya temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado.

ATENCIÓN

¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

Deje reposar el aparato durante 12 horas después del transporte para que el compresor se asiente correctamente. Si no se respeta esta indicación, el compresor podría dañarse y el aparato dejaría de funcionar. Esto anularía la garantía.


CLIMA CLASE	BULBO SECO TEMPERATURA	RELATIVO HUMEDAD	ROCÍO PUNTO	VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN SECO AIRE
0	20°C	50%	9,3 °C	7,3 g/kg
1	16°C	80%	12,6 °C	9,1 g/kg
2	22°C	65%	15,2 °C	10,8 g/kg
3	25°C	60%	16,7 °C	12,0 g/kg
4	30°C	55%	20,0 °C	14,8 g/kg
5	27°C	70%	21,1 °C	15,8 g/kg
6	40°C	40%	23,9 °C	18,8 g/kg
7	35°C	75%	30,3 °C	27,3 g/kg
8	23,9 °C	55%	14,3 °C	10,2 g/kg

Distancias mínimas para la ventilación

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del aparato influye en el consumo energético y la refrigeración. Es fundamental respetar las distancias mínimas de ventilación, tal como se muestra en el siguiente dibujo. Si no se respetan estas distancias, el aire acumulado no podrá salir y el compresor funcionará de forma continua, lo que acortará la vida útil del aparato.

Dimensiones del aparato en mm y grados

a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
540	560	1050	1725	100	50	75	250°	1055

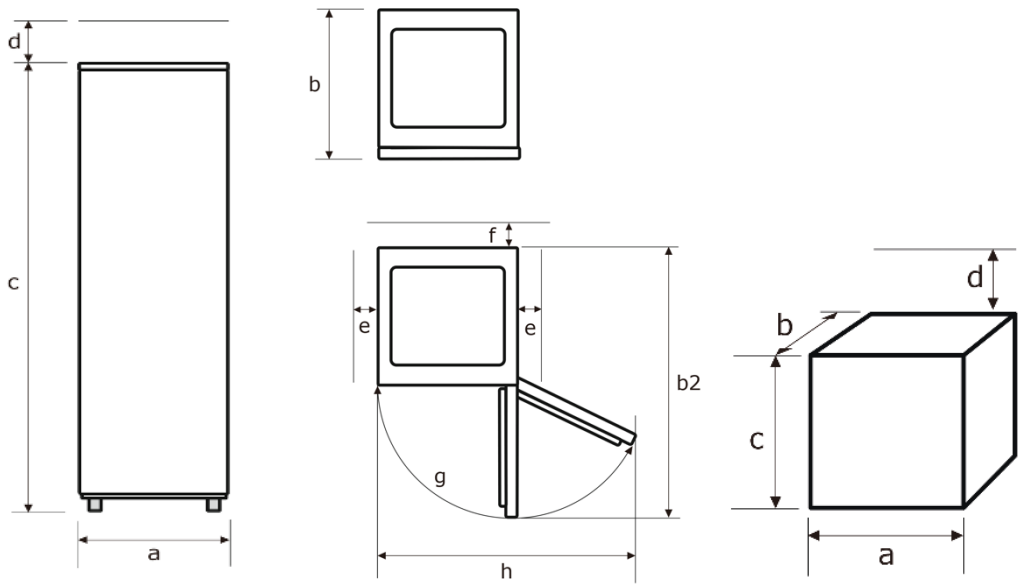




- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de energía.
- Si el calor acumulado no puede disiparse alrededor del aparato, su funcionamiento se verá afectado.
- Para alcanzar la clase energética especificada, cumpla con las distancias de seguridad mencionadas anteriormente.
- No instale combinaciones de refrigerador/congelador con un solo regulador de temperatura en cámaras frigoríficas con una temperatura inferior a 16 °C.

11.2 Nivelación

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el aparato con las patas delanteras.

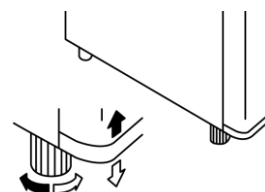

12 Operar

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de haber retirado todas las películas protectoras del aparato y de haberlo limpiado a fondo (véase el capítulo Mantenimiento y cuidado).

12.1 Unidad de conexión

1. Conecte el aparato a la red eléctrica.
2. Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Conexión eléctrica: véase la placa de características.

12.2 Encendido del aparato

Ajuste la temperatura interna del aparato con el regulador de temperatura.

1. Ajuste el regulador de temperatura al nivel de potencia deseado.



- Tras encenderlo, pueden transcurrir varias horas hasta que se alcance la temperatura programada.
- Introduzca los alimentos en el aparato únicamente cuando se haya alcanzado la temperatura deseada.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario. Esto también contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Abra el aparato solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del aparato pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante mucho tiempo, o si no se cierra correctamente.

Apagar el aparato

1. Ajuste el regulador de temperatura a la posición de APAGADO.
 2. Retire el enchufe de la toma de corriente.
- El aparato está apagado y ya no enfría.



- Cuando el regulador de temperatura está configurado en "APAGADO", la refrigeración se apaga, pero la fuente de alimentación permanece encendida.

13 bebidas refrescantes

Un almacenamiento adecuado puede ayudar a mantener la calidad de la bebida.



ADVERTENCIA

¡RIESGO PARA LA SALUD!

Si el aparato está apagado o se interrumpe el suministro eléctrico, los alimentos no se refrigeran adecuadamente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse y echarse a perder. Existe riesgo de intoxicación alimentaria si se consumen alimentos descongelados.

- Tras un corte de luz, compruebe si las bebidas almacenadas siguen siendo aptas para el consumo.

El compartimento refrigerado es apto para almacenar bebidas.

Tenga en cuenta lo siguiente al almacenar en un compartimento refrigerado:

- Utilice únicamente bebidas aptas para el consumo.
- Procure que el tiempo entre la compra y la introducción de las bebidas en el aparato sea lo más breve posible.
- Evite el contacto con alimentos cocinados.
- El aumento de la temperatura en el aparato provoca que las bebidas se estropeen más rápidamente. La temperatura media es la más adecuada para una conservación óptima de los alimentos.
- Coloque las bebidas en el aparato de manera que el aire pueda circular en el compartimento.

Para almacenar mayores cantidades en el compartimento refrigerado, los estantes de vidrio son extraíbles.

1. Levante los estantes traseros y tire de ellos hacia adelante. o
2. Gire los estantes hacia arriba o hacia abajo y retírelos.


Tenga en cuenta la siguiente información al refrigerar bebidas frescas:

- Si la puerta del electrodoméstico permanece abierta durante un período prolongado, esto conlleva un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del mismo.
- Este aparato no es apto para congelar alimentos.

Resumen de las recomendaciones de almacenamiento

COMPARTIMENTO REFRIGERADO

- ❶ Coloca las bebidas aquí.
- ❷ Coloca aquí la leche y el suero de mantequilla.
- ❸ Coloca aquí las salsas y los aderezos.

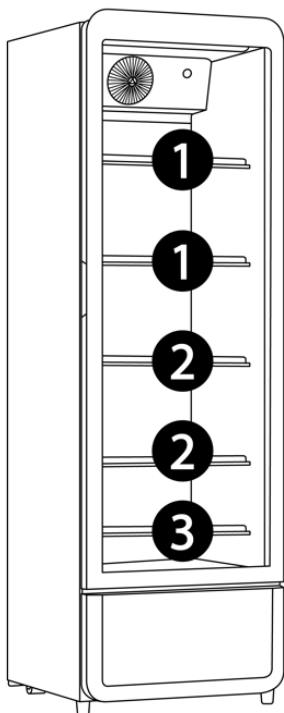

- Para disponer de más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados de gran tamaño), retire los estantes centrales. Retire los estantes superior e inferior al final, y solo si es necesario.
- Un compartimento refrigerado lleno de forma uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío que desprenden los alimentos congelados reduce el consumo de energía del compartimento de refrigeración y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.

14. Servicio y mantenimiento

Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato por dentro y por fuera, incluyendo la junta de la puerta y los componentes internos.

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o revisión, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo Seguridad - Descarga eléctrica).



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos, etc. para descongelar.
- Nunca limpie el aparato con una limpiadora a vapor. La humedad podría penetrar en los componentes eléctricos.
- Cuando el regulador de temperatura está configurado en "APAGADO", la refrigeración se apaga, pero la fuente de alimentación permanece encendida.


ATENCIÓN

¡DAÑOS EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o de cáscara de naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.

14.1 Limpieza del aparato


1. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Retire los alimentos. Guarde todo tapado y en un lugar fresco.
3. Para limpiar los estantes de vidrio, levántelos ligeramente hacia arriba y tire de ellos hasta que pueda girarlos hacia arriba o hacia abajo y retirarlos.
4. Empuje hacia arriba y retire los compartimentos de la puerta.
5. Limpie el aparato, incluyendo la junta de la puerta y las partes interiores, utilizando un paño y agua tibia con un poco de detergente doméstico.
6. Enjuagar con agua limpia y secar.
7. Compruebe el orificio de drenaje de condensación. Límpielo a intervalos regulares con bastoncillos de algodón.
8. Coloque los estantes de vidrio limpios, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
9. Asegúrese de que el interior del aparato esté completamente seco.
10. Conecte el aparato a la red eléctrica y enciéndalo.

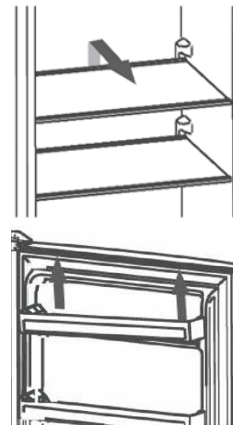

14.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato

Compruebe la estanqueidad de las juntas de la puerta.

1. Introduzca una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del aparato.
→ Si el papel se puede deslizar con una ligera resistencia, la junta de la puerta del electrodoméstico es hermética. (La prueba de espesor del papel utilizado se realiza según la norma ISO 534).

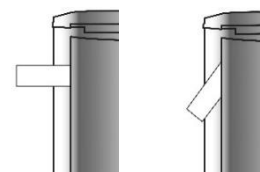


Ajustado

Agujereado

O

1. Coloque una linterna sobre una repisa de vidrio dentro del electrodoméstico, dirija la luz hacia la junta de la puerta y cierre la puerta.
Si no entra luz directa, el sello de la puerta del electrodoméstico está bien sellado.
→ Si la luz directa atraviesa la puerta cerrada, el sello de la puerta del electrodoméstico no está bien sellado.

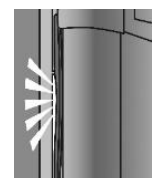

Agujereado

Sustitución de la junta de la puerta del electrodoméstico

1. Retire la comida del aparato.
2. Retire la junta de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del electrodoméstico como de costumbre.
4. Inserte la nueva junta de la puerta del electrodoméstico en los huecos.
5. Inserte primero la junta de la puerta del electrodoméstico en las esquinas y presiónela/aplástela con el pulgar.
6. Si la junta de la puerta del electrodoméstico no se aplica de manera uniforme en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire ligeramente con los dedos.



- Inspeccione periódicamente las juntas de la puerta del electrodoméstico para detectar suciedad o daños.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de la puerta del electrodoméstico se vuelvan porosas y quebradizas. Si se manchan con grasa o aceite: Limpie las juntas de la puerta del electrodoméstico inmediatamente con un paño y agua tibia con un poco de detergente doméstico.
- Las juntas de la puerta del aparato deben estar completamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.

14.3 Descongelación

Descongelación automática en el compartimento frigorífico

La zona refrigerada está equipada con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. La condensación fluye a través del conducto hacia el orificio de descongelación y sale a un depósito de condensación situado en la parte posterior del aparato. El calor del motor evapora la condensación.

Ajuste la temperatura para que el aparato no enfríe constantemente, sin una fase de descongelación. La temperatura en el refrigerador baja (por debajo de 0 °C) y las bebidas y los alimentos frescos se congelan. La formación de hielo en la pared trasera provoca un aumento considerable del consumo de energía y una disminución de la eficiencia del aparato.



- Si la condensación no fluye correctamente a través del tubo de drenaje hacia la bandeja de goteo, compruebe si el tubo de drenaje está obstruido (consulte el capítulo 6).
- No debe haber agua en el suelo ni en contacto con componentes eléctricos.

14.4 Lámpara (LED)

El aparato está equipado con iluminación LED que no requiere mantenimiento.



- Las reparaciones de esta iluminación LED solo deben ser realizadas por el Servicio Postventa.

14.5 Desmantelamiento del aparato

- ✓ Para apagar el aparato, retire el enchufe o el interruptor y desenrosque el fusible.
- ✓ Retire la comida.
- ✓ Retire el enchufe o apague el aparato y desenrosque el fusible.
- ✓ Descongele el aparato y límpielo a fondo (consulte el capítulo 5).
- ✓ Deje la puerta del electrodoméstico abierta para evitar malos olores y la formación de moho.

15. Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de aparatos eléctricos solo pueden ser realizadas por el Servicio Postventa (véase el capítulo 7). Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden suponer un peligro para el usuario. Si la reparación no se realiza de forma profesional, la garantía quedará anulada.

ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / REMEDIO
Ruidos normales	Gurling	Provocado por el compresor durante su funcionamiento.
	ruidos líquidos	Provocado por la circulación del refrigerante dentro del aparato.
	Ruidos de clic	El regulador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	ruidos de botellas	Deje una distancia de seguridad entre las botellas y otros recipientes.
	Vibración del condensador (solo cuando el condensador es visible en la parte posterior del aparato).	Compruebe si el condensador está suelto en la parte posterior del aparato. Asegure el condensador.

Solución de problemas

FALLA	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
La luz interior sí no funciona, pero compresor es correr.	La lámpara está defectuosa.	Reemplaza la lámpara (véase el capítulo 5.4).
Hay agua dentro del aparato.	El orificio de drenaje de la condensación está completamente obstruido.	Limpiar la condensación orificio de drenaje, por ejemplo, utilizando un hisopo de algodón.
La refrigeración El sistema también se inicia a menudo y dura demasiado.	La puerta del electrodoméstico se abre con demasiada frecuencia.	No abra el puerta del electrodoméstico innecesariamente.
	La circulación de aire alrededor del aparato está obstruida.	Mantenga despejada la zona alrededor del aparato.
El aparato lo hace No tienen ningún efecto refrigerante.	El aparato está apagado o no está conectado a la red eléctrica.	Compruebe la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe si el enchufe de red está conectado. Enchufado correctamente a la toma de corriente. Compruebe que haya voltaje en la toma de corriente.
	El regulador de temperatura está en la posición "APAGADO".	Compruebe la temperatura Ajustes del regulador.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(Véase el capítulo 2.1.)

La pared lateral es muy cálida (modelos con condensador espumado solo).	El condensador expulsa aire caliente al ambiente. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, puede acumularse calor. Una vez que la temperatura ambiente baje, el aparato volverá a refrigerar con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias de seguridad indicadas. (véase el capítulo 2.1).	No es necesario hacer nada.
Se forma una capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera.	Las altas temperaturas ambiente (como en los días calurosos de verano) y un ajuste alto del regulador de temperatura pueden provocar un funcionamiento continuo del refrigerador. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura establecida en el aparato. El aparato no puede descongelarse automáticamente, ya que esto solo es posible. posible cuando el compresor no está funcionando (véase el capítulo 5.3).	Ajustar la temperatura regulador a un ajuste más bajo. El compresor arrancará y se detendrá como de costumbre y automáticamente. El proceso de descongelación continuará.

16. Repuestos/Servicio posventa

Los siguientes repuestos están disponibles en el Servicio Postventa (según el aparato):

- (3) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
- (4) sellos, manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones

Las piezas de repuesto están disponibles 7 años después de que el último aparato de un modelo se haya comercializado.

Las juntas de las puertas están disponibles 10 años después de que se haya comercializado el último electrodoméstico de un modelo determinado.


Para acceder a la base de datos de productos para:

- Órdenes de reparación
- Archivo de datos
- Manual de instrucciones

Escanee el código QR de servicio que aparece en la tarjeta de servicio adjunta o en la placa de características del aparato.



Tarjeta de servicio



Placa tipográfica

Para obtener más información sobre el servicio, consulte la tarjeta de servicio adjunta.

Dirección de atención al cliente:

EGS GmbH
Dieselstrasse 1
33397 Rietberg / ALEMANIA



- La visita de un técnico del Servicio Postventa no es gratuita, ni siquiera durante el período de garantía, en caso de funcionamiento incorrecto o de alguna de las fallas descritas anteriormente.

17. Condiciones de la garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales derivadas del contrato de compraventa con su distribuidor. El ejercicio de estas garantías es gratuito. Los derechos de garantía no se ven limitados por esta garantía. Esta garantía se le otorga también bajo las siguientes condiciones.

Período de garantía

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere comprobante de compra). Durante los primeros 12 meses, el Servicio Postventa reparará gratuitamente cualquier defecto del aparato, siempre que este sea accesible para su reparación sin mayores dificultades. Durante los siguientes 12 meses, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

En caso de uso comercial (por ejemplo, en hoteles o comedores) o uso compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el Servicio Postventa reparará gratuitamente cualquier defecto del aparato, siempre que este sea accesible para su reparación sin mayores dificultades. Durante los 6 meses siguientes, el comprador deberá demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

La reclamación en virtud de la garantía no prolonga el período de garantía ni del aparato ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la subsanación del defecto

Dentro de los plazos indicados, subsanaremos todos los defectos del aparato que sean demostrablemente atribuibles a una mala mano de obra o a fallas en los materiales. Las piezas reemplazadas pasarán a ser de nuestra propiedad.

La garantía no cubre:

Desgaste normal, daños intencionados o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, una configuración o instalación incorrecta o por la conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos o debidos a otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, la pintura o el esmalte y posibles diferencias de color, así como lámparas defectuosas.

Los defectos en el aparato derivados de daños durante el transporte tampoco están cubiertos. No prestaremos ningún servicio si, sin nuestra autorización expresa y por escrito, se ha realizado algún trabajo en el aparato Exquisit por personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros. Esta limitación no se aplicará a los trabajos realizados sin fallos por un técnico cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el aparato a la normativa de seguridad técnica de otro Estado miembro de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a los electrodomésticos comprados y en funcionamiento en la República Federal de Alemania o Austria.

En el caso de reclamaciones por electrodomésticos defectuosos, las direcciones del remitente y del destinatario deben estar ubicadas en la República Federal de Alemania o en Austria.

Para los electrodomésticos comprados y utilizados en otros países europeos, se aplican las condiciones de garantía del vendedor.

Para reparaciones fuera del período de garantía:

- Si se repara un electrodoméstico, las facturas de reparación se pagan inmediatamente sin deducción alguna.
- Si se inspecciona un electrodoméstico o no se completa una reparación iniciada, se facturarán los gastos de desplazamiento y los costes laborales a tarifa plana.
- El asesoramiento de nuestro centro de servicio posventa es gratuito (véase el capítulo 7).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

18 Eliminación

Eliminación de materiales de embalaje



Clasifique los materiales de embalaje antes de desecharlos. El papel y el cartón se depositan junto con el papel usado y el film plástico en el contenedor de materiales reciclados.

Eliminación de electrodomésticos viejos (DE)



Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o en su embalaje indica que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una eliminación separada. Puede devolver el aparato antiguo de forma gratuita a un punto de recogida municipal adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos usados, incluido el reciclaje.

centro.

Puedes obtener las direcciones en la administración municipal o el gobierno local. También puedes devolver gratuitamente los electrodomésticos viejos con una longitud de borde de hasta 25 cm a comercios con una superficie de venta de electrodomésticos de al menos 400 m² o a tiendas de alimentación con una superficie total de venta de al menos 800 m² que vendan electrodomésticos varias veces al año.

Los electrodomésticos viejos de mayor tamaño pueden devolverse sin costo alguno a un distribuidor autorizado al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo que realice prácticamente las mismas funciones. Comuníquese con su distribuidor para conocer las condiciones de devolución al entregar el nuevo electrodoméstico.

Por favor, retire, si es posible, todas las baterías (recargables) y todas las bombillas que se puedan extraer sin dañarlas antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del aparato que se va a desechar.

Los niños a menudo no reconocen los peligros asociados con los electrodomésticos. Asegúrese de supervisarlos adecuadamente y no permita que jueguen con ellos.

Eliminación de electrodomésticos viejos (AT)



El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje indica que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica, sino que requiere una gestión de residuos específica. Puede devolver el aparato usado gratuitamente a un punto de recogida municipal adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos usados, como un centro de reciclaje. Puede obtener las direcciones en la administración de su ciudad o ayuntamiento.

Como alternativa, puede devolver sus electrodomésticos antiguos sin coste alguno al comprar uno nuevo del mismo tipo y con las mismas funciones en una tienda física. Póngase en contacto con su distribuidor para informarse sobre las condiciones de devolución al entregar el nuevo electrodoméstico.

Por favor, retire, si es posible, todas las baterías (recargables) y todas las bombillas que se puedan extraer sin dañarlas antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales del aparato que se va a desechar.

El aparato puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana si se desecha incorrectamente. El reciclaje de materiales ayuda a reducir los residuos y a conservar los recursos. Al recoger los electrodomésticos viejos por separado y reciclarlos, contribuyes a prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

exQUISIT

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
ALEMANIA

GKS260-GT-431D_BDA_DE-ES_E1-0-2025-07.DOCX

www.exquisit.de