

exQUISIT

Congelador GS230-HE-040D en blanco

Manual de instrucciones

Introducción

Para obtener favores, observe atentamente estas instrucciones.

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y gestión del equipo. El correcto funcionamiento contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza el consumo durante la operación.

Se utilizó equipo inadecuado para niños, especialmente para niños. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Estos son los mismos temas que no se pueden describir con suficiente detalle en estas instrucciones; contacte con el servicio de atención al cliente en la web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprende usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipamiento y tecnología.

Conformidad CE

En el momento de la luz en la rejilla de ventilación, este equipo viene con los requisitos del dispositivo. Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/EU.

Este equipo está marcado con el distintivo CE y contiene un certificado de conformidad para su inspección por parte de las autoridades competentes para la vigilancia del comerciante correspondiente.

Conozca el aparato

Incluido en el suministro 1x
aparato¹

1x manual de instrucciones

1x tarjeta de servicio técnico

Compartimento de congelación

4x nevera

1x compartimento congelador

Denominación

1) Termostato

2) Compartimento congelador

3) Neveras

4) Patas regulables



Panel de control

1) Pantalla Super Freeze

2) Panel indicador de temperatura
de gelificación

3) Tecla de ajuste

¹*) Para tener éxito, puede utilizar el término dispositivo para diseñar el congelador.

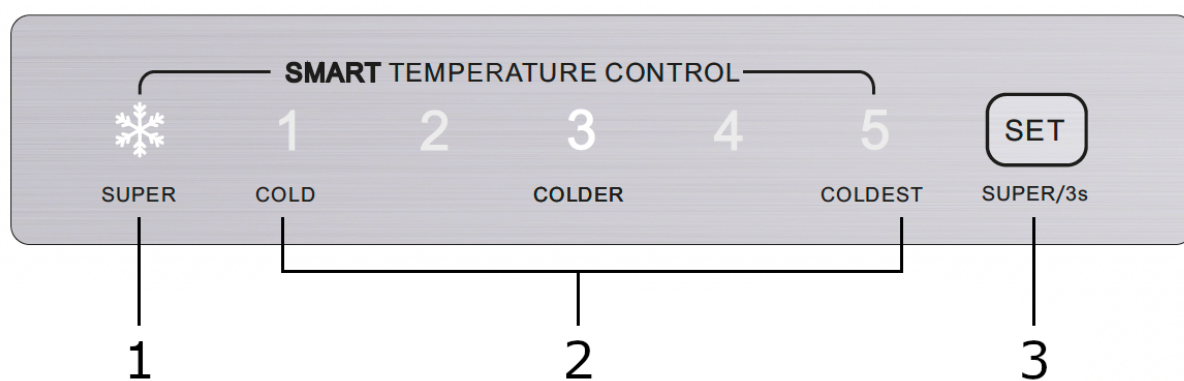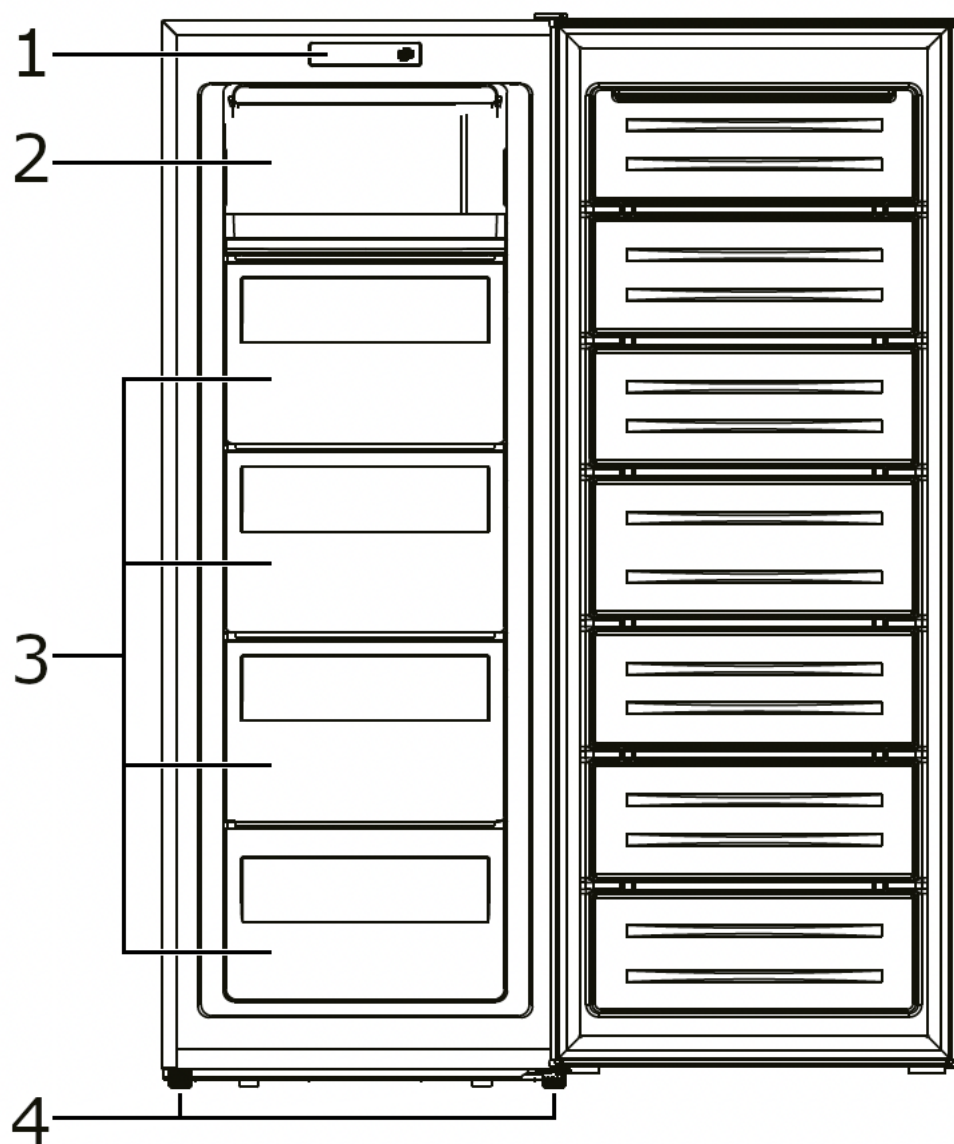

Índice

1	Por razones de seguridad	6
1.1	Uso previsto.....	6
1.2	Uso indebido.....	7
1.3	Seguridad de Grupos Concretos de Personas	7
1.4	Otros peligros	8
1.5	Peligros causados por el líquido refrigerante	8
2	Instalación y conexión	9
2.1	Cambio de la bisagra de la puerta / Montar el asa de la puerta.....	9
2.2	Instalación del dispositivo	11
2.3	Nivel	12
3	Puesta en servicio.....	13
3.1	Encender / apagar el aparato	13
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos.....	14
4	Mantenimiento y cuidados	17
4.1	Limpie el dispositivo.....	18
4.2	Limpiar / reemplazar la junta de la puerta del aparato	18
4.3	Descongelación.....	19
4.4	Punto para el mantenimiento del dispositivo.....	19
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de fallos	19
6	Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente	21
7	Condiciones de garantía para el mercado español	22
8	Eliminación de residuos	23



1 Por su seguridad

Para un uso seguro, puede leer las instrucciones de uso y el resto de los documentos que acompañan al producto y consérvelos para futuros usuarios. Las instrucciones de seguridad contenidas en este manual están identificadas con un símbolo de advertencia. Sirven para recibir notificación anticipada sobre posibles peligros. Deje y responda a esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad.



PELIGRO

Identificar una situación peligrosa, causa de muerte o lesiones graves en caso de no ser tomado en consideración.



ANUNCIOS

Nos referimos a una situación peligrosa que puede considerarse causa de muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Tipifica una situación peligrosa que puede ser causa de lesiones leves o moderadas en caso de no ser tomado en consideración.

ATENCIÓN

Indica una situación que no debe ser considerada, resultando en daños materiales.



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!



¡PELIGRO DE QUEMADURAS!



¡Peligro de incendio!



OPodrá encontrar información e instrucciones detalladas.

- Marca una enumeración

üMarca pasos de comprobación por orden 1.

Marca pasos de trabajo por medalla

aDescribe la reacción del dispositivo a lo largo del proceso en cuestión.

1.1 Uso previsto

El dispositivo está diseñado para uso privado/doméstico. Ayuda a congelar alimentos.

- No utilice este dispositivo para realizar ajustes precisos en la congelación de alimentos. El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños.
- Por razones de seguridad, no están permitidas las modificaciones o los cambios en el aparato.
- Este refrigerador no es un electrodoméstico ideal que se pueda utilizar.
- Los aparatos con termostatos mecánicos tienen una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Debe considerarse como una herramienta independiente para su uso en diferentes aplicaciones.



1.2 Uso no autorizado

Las siguientes actividades se consideran un uso indebido y, por lo tanto, están prohibidas:

- No almacene ni refrigere en el frigorífico ningún medicamento, plasma sanguíneo, preparado de laboratorio o sustancias y productos similares según la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios.
- No es necesario utilizar el dispositivo para evitar que los explosivos se dispersen con propelentes inflamables, como butano, propano, pentano, etc.
- Las bebidas sin alcohol no son carbonatadas y no se vierten en el compartimento del congelador.
- No hay metabotellas y el congelador a menos que el fabricante lo autorice.
- No presione ningún alimento en los compartimentos congeladores.
- No se permite el uso de aparatos eléctricos en la zona de almacenamiento de alimentos, ya que esta zona no ha sido probada por el fabricante.
- El dispositivo no es apto para uso profesional.
- No coloque el aparato al aire libre.
- En una fuente de alimentación múltiple no se utiliza ninguna conexión al dispositivo con la alimentación eléctrica roja.
- No coloque el cable de alimentación mientras tenga baja tensión.
- No se requiere cable de alimentación doble.
- Instale el aparato para que el marisco sea accesible.
- No es necesario dejar el cable de alimentación conectado a la fuente de alimentación.

1.3 Seguridad de Grupos Concretos de Personas

Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales, o con diversas experiencias previas. Es posible que los usuarios estén supervisados e instruidos en el uso del dispositivo y que los niños reciban formación al respecto.

- La limpieza y el mantenimiento del dispositivo pueden ser realizados únicamente por niños y requieren la supervisión de un adulto.
- Ningún niño puede jugar sin jugar con el dispositivo.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN!

Espere a que los niños mayores de 8 años utilicen el cable de alimentación del aparato.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA CON LOS MATERIALES DEL EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados de los materiales del embalaje.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA POR APARATO VIEJO!

- Los niños y jóvenes pueden ser vistos en el aparato o en otras situaciones.
- Retirar o destruir los candados o cierres que haya.
- Ahora los niños pueden jugar con el dispositivo.
- Supervise a sus hijos si están utilizando el electrodoméstico antiguo.



1.4 Otros peligros



PELIGRO



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Al enchufar o desenchufar, no toque nunca el enchufe del cable de alimentación con las manos o mojadas.
- Una vez conectado el dispositivo, se le informará del manual de instrucciones.
- En caso de emergencia, se desconecta inmediatamente la conexión al suministro eléctrico.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
- Solicite un nuevo servicio de atención al cliente que le sustituya inmediatamente un cable de alimentación dañado.
- Si el cable de alimentación o la fuente de alimentación están dañados, el dispositivo deja de ser útil.
- No se debe intervenir en el dispositivo salvo para realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en este manual.



ANUNCIOS



¡Peligro de incendio!

- Con una circulación de aire insuficiente, el calor se acumula y provoca un incendio.
- Respete siempre las distancias especificadas para la parte trasera, lateral y superior del aparato (ver el capítulo Distancias mínimas).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligros causados por el líquido refrigerante



PELIGRO

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

El circuito de refrigeración sigue intacto; el refrigerador contiene isobutano R600a. El refrigerador es perjudicial para la salud en caso de contacto con los ojos o inhalación.



PELIGRO



¡GAS INFLAMABLE!

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE INTOXICACIÓN!

- El circuito de refrigeración del dispositivo contiene ácido isobutanoico (R600a) como refrigerante, un gas natural con alta compatibilidad ambiental y que es inflamable.
- Solo los autores especializados pueden intervenir en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, p. ej., perforando los conductos de refrigerante con objetos afilados o doblándolos.
- No existe ninguna parte del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento o la retirada del aparato.
- Para crear una mezcla de gas y aire inflamable en caso de fuga en el circuito del refrigerador, el espacio de instalación del tener y capacidad mínima de 1 m³ para aproximadamente 8 g del refrigerador según la norma UNE-EN 378. La cantidad de El refrigerador y el congelador se indican en la placa de características.

Procedimiento en caso de circuito de refrigeración dañado:

- Mantenga alejada toda llama y fuente de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.
- Contacto con el servicio de atención al cliente.

2 Instalación y conexión

Antes de instalar y conectar el aparato, asegúrese de que

- El dispositivo está desconectado de la red eléctrica (ver el capítulo Otros peligros)
- se cumplen las condiciones de instalación (ver el capítulo distancias mínimas).

Desembalar el aparato

El embalaje no debe estar dañado. Calcule posibles daños por transporte en el aparato. Ahora no hay conexión con el dispositivo. Contáctenos con el proveedor en caso de daños.



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES!

- Realice siempre el transporte con ayuda de una segunda persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, como un cortador.

Retirar la protección para el transporte

El equipo y las piezas interiores protegen contra el transporte.

- Retire todas las cintas adhesivas del derecho y libere la puerta del dispositivo.
- Retire tanto la cinta adhesiva como las partes internas del dispositivo. Elimine los restos de adhesivo con agua.
- Puede tener adhesivos con advertencias en el dispositivo. Por favor, respételas y no retire el dispositivo.

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta / Montar el asa de la puerta


El dispositivo ofrece la posibilidad de cambiar a la puerta del dispositivo y viceversa.

ATENCIÓN








¡MATERIALES PELIGRO DE DAÑOS!

No incline el dispositivo a más de 45° para montar la puerta y activar el sistema de refrigeración.


Las herramientas necesarias para abrir la puerta son:

DENOMINACIÓN	HERRAMIENTA
Tornillador estrella	
Tornillador de avión	
Llave de horquilla (inglesa)	

Cambio de la bisagra de la puerta

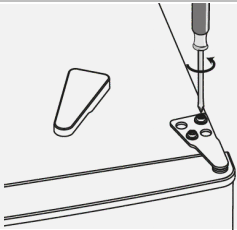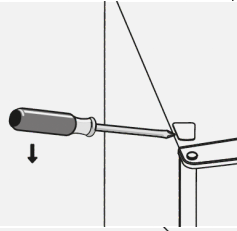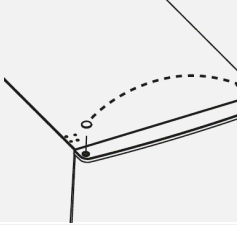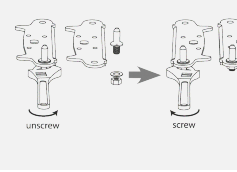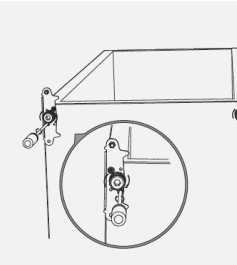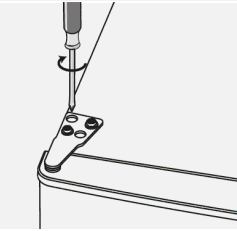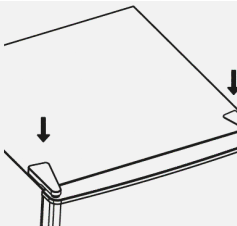PASOS	IMAGEN
1. Retirar la tapa de la bisagra superior. 2. Desatornille la bisagra superior.	
3. Retirar la tapa de la izquierda.	
4. Coloque la tapa en el lado derecho. 5. Abra ligeramente la puerta del aparato y levántela de la bisagra inferior. 6. Aparte con cuidado la puerta del aparato.	
7. Incline un poco el aparato hacia atrás con la ayuda de otra persona. 8. Desenrosque la bisagra inferior con el pie derecho. 9. Retire el pasador, gire la bisagra 180° y vuelva a introducir el pasador.	
10. Desenrosque el pie ajustable de la izquierda y enrósquelo en la derecha. 11. Atornillar la bisagra inferior con pie regulable a la izquierda. 12. Coloque la puerta del dispositivo sobre el pasador de la bisagra inferior y cierre la puerta con cuidado.	
13. Introducción al pasador de la bisagra superior en el orificio de la puerta del aparato. 14. Atornille bien la bisagra. 15. Alinee la puerta del dispositivo en horizontal y vertical. Fíjese en que las juntas cierren correctamente. 16. Si es preciso, puedes leer las bisagras.	
17. Coloque la cubierta de la bisagra y la tapa de la cubierta.	

Montar el asa de la puerta

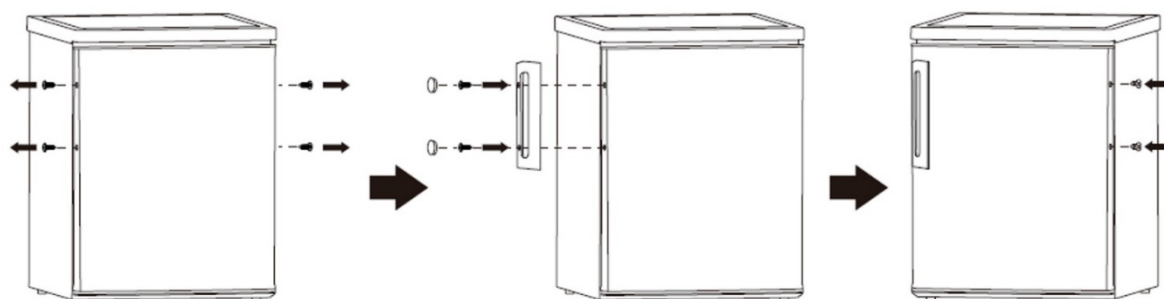

2.2 Instalación del aparato

Coloque el aparato según las distancias mínimas especificadas.
Colóquelo en una habitación seca y bien ventilada en la que la temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está preparado el aparato.

ATENCIÓN

¡MATERIALES PELIGRO DE DAÑOS!

El aparato funciona durante 12 horas durante el transporte para que el compresor se acumule. Si no se encuentra en buen estado, deberá encender el compresor y arrancar el aparato. En ese caso, la garantía no será válida.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) zona templada mayoritaria	+10 °C a +32 °C
(N) zona templada	+16 °C a +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C a +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C a +43 °C

Distancias mínimas para la circulación y la evacuación aérea

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del aparato influye en el consumo de energía y la capacidad de congelación (según el modelo). Se pueden mantener las distancias mínimas para la ventilación del dispositivo, por lo que debe tener el mismo color. Las distancias se mantienen al mínimo, el aire se acumula sin escapar y el compresor continúa funcionando, mientras se mantiene la vida útil del dispositivo.

Dimensiones del dispositivo en mm y grados


a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
550	570	1075	1420	100	50	50	135°	920

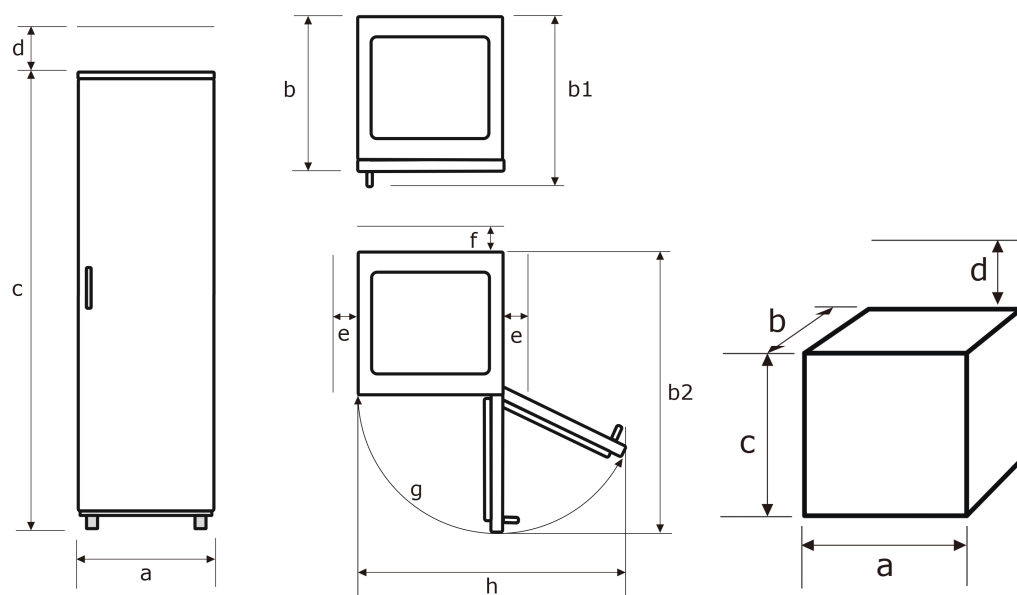

- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de energía.
- Si el calor se acumula, puede utilizarse en el aparato, por lo que su funcionalidad es muy eficaz.
- Para alcanzar la clase energética especificada, mantenga las distancias anteriores.
- No instale combinaciones de refrigeradores y condensadores con termostatos y refrigeradores a 16 °C.

2.3 Nivelación

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el aparato con las patas delanteras.

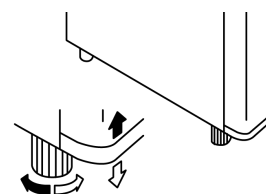

3 Puesta en servicio

Limpie bien el aparato y las piezas del interior antes de ponerlo en servicio (ver el capítulo Mantenimiento y cuidados).

3.1 Encender / apagar el aparato

- Conectar el aparato a la red.
- Compruebe que el enchufe de red esté bien colocado. Conexión eléctrica, ver placa de características. El dispositivo fue instalado.

ATENCIÓN

¡MATERIALES PELIGRO DE DAÑOS!

No encienda nunca el aparato inmediatamente después de una interrupción del suministro eléctrico. Debe encender el compresor o apagar el sistema eléctrico.

Apagar el aparato

1. Gire el termostato a 1
2. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
3. El dispositivo está abierto y abierto.

Temperatura

- La temperatura depende de varios factores en términos concretos, como el lugar de instalación, la frecuencia de apertura de la puerta del dispositivo o el color del dispositivo.
- Con diferentes temperaturas, ajuste la temperatura a un nivel más alto para controlar la temperatura del refrigerador.
- Para un consumo óptimo de energía, coloque los estantes de cristal en el aparato como se muestra (vease apartado Localización de la posición más fría del frigorífico)


Temperatura de consigna

Ajuste la temperatura interna del aparato a través de la pantalla.

1. En la imprimación, ajuste la temperatura a un nivel más alto.

Después de unas 2 horas, el aparato habrá alcanzado su temperatura normal para el funcionamiento y está indicada para su uso.

2. La temperatura se encuentra en un nivel medio.



Supercongelación

La temperatura de congelación se ajusta automáticamente a la temperatura más baja. Los alimentos para congelar recibidos almacenados se congelan más rápidamente.

1. Pulse la tecla "**COLOCAR**"(3) durante 3 segundos.
aCONDUJO**SÚPER**se enciende. Transcurridas 52 horas, la función se desactiva automáticamente.
2. Para desactivar manualmente el bloqueo de teclas, presione la tecla **COLOCAR**(3) durante 3 segundos.
aCONDUJO**SÚPER**se apaga. El dispositivo está ubicado en la temperatura anterior.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos

El almacenamiento adecuado puede contribuir a mantener la calidad de los alimentos.



ANUNCIOS

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el aparato está instalado o conectado al suministro eléctrico, los alimentos no tienen suficientes refrigeradores. Los alimentos almacenados pueden empezar a descongelarse o descongelarse y estropearse. Hay una gran intoxicación de alimentos que vienen con descongelada o que han sido descongelados.

- Después de un corte eléctrico, verifique si los alimentos almacenados siguen siendo comestibles.

El compartimento de congelación es adecuado para el almacenamiento de un gran espacio de productos congelados y para la congelación de alimentos frescos.



PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones!

- Para transportar los productos congelados, el hielo y las piezas metálicas en el compartimento del congelador producirán efectos similares a los que se producen en pieles muy sensibles.
- No coja alimentos congelados con las manos o mojadas; Sus manos podrían quedarse pegadas.

Respete las siguientes indicaciones almacenar en el interior del compartimento de congelación:

- Mantenga la puerta del electrodoméstico cerrada en caso de un corte de electricidad. Los alimentos permanecen congelados durante varias horas (ver la ficha del producto "Tiempo de almacenamiento en caso de fallo").
- Utilice únicamente alimentos que se encuentren en perfectas condiciones.
- No se ha producido ninguna interrupción en la cadena de suministro de productos congelados.
- Reducir el máximo tiempo posible entre el producto y la colocación de los alimentos congelados en el aparato.
- No congele cantidades demasiado grandes de una sola vez. The quality of the food is much better and can be eat quickly after the núcleo. The plate of characteristics and the quality of the product indicators the maximum food supply that can be serve for 24 hours.
- Almacene siempre las bebidas alcohólicas de alta graduación en posición vertical y herméticamente cerradas. Siga las indicaciones del fabricante de la bebida.




- Por motivos de seguridad, los cajones de congelación están provistos de un mecanismo de paro. No obstante, se pueden sacar completo tirando de ellos hacia arriba y después hacia fuera. Para volver a meterlos, haga lo mismo, pero en el orden inverso

Descripción de compartimentos congeladores según estrellas

TIPO DE COMPARTIMIENTO	TEMPERATURA OBJETIVO DE ALMACENTAMIENTO	ADECUADO PARA...
Compartimento sin estrellas	-6 °C ~ +0 °C	Conservación de carne y pescado frescos hasta un máximo de tres días y almacenamiento o fabricación de cubitos de hielo. No es necesario congelar alimentos frescos.
	≤ -6 °C	Conservación de productos congelados durante un período de un mes como máximo. No es necesario congelar alimentos frescos.
	≤ -12 °C	Conservación de productos congelados durante un período máximo de dos meses, así como almacenamiento o fabricación de helados o cubos. No es necesario congelar alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Conservación de productos congelados durante un período de tres meses como máximo. No es necesario congelar alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Conservación de productos congelados y congelación de alimentos frescos durante un período más prolongado.

Resumen de recomendaciones de almacenamiento compartimento congelador

- ❶ Helado, fruta congelada y repostería congelada en el cajón superior. La temperatura es más alta (más caliente) en este cajón.
- ❷ Verde congelado en el cajón intermedio.
- ❸ Alimentos frescos como congelados (por ejemplo, carne o pescado) en el cajón inferior. El proceso de congelación dura un máximo de 24 horas, mientras no se introduzcan nuevos alimentos en el congelador.

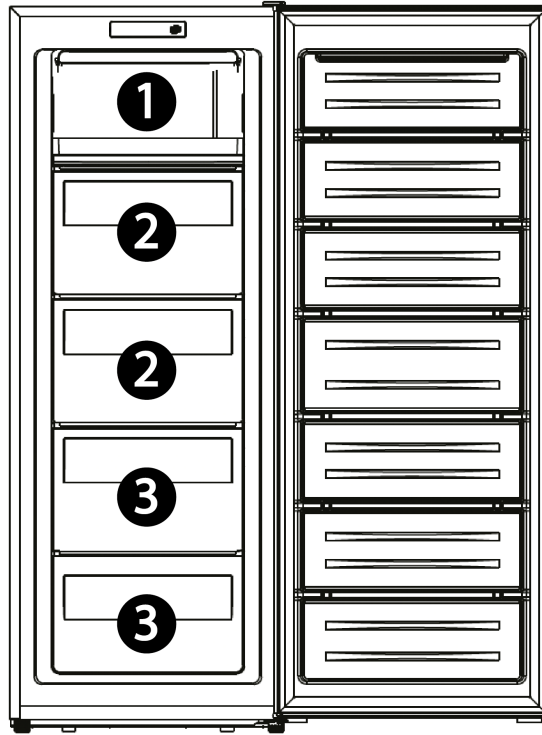

- Antes de congelar alimentos frescos, ponga el termostato y el ajuste más alto con un tiempo de aire de 2 a 3 horas.
- La capacidad de congelación de la cantidad máxima de alimentos en 24 horas puede verse en la placa de características (en el interior o en la parte trasera del aparato) y en la ficha técnica del producto.

Ahorro de energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores y otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funciona con alta frecuencia y largos periodos, lo que significa que hay un alto consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en la parte lateral y posterior del mismo. No cubra nunca las aberturas de ventilación. Tenga en cuenta las distancias (consulte el capítulo Colocación del aparato).
- La disposición de los cajones, estantes y estantes como se muestra en la ilustración.
- "Conocer el aparato" ofrece el uso más eficiente de la energía y, por tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para tener más espacio de almacenamiento (p. ej., para productos grandes en el refrigerador), retire los estantes o cajones intermedios. Retirar los edificios superior e inferior al final del día si es necesario.
- Una sección del frigorífico uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Evite las secciones vacías o medio vacías.
- No coloque alimentos calientes en el frigorífico. Deje que la comida se enfríe primero.
- Desconecte la comida congelada en el frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el apartado de refrigeración y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No es necesario ajustar la temperatura de los alimentos. Contribuye al uso óptimo de la energía.
- Las juntas de la puerta del dispositivo están completamente intactas para que las puertas se corrijan correctamente y el consumo de energía no se interrumpa.
- Abra alone the device cuando sea necesario y por un tiempo tan corto como sea posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del edificio siempre están conectados a la frecuencia de la puerta del dispositivo, pero dura mucho tiempo o no se corrige.

4. Mantenimiento y cuidado

Para lograr una motivación de alta calidad, se regulan tanto el exterior como el interior del dispositivo, incluyendo la unión de la puerta y los accesorios interiores.

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y cuidados, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo de seguridad Descarga eléctrica).

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas, cuchillos o similares para la descongelación.
- No limpie ahora el aparato con un aparato de limpieza a vapor. La humedad se deposita en los componentes eléctricos.


ATENCIÓN

¡MATERIALES PELIGRO DE DAÑOS!

- No hay productos útiles para la limpieza abrasivos y agresivos.
- No utilice esponjas que puedan rayar.
- Los aceites esenciales e ingredientes orgánicos disueltos, como el jugo de limón o la cáscara de naranja, el ácido carnicero o los productos de limpieza que contienen ácido pueden utilizarse en las piezas de plástico. No ponga esas sustancias en contacto con las piezas del aparato.

4.1 Limpie el aparato


1. Save the products refrigerated. Guarde everything tapado in a lugar fresco.
2. Para limpiar, levante las partes de cristal y los neumáticos de las ruedas para que pueda mover la parte superior o quitar los neumáticos.
3. Limpie el dispositivo, incluyendo la unión de la puerta y los accesorios interiores, con una bandeja y agua tibia agregando y poco de lavavajillas líquido convencional.
4. Aclarar con una olla de agua en agua, limpiar y congelar rápidamente.
5. Calcule el orificio de drenaje del agua de condensación. Limpie regularmente con bastoncillos de algodón.
6. Introduzca los estantes de cristal limpio, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
7. Asegúrese de que el interior del aparato esté completamente seco.
8. Conecte el dispositivo al cable eléctrico rojo y enciéndalo.

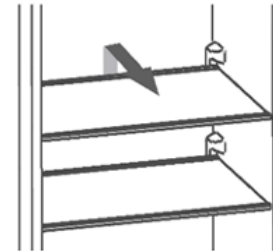

4.2 Limpiar / reemplazar la junta de la puerta del aparato


Comprobar la estanqueidad de las juntas de la puerta

1. El sujeto es un papel de gran tamaño con un tamaño de 50 mm y un tamaño de 0,08 mm en varios puntos del dispositivo.
aEl papel debe moverse con una ligera resistencia, la Junta de la puerta del aparato es hermética. (La comprobación del gran tamaño del papel se implementó según la norma ISO 534)

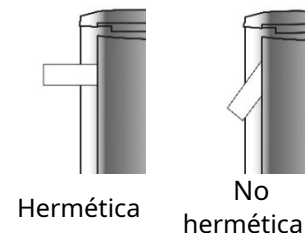

O

1. Coloque una linterna en un estante de cristal del aparato, dirija el haz de luz hacia la junta de la puerta del aparato y ciérrela. Si no vendes nada directamente, la unión de la puerta del dispositivo está sellada herméticamente.
aTienes que ir directamente a la puerta, la junta
La puerta del dispositivo no está sellada herméticamente.

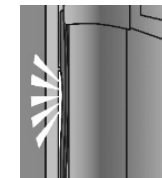

no hermética

Sustituir la junta de la puerta del aparato

1. Saque la comida del aparato.
2. Tire de la junta de la puerta del aparato para sacarla.
3. Limpie la puerta del aparato como de costumbre.
4. Introducción a la nueva junta de la puerta del aparato y las ranuras.
5. Introduzca primero la junta de la puerta del aparato en las quinas y presiónela con el pulgar.
6. La unión de la puerta del dispositivo no tiene una uniformidad uniforme en todas las partes, está caliente con las zonas correspondientes a un pelo y una cabeza de neumático y un poco de ella con los dedos.



- Revise periódicamente las juntas de la puerta del aparato para comprobar si hay suciedad o daños.
- La hierba y el aceite hay que retirarlos de la puerta del aparato y están rotos y frágiles. Si entra grasa o aceite en las juntas de la puerta: Limpie inmediatamente las juntas de la puerta del aparato con un paño y agua tibia, agregando un poco de detergente de uso común.

4.3 Descongelación

Descongelación manual del compartimiento de congelación

Toma la forma de una capa de escarcha o hielo en el compartimento congelador después de un uso prolongado. Esta capa de hielo alcanza un tamaño grande de 6 a 8 mm, descongele y limpie el compartimento de congelación. Una capa excesiva de Hielo y escarcha hace aumentar el consumo de energía. Antes de descongelar, ponga el termostato y el nivel más alto; Los productos congelados se almacenarán el frío por algún tiempo.

1. Desconectar el suministro de alimentos.
1. Descanse el aparato y guarde los productos en una sala de estar fresca.
2. Para descongelar más rápidamente, coloque un recipiente con agua caliente del aparato.
3. No hay objetos mecánicos útiles para salir de la capa de hielo.
4. Primero, retira los trozos de Hielo saludos del aparato y luego, los pequeñitos.
5. Limpie el compartimento de congelación, incluido el interior, con una bandeja y agua tibia y un poco de lavavajillas líquido convencional.
6. Aclarar con una sartén con agua en agua, limpiar y congelar rápidamente.
7. Después de la limpieza, conecte a la red eléctrica y encienda de nuevo el aparato.

4.4 Punto para el mantenimiento del dispositivo

- ü Para abrir el dispositivo, retire el tomate rojo o desconecte el fusible y destrúyalo.
- ü Saque los alimentos.
- ü Saque el enchufe de la red o desconecte el fusible de seguridad y desenrósquelo.
- ü Descongele el aparato y límpielo a fondo (consulte el capítulo Mantenimiento y cuidados).
- ü Las puertas del dispositivo se pueden usar para ver los colores y formar el moho.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de fallos

Las reparaciones de los electrodomésticos solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente (ver el capítulo Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente). Las reparaciones se realizan de forma incorrecta o inadecuada, pero pueden subsanarse fácilmente para su uso.

La reparación no la realiza un profesional especializado, pero la garantía sigue vigente.

Funcionamiento ruidos

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normal	Murmullos	Son provocados por el compresor cuando está funcionando.
	ruidos líquidos	Acelerar a través de la circulación del refrigerador en el electrodoméstico.
	Clics	El termostato está conectado al compresor.
Ruidos molestos	Ruidos de botellas	Existe una distancia de seguridad entre las botellas y los demás recipientes.
	Vibraciones del capacitor (solo con el capacitor visible en la parte del dispositivo)	Calcula el capacitor en la parte del dispositivo. Encuentra el capacitor.

Solución para Fallout

FALLO	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
El grupo de refrigeración arranca demasiado tiempo y durante demasiado tiempo.	La puerta del aparato está equipada con baja frecuencia.	No abra la puerta del aparato innecesario.
	El sistema de circulación de aire del dispositivo es cerrado.	Deje libre la zona alrededor del aparato.
El aparato no enfriaba.	El dispositivo se instala sin recibir alimento.	Compruebe el suministro eléctrico y fusibles. Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente al toma. Calcule la tensión en el toma.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(ver el capítulo 2.2)
La pared lateral está muy caliente (solo para modelos con condensador de espuma).	El condensador emite aire caliente al ambiente. Si la temperatura ambiente es baja, produce una acumulación de calor. Tan pronto como la temperatura es baja, el dispositivo está fresco y normal. Respete siempre las distancias de separación (ver el capítulo 2.2).	No es necesario marcar medidas.
La pegatina OK no aparece.	La temperatura en el centro de esta zona es alta.	Ponga el termostato a un nivel más frío. El termostato se programa durante un período de 12 horas antes de ser probado.
Forma una capa de Escarcha o Hielo en la pared interior trasera.	Las altas temperaturas ambientales (que se dan durante los días de verano) y una temperatura ligeramente más alta La temperatura del termostato se puede controlar para que el aparato se mantenga refrigerado continuamente. El compresor necesita funcionar continuamente para mantener la temperatura estable en el aparato. El dispositivo no se abre automáticamente, por lo que es posible utilizar el compresor sin él. funcionamiento (ver el capítulo Descongelación).	La temperatura está en un nivel más bajo. El compresor está dispuesto y abierto de esta manera. costumbre y la descongelación automática continuará.

6 piezas de recambio / servicio de atención al cliente

Las siguientes piezas de recambio están disponibles en el servicio de Atención al Cliente mencionado anteriormente (en función del equipo):

- (1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
- (2) Asas y, bisagras de puertas, estantes y cajones.

Las piezas de recambio están disponibles durante 7 años a partir de la comercialización del último modelo.

Las juntas de las puertas están disponibles por 10 años desde el último modelo comercial.


Para acceder a los datos base de los productos para:

- Solicitudes de reparación
- Ficha técnica
- Instrucciones de uso

Escanee el código QR de servicio de la tarjeta de servicio adjunta o de la placa de características del equipo.



Tarjeta de servicio



Placa de características

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Teléfono: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Introduzca las órdenes de reparación en línea o escanee el código QR (vea la tarjeta de servicio al cliente adjunta).



- O Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuita.

7 Condiciones de garantía para el mercado español

Comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. No es necesario realizar reparaciones bajo la garantía del fabricante.

Además, las proporciones de las diferentes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía dura un período de 36 meses y forma parte del contrato de compraventa (se presenta con un contrato de compromiso). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, por lo que el equipo es accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 meses siguientes, el comprador estaba obligado a demostrar que el fallo o defecto existía en la entrega.

El producto no está diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, etc.) ni para uso doméstico. En estos casos, la garantía no es aplicable.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende al equipo y a las piezas que se han instalado.

Alcance de las medidas correctivas

Reparaciones de todos los defectos del equipo, dentro del período de especificación, que puedan atribuirse a un defecto de fabricación o defectos de material. Las piezas reemplazadas fueron recibidas en nuestra propiedad.

Queda oculta lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos y otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en la pintura y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas. También quedan excluidos del envío los defectos en el equipo. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página web de la marca, la cual ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparaciones durante el período de garantía se aplica lo siguiente:

Si reparas un equipo, las facturas de reparación están disponibles inmediatamente y las piezas están en deducción.

Si lo equipa con una reparación o una reparación que venga sin su terminación, puede calcular los gases de transporte y el trabajo del vehículo. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica es exquisitamente concebido con un centro de atención ampliado tanto para la geografía española como para la portuguesa.

En caso de precisión, atención técnica o pedido de repuestos, comunicación con el nuevo departamento de servicio al cliente.

TEL: (+34) 876 03 66 60_
www.exquisit-home.com

8 Eliminación de residuos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añade la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables.

Eliminación de equipos antiguos



El equipo está marcado con el símbolo que debe figurar en la Directiva europea sobre eliminación de residuos 2012/19/UE.

La directiva contribuye a la correcta eliminación de los equipos y a la recuperación de materias primas y materiales secundarios.

Los electrodomésticos viejos no se pueden eliminar con la basura doméstica.

Para consumirlo es obligatorio deshacerse de los electrodomésticos viejos separando los residuos domésticos.

Para evitar efectos negativos en la atmósfera media, los dispositivos pueden utilizarse en el punto de ventilación o en el punto de reconocimiento municipal para la correcta rectificación.

Por favor, antes de hacerse del producto, retire, es posible, todas las pilas y acumuladores, así como todas las lámparas que puedan ser retiradas sin destruirlas. Nos gustaría señalar que usted es responsable de la eliminación de los datos personales en el dispositivo que se va a eliminar.

Antes de descargar un equipo viejo, haga que no se pueda usar:

- Extraiga el enchufe de la toma de corriente
- Desconecte el cable de alimentación.
- No hay ninguna parte del circuito de refrigeración. (Vea el capítulo 1.5 Peligros con el refrigerador)

Los niños quedan incapacitados por los problemas inherentes a la manipulación de los electrodomésticos. Proporcione la supervisión necesaria y no deje que los niños jueguen con el equipo.

exQUISIT

**Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza**

GS230-HE-040D_BDA_ES-ES_E1-0-2023-08.DOCX

www.exquisit-home.com