

exQUISIT

Frigorífico-congelador KGC250-85-NF-040D

Instrucciones de uso

Introducción

Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso. Estas contienen información de seguridad importante para el funcionamiento y el mantenimiento del aparato. Un funcionamiento correcto contribuye significativamente a un uso eficiente de la energía y minimiza el consumo. El uso inadecuado del aparato puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas y entrégueselo a cualquier propietario posterior.

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los tipos y modelos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el diseño, las características y la tecnología.

Conformidad CE

Este dispositivo cumple, en el momento de su lanzamiento al mercado, con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE) y a la utilización de equipos eléctricos con determinados límites de tensión (Directiva 2014/35/UE).

Este dispositivo está marcado con la marca CE y tiene una declaración de conformidad disponible para inspección por parte de las autoridades de vigilancia del mercado pertinentes.

Conozca el dispositivo

ALEMÁN

Volumen de suministro

1x	Dispositivo ¹⁾
1x	Instrucciones de uso
1x	Tarjeta de servicio
1x	Libro de seguridad

Almacenamiento en frío

4x	Estante de vidrio
1x	Tazón de verduras
3x	Compartimento de la puerta

Compartimento congelador

1x	Bandeja de congelador
3x	Estante de vidrio

Designación

- 1) Iluminación
- 2) Controlador de temperatura
- 3) Estantes de vidrio ajustables
- 4) Estante de vidrio sobre el recipiente para verduras (no ajustable)
- 5) Tazón de verduras
- 6) Bandeja del congelador
- 7) Cajones del congelador
- 8) Pies ajustables

9) Compartimentos de las puertas

Controlador de temperatura

APAGADO = APAGADO

FRÍO - MÁS FRÍO = Niveles de enfriamiento

^{1*)} El término electrodoméstico se utiliza a lo largo del texto para referirse a un refrigerador/congelador.

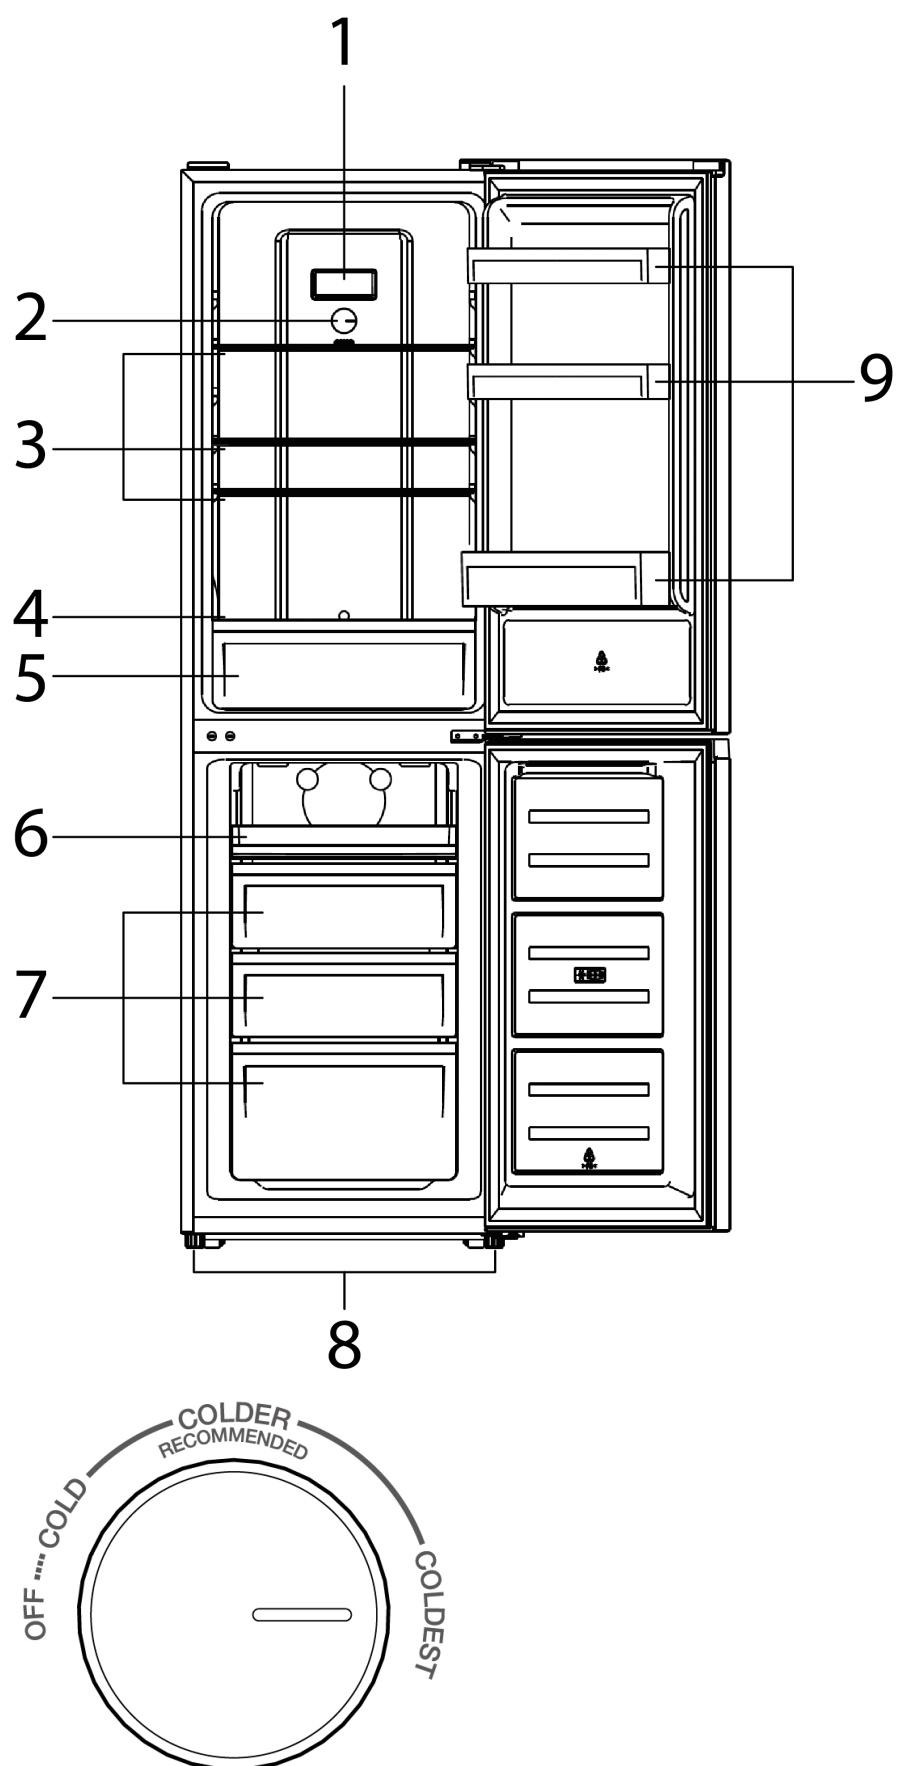


Tabla de contenido

1	Para su seguridad.....	7
1.1	Uso previsto	7
1.2	Uso indebido.....	8
1.3	Seguridad para grupos específicos de personas.....	8
1.4	Riesgos residuales	9
1.5	Peligros de los refrigerantes	9
2	Configuración y conexión.....	10
2.1	Cambio de la bisagra de la puerta	10
2.2	Configuración del dispositivo	14
2.3	Nivelación.....	15
3	Puesta en servicio	16
3.1	Conexión eléctrica del dispositivo	16
3.2	Ajuste de la temperatura	16
3.3	Almacenamiento correcto de los alimentos	17
4	Mantenimiento y cuidado.....	22
4.1	Limpieza del dispositivo.....	22
4.2	Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato	23
4.3	Descongelación	24
4.4	Fuentes de luz (LED)	24
4.5	Puesta fuera de servicio del dispositivo.....	24
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	25
6	Repuestos / Servicio al cliente	27
7	Condiciones de garantía	28
8	Eliminación	29



1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y demás documentos adjuntos del producto y consérvelos para futuras consultas. Todas las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas con un símbolo de advertencia. Indican posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las instrucciones de seguridad

PELIGRO

Describe una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Describe una situación peligrosa que, si se ignora, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Describe una situación peligrosa que, si se ignora, podría provocar lesiones leves o moderadas.

PELIGRO

Describe una situación que, si se ignora, provocará daños a la propiedad.

 PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

 PELIGRO DE QUEMADURAS!

 PELIGRO DE INCENDIO!



OhInformación e instrucciones a tener en cuenta.

- Marca una lista
- üMarca los pasos del examen en secuencia.
- 1. Marcar los pasos del trabajo en secuencia
- aDescribe la respuesta del dispositivo al paso de trabajo.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado para uso privado/doméstico. Es apto para enfriar/congelar alimentos.

- No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea enfriar o congelar alimentos. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño.
- Por razones de seguridad no se permiten modificaciones ni alteraciones en el dispositivo.
- Esta unidad de refrigeración no está diseñada para usarse como electrodoméstico empotrado.
- Los dispositivos con controlador de temperatura mecánico están diseñados para su uso hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Cualquier uso fuera de estas áreas de aplicación no está de acuerdo con el propósito previsto y, por lo tanto, se considera mal uso.



1.2 Mal uso

Las siguientes actividades se consideran mal uso y, por tanto, están prohibidas:

- No conserve ni enfríe en el refrigerador ningún medicamento, plasma sanguíneo, preparaciones de laboratorio o sustancias y productos similares sujetos a la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios.
- No almacene sustancias explosivas ni aerosoles que contengan propulsores inflamables, como butano, propano, pentano, etc., en el dispositivo.
- No guarde bebidas carbonatadas y espumosas en el congelador.
- No guarde botellas en el congelador a menos que estén aprobadas por el fabricante.
- No amontone alimentos en los compartimentos del congelador.
- No opere ningún dispositivo eléctrico dentro del área de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- Este dispositivo no es adecuado para uso comercial.
- No coloque el dispositivo al aire libre.
- No conecte el dispositivo a la red eléctrica mediante varias tomas de corriente.
- No coloque cables de alimentación sobre un cable con corriente.
- No doble el cable de alimentación.
- Coloque el dispositivo de manera que el enchufe de alimentación sea accesible.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

1.3 Seguridad para grupos específicos de personas

Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos. Sin embargo, deben ser supervisados o recibir instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprender los posibles peligros.

- Los niños sólo pueden limpiar y realizar el mantenimiento del dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN POR CABLES DE ALIMENTACIÓN!

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del dispositivo.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA DEBIDO A LOS MATERIALES DE EMBALAJE!

Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje.



PELIGRO

¡PELIGRO DE ASFIXIA POR APARATO VIEJO!

- Los niños que juegan podrían quedar encerrados dentro del dispositivo o meterse en otras situaciones que pongan en peligro su vida.
- Retire o destruya cualquier cerradura de presión o perno existente.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Supervise siempre a los niños cuando estén cerca del aparato viejo.



1.4 Riesgos residuales

PELIGRO

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas al enchufarlo o desenchufarlo.
- Monte y conecte el dispositivo únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de pared.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared antes de cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento.
- Haga que nuestro departamento de atención al cliente sustituya inmediatamente cualquier cable de alimentación dañado.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el dispositivo.
- No realice ninguna modificación en el dispositivo que no sean los trabajos de limpieza y mantenimiento descritos en estas instrucciones de uso.

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE INCENDIO!

- La circulación de aire insuficiente puede provocar una acumulación de calor, lo que puede provocar un incendio.
- Respete estrictamente las distancias prescritas para el borde trasero, lateral y superior del dispositivo (consulte el Capítulo 2.2).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligros de los refrigerantes

PELIGRO

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el circuito de refrigeración se daña, se producirá una fuga de refrigerante isobutano R600a. Este refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.

PELIGRO

¡GAS INFLAMABLE!

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!

- El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano R600a, un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que es inflamable.
- Sólo los especialistas autorizados pueden realizar cambios en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo perforando los canales de refrigerante con objetos afilados o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna parte del circuito de refrigeración durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y la eliminación del dispositivo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de fuga de refrigerante, la sala de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante, según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante en el refrigerador/ congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de circuito frigorífico dañado:

- Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra el dispositivo.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

2. Configuración y conexión

Antes de configurar y conectar el dispositivo, asegúrese de que

- El dispositivo está desconectado de la red eléctrica (véase el capítulo 1.4)
- se cumplen las condiciones de instalación (véase el Capítulo 2.2).

Desembalaje del dispositivo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe si el dispositivo ha sufrido daños durante el transporte. Nunca conecte un dispositivo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES!

- Realice siempre el transporte con una segunda persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, un cúter.

Quitar la protección de transporte

El dispositivo y partes del interior están protegidos para el transporte.

- Retire todas las tiras adhesivas de los lados derecho e izquierdo de la puerta del aparato.
- Retire toda la cinta adhesiva y los materiales de embalaje del interior del dispositivo.
- Retire los residuos de adhesivo con agua alcalina.

El dispositivo puede tener pegatinas con advertencias. Preste atención a ellas y no las retire.

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta

El dispositivo ofrece la posibilidad de invertir la bisagra de la puerta de izquierda a derecha o viceversa.

PELIGRO







¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

Al montar el aparato en una puerta, no lo incline más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.

Herramientas necesarias para cambiar la bisagra de la puerta:

HERRAMIENTA	DESIGNACIÓN
destornillador Phillips	
destornillador plano	


Cambio de apertura de la puerta

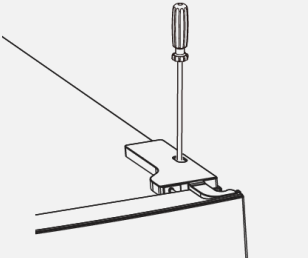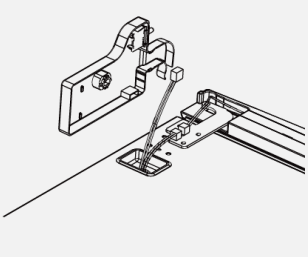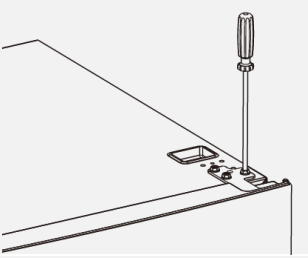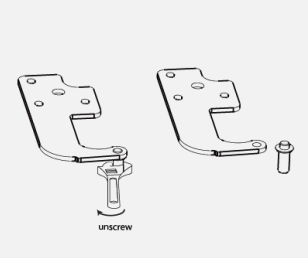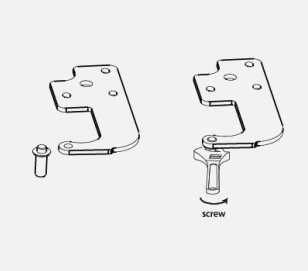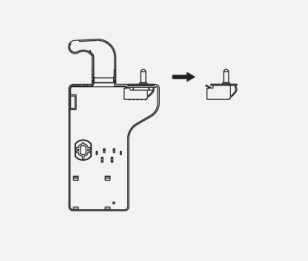SECUENCIA	IMAGEN
1. Coloque el aparato en posición vertical y mantenga las puertas cerradas. 2. Desatornille la cubierta de la bisagra superior.	
3. Desconecte los enchufes del interruptor de la puerta y del mazo de cables.	
4. Desatornille la bisagra superior.	
5. Retire el pasador de la bisagra superior con un destornillador y gire la bisagra 180°.	
6. Inserte el pasador en la bisagra y gírelo. 7. Mueva la bisagra hacia un lado.	
8. Separe el interruptor de la puerta de la cubierta de la bisagra derecha. 9. Retire la cubierta de la bisagra izquierda de la bolsa de accesorios e inserte el interruptor de la puerta. 10. Mueva la cubierta de la bisagra hacia un lado.	


11. Retire la cubierta de la puerta del aparato y pase el mazo de cables desde el lado derecho al izquierdo.
12. Vuelva a colocar la cubierta del dispositivo.
13. Con cuidado, saque la puerta superior del aparato de la bisagra central y déjela a un lado.




14. Retire la cubierta superior izquierda y fíjela al lado derecho.

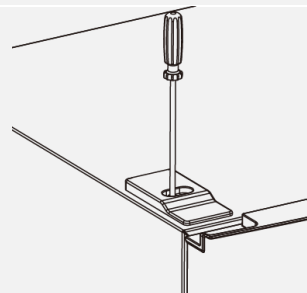


15. Retire el tornillo de la bisagra central con un destornillador Phillips.
16. Suelte la bisagra central y levante con cuidado la puerta inferior del aparato.
17. Retire el espaciador de la bisagra.
18. Suelte la bisagra central y levante con cuidado la puerta inferior del aparato y déjela a un lado.

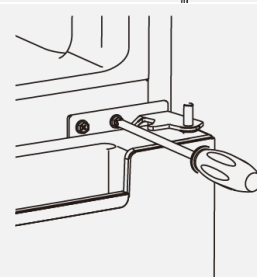


19. Retire las cubiertas de los orificios de las bisagras del lado izquierdo y fíjelas al lado derecho.

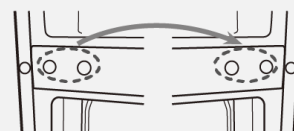


20. Desatornille la bisagra inferior.
21. Retire las patas ajustables de ambos lados.

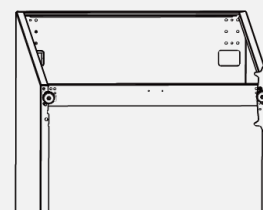


22. Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior.
23. Gire la bisagra inferior 180° y vuelva a insertar el pasador.




24. Vuelva a colocar la bisagra inferior.
25. Atornille ambos pies.

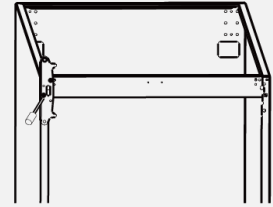


26. Coloque espaciadores entre la bisagra inferior y la puerta del aparato y fíjelos con la bisagra.

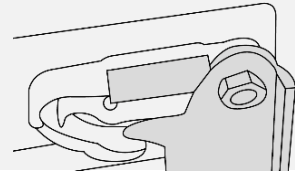


27. Retire los pestillos auxiliares de la parte inferior de las puertas superior e inferior.
28. Tome los nuevos sujetadores auxiliares de la bolsa de accesorios y fíjelos al lado izquierdo.

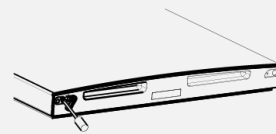


29. Afloje los sellos de las puertas del refrigerador y del congelador y vuelva a colocarlos después de girarlos.

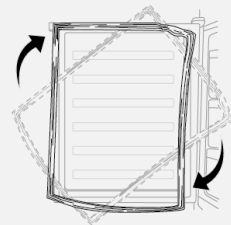


30. Coloque la puerta inferior del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra inferior, ajuste y asegure la bisagra central en el electrodoméstico.

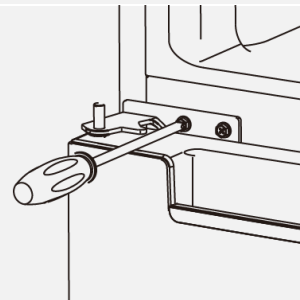

31. Coloque la puerta superior del electrodoméstico sobre el pasador de la bisagra central. Asegúrese de que la puerta quede alineada con el electrodoméstico para que la junta de la puerta quede hermética.
32. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio designado en la parte superior de la puerta del electrodoméstico y fije la bisagra al electrodoméstico.
33. Cierre la puerta del aparato.

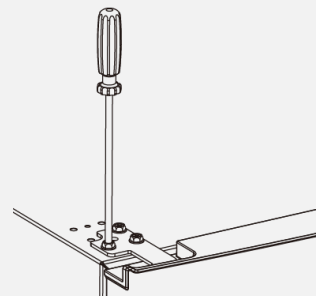

34. Conecte los arneses de cableado de la puerta al electrodoméstico. Coloque la cubierta de la bisagra superior.
35. Antes de atornillar la tapa, conecte los terminales del interruptor de la puerta.

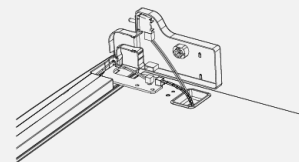

2.2 Configuración del dispositivo

Coloque el dispositivo según las distancias mínimas prescritas.

Colóquelo en un lugar bien ventilado y seco donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática para la que está diseñado el dispositivo.

PELIGRO

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

Deje reposar el aparato durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se asiente en el compresor. De lo contrario, podría dañar el compresor y provocar una avería en el aparato. En este caso, la garantía quedará anulada.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) zona templada extendida	+10 °C a +32 °C
(N) zona templada	+16 °C a +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C a +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C a +43 °C

Distancias mínimas para ventilación

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del electrodoméstico afecta el consumo de energía y el rendimiento de refrigeración/congelación (según el modelo). Es fundamental mantener los espacios libres mínimos para la ventilación del electrodoméstico, como se muestra en el siguiente diagrama. Si no se mantienen estos espacios mínimos, el aire atrapado no podrá escapar, lo que provocará que el compresor funcione continuamente y acortará la vida útil del electrodoméstico.

Dimensiones del dispositivo en mm y grados


a	b	b2	do	d	mi	F	GRAMO	h
550	585	1135	1800	100	50	30	135°	1100

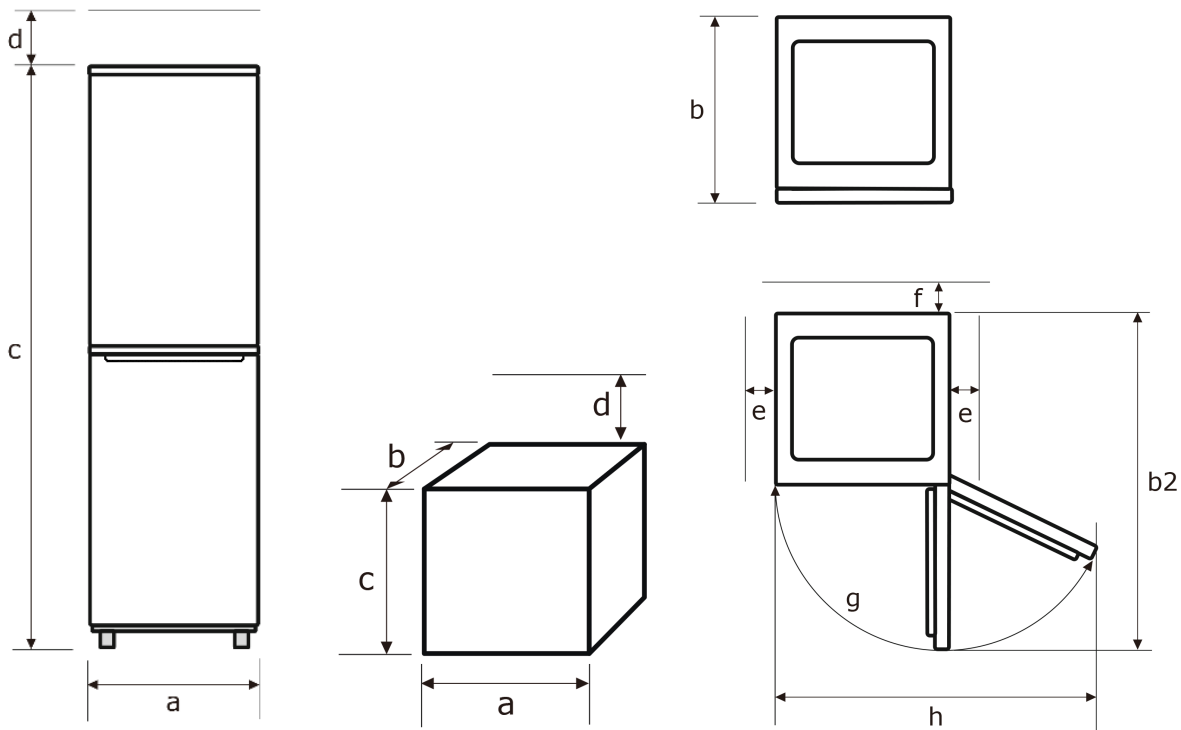

- Oh El no respetar las distancias mínimas aumenta el consumo eléctrico.
- Oh Si el calor acumulado alrededor del dispositivo no puede disiparse, el funcionamiento del dispositivo se verá afectado.
- Oh Para alcanzar la clase energética especificada, mantenga las distancias mencionadas anteriormente.
- Oh No coloque frigoríficos-congeladores con controlador de temperatura en habitaciones frías por debajo de 16 °C.

2.3 Nivelación

Si la superficie es ligeramente irregular, nivele el dispositivo utilizando las patas delanteras.

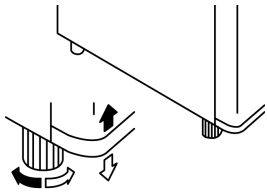

3 Puesta en servicio

Limpie completamente el dispositivo y sus componentes internos antes de usarlo (consulte el Capítulo 4).

3.1 Conectar el dispositivo eléctricamente






1. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Compruebe que el enchufe esté bien conectado. Para las conexiones eléctricas, consulte la placa de características.

Apague el dispositivo

1. Gire el control de temperatura a APAGADO.
 2. Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared.
- aEl dispositivo está apagado y ya no enfría.

3.2 Ajuste de la temperatura

- La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación, la frecuencia con la que se abre la puerta del aparato o cómo se carga el aparato.
- En temperaturas de verano muy altas, gire el control de temperatura a un ajuste más alto para mantener la temperatura de enfriamiento deseada.
- Para un consumo óptimo de energía, deje los estantes de vidrio en el aparato como se muestra (ver ilustración. Ubique la posición más fría en el compartimiento del refrigerador).

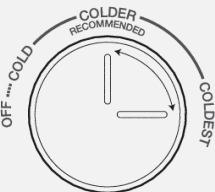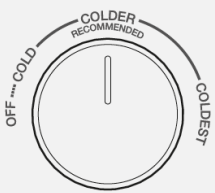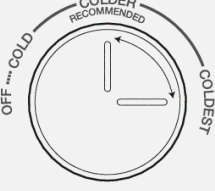AJUSTE DE TEMPERATURA RECOMENDADO		
TEMPERATURA AMBIENTE	CONGELADOR	SALA DE ENFRIAMIENTO
Cálido 29°C – 38°C		 Configuración MÁS FRÍO
Normal 21°C – 28°C		 Configuración MÁS FRÍA
Frío 16°C – 20°C		 Configuración MÁS FRÍO




OhDe acuerdo con los ajustes de temperatura recomendados, no guarde alimentos en el refrigerador por más de 3 días.

OhDe acuerdo con los ajustes de temperatura recomendados, no guarde alimentos en el congelador por más de 1 mes.

Ajuste la temperatura interna del dispositivo mediante el controlador de temperatura.

1. Ajuste el controlador de temperatura al nivel deseado.

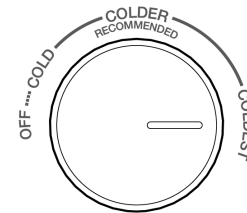

3.3 Almacenamiento correcto de los alimentos

Un almacenamiento adecuado puede ayudar a mantener la calidad de los alimentos.



ADVERTENCIA

¡PELIGRO PARA LA SALUD!

Si el aparato se apaga o hay un corte de electricidad, los alimentos no se refrigerarán lo suficiente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse total o parcialmente y echarse a perder. Consumir alimentos descongelados total o parcialmente supone un riesgo de intoxicación alimentaria.

- Después de un corte de energía, verifique si los alimentos almacenados aún son comestibles.

La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescos.

Al almacenar en una cámara frigorífica, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice únicamente productos alimenticios en perfecto estado.
- Mantenga el tiempo entre la compra del alimento y su colocación en el aparato lo más breve posible.
- La carne fresca y el pescado fresco sólo deben conservarse bien envueltos en film protector o en recipientes herméticos en el lugar más frío. ❶ Almacenamiento. Consulte la sección "Resumen de recomendaciones de almacenamiento".
- Evite el contacto con alimentos cocinados.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. Los jugos de la carne no deben entrar en contacto con otros alimentos.
- No guardes patatas, cebollas, ajos, tomates, plátanos ni aguacates en el frigorífico; y si lo haces, sólo por poco tiempo y bien envueltos.
- Cubra los alimentos antes de guardarlos; especialmente los platos fríos, los alimentos cocinados y los alimentos que contienen especias.
- Coloque los alimentos calientes en el refrigerador sólo después de que se hayan enfriado.
- Las altas temperaturas dentro del electrodoméstico aceleran el deterioro de los alimentos. La temperatura media es la mejor opción para una conservación óptima de los alimentos.
- Coloque los alimentos en el refrigerador de tal manera que el aire pueda circular libremente en el compartimento.
- Al guardar botellas en el compartimento para botellas de la puerta interior, asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría desprenderse de la puerta.

Son adecuados para el embalaje:

- Bolsas y películas de almacenamiento aptas para alimentos
- Capuchas especiales de plástico con banda elástica
- lámina de aluminio
- Selle al vacío carne o pescado fresco.

Los estantes de cristal son extraíbles para almacenar grandes cantidades en el compartimento frigorífico/congelador.

1. Levante los estantes de vidrio de la parte trasera y tire de ellos hacia adelante. O
2. Gire los estantes de vidrio hacia arriba o hacia abajo y retírelos.

El estante de vidrio sobre el recipiente para verduras permanece siempre en la misma posición para garantizar una adecuada circulación del aire.

Al refrigerar alimentos frescos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Dejar las puertas de los electrodomésticos abiertas durante periodos prolongados provoca un aumento significativo de la temperatura en su interior. Esto puede provocar que alimentos almacenados, como el pescado o la carne, se echen a perder más rápidamente.
- Este aparato no es adecuado para congelar alimentos.

El compartimento congelador es adecuado para el almacenamiento a largo plazo de productos congelados y para congelar alimentos frescos.



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- Tocar alimentos congelados, hielo y piezas metálicas dentro del compartimento del congelador puede provocar síntomas similares a quemaduras en personas con piel muy sensible.
- No retire los productos congelados con las manos húmedas o mojadas, ya que podrían congelarse.
- Al guardarlo en el congelador, tenga en cuenta lo siguiente:
- En caso de un corte de electricidad, mantenga cerradas las puertas del aparato. Los alimentos permanecerán congelados durante varias horas (consulte la ficha técnica del producto para conocer el tiempo de conservación durante un corte de electricidad).
- Utilice únicamente productos alimenticios en perfecto estado.
- No interrumpir la cadena de frío de los productos congelados.
- Mantenga el tiempo entre la compra del alimento congelado y su colocación en el aparato lo más breve posible.
- No congele grandes cantidades de una sola vez. La calidad de los alimentos se conserva mejor si se congelan rápida y completamente. La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características y en la ficha técnica del producto.
- La temperatura durante la fase de congelación se puede controlar a través del regulador de temperatura en el compartimento frigorífico.
- Guarde las bebidas alcohólicas de alta graduación en recipientes herméticos y en posición vertical. Siga las instrucciones del fabricante de la bebida.





Oh Los cajones del congelador cuentan con un mecanismo de seguridad. Sin embargo, se pueden retirar completamente tirando de ellos hacia arriba y luego sacándolos. La reinstalación se realiza en orden inverso.

Descripción de los compartimentos del congelador por * compartimento

TIPO DE VENTILADOR	META- TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	APTO PARA...
Categoría de cero estrellas	-6 °C ~ +0 °C	Para conservar carne y pescado frescos de uno a tres días como máximo, y para guardar o preparar cubitos de hielo. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -6 °C	Conservar los productos congelados durante un máximo de un mes. No apto para congelar alimentos frescos.
	≤ -12 °C	Conservar productos congelados por un periodo máximo de dos meses, así como para conservar o elaborar helados y Cubitos de hielo. No aptos para congelar alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Conservar productos congelados durante un máximo de tres meses. No apto para Congelación de alimentos frescos.
	≤ -18 °C	Almacenamiento de productos congelados y congelación de alimentos frescos durante períodos prolongados.

Descripción general de las recomendaciones de almacenamiento

SALA DE ENFRIAMIENTO	CONGELADOR
1  2  3  4  5  6  7 	8  9  ~ 

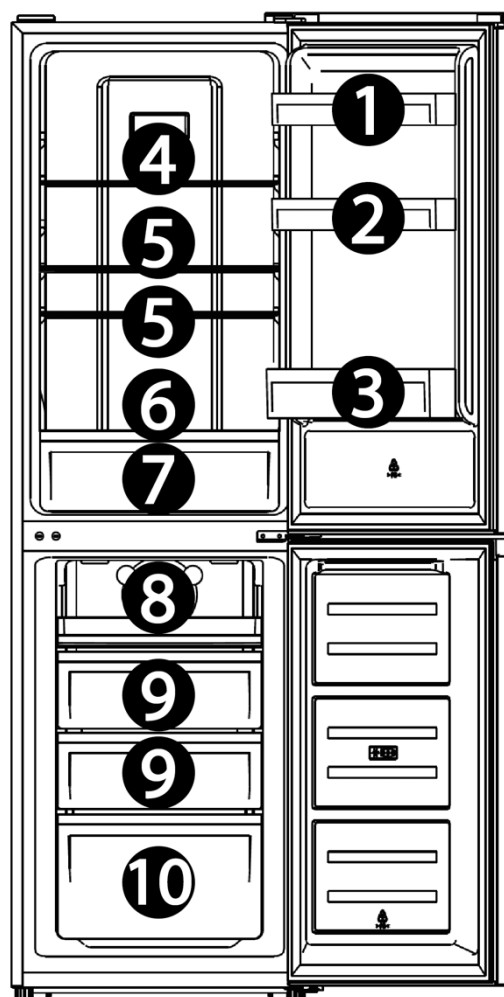

OhLa temperatura recomendada en el compartimento frigorífico es de 4 °C. Véase la etiqueta «OK», página 12.

OhLa refrigeración permite conservar incluso alimentos muy perecederos durante 1-3 días.

OhPunto❶es la posición más fría en la cámara frigorífica y por lo tanto para Apto para alimentos delicados como pescado, carne y embutidos. El tiempo de conservación depende del envase. La carne o el pescado envasados al vacío se pueden conservar en el refrigerador hasta 3 días. La carne o el pescado envasados en papel de aluminio, bolsas resellables, etc., no deben conservarse en el refrigerador más de 1 día.

ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de estufas, radiadores ni otras fuentes de calor. Las altas temperaturas ambientales hacen que el compresor funcione con mayor frecuencia y durante más tiempo, lo que resulta en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la base, los laterales y la parte trasera del dispositivo. Nunca cubra las aberturas de ventilación. Respete las dimensiones de espacio libre (véase el capítulo 2).
- La disposición de los cajones, estantes y compartimentos de almacenamiento, como se muestra en la ilustración.
- «Como se puede ver en "Conozca el dispositivo", ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe conservarse si es posible.
- Para más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados grandes), retire los estantes centrales. Retire los estantes superior e inferior al final, si es necesario.
- Un compartimento del refrigerador siempre lleno contribuye a una eficiencia energética óptima. Evite compartimentos vacíos o medio vacíos.
- No guarde alimentos calientes en el refrigerador. Deje que se enfríen primero.
- Descongele los alimentos congelados en el refrigerador. La temperatura de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento frigorífico y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No baje la temperatura de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Los sellos de la puerta del aparato deben estar completamente intactos para garantizar que las puertas cierren correctamente y que el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra el aparato solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del aparato pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante periodos prolongados, o si no está bien cerrada.

4 Mantenimiento y cuidado

Por razones de higiene, limpie periódicamente el aparato, tanto por dentro como por fuera, incluida la junta de la puerta y los accesorios interiores.

Antes de realizar cualquier mantenimiento o servicio, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica (consulte el capítulo Seguridad - Descarga eléctrica).



PRECAUCIÓN

¡RIESGO DE LESIONES!

- No utilice calentadores eléctricos, llamas abiertas, cuchillos o elementos similares para descongelar.
- Nunca limpie el dispositivo con limpiadores a vapor. Podría entrar humedad en los componentes eléctricos.
- Si el control de temperatura está en "OFF", la refrigeración se apaga, pero el circuito eléctrico permanece activo.


PELIGRO

¡DAÑOS A LA PROPIEDAD!

- No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos.
- No utilice esponjas abrasivas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o de naranja, el ácido butírico o los productos de limpieza que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico. Evite que estas sustancias entren en contacto con los componentes del dispositivo.

4.1 Limpieza del dispositivo

1. Retire los alimentos refrigerados. Guarde todo tapado en un lugar fresco.
2. Para limpiar los estantes de vidrio, levántelos ligeramente hacia arriba y tire de ellos hasta que se inclinen hacia arriba o hacia abajo. Gírelo hacia afuera y retírelo.
3. Deslice los compartimentos de la puerta hacia arriba y retírelos.
4. Limpie el aparato, incluida la junta de la puerta y el interior, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente lavavajillas estándar.
5. Limpiar con agua limpia y secar.
6. Revise el orificio de drenaje de condensación. Límpielo regularmente con hisopos de algodón.
7. Instale los estantes de vidrio limpios, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc.
8. Asegúrese de que el interior del dispositivo esté completamente seco.
9. Conecte el dispositivo a la red eléctrica y enciéndalo.

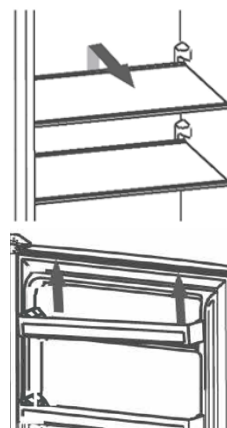

4.2 Limpieza/sustitución de la junta de la puerta del aparato

Compruebe la hermeticidad de las juntas de la puerta.

1. Sujete una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del dispositivo.

a¿El papel se mueve con ligera resistencia?


Si se tira del papel, el sello de la puerta del aparato está bien sellado. (El grosor del papel utilizado se prueba según la norma ISO 534).

O

1. Coloque una linterna en una repisa de vidrio dentro del electrodoméstico, apunte la luz hacia la junta de la puerta y cierre la puerta. Si no entra luz directa, la junta de la puerta está bien cerrada.


aSi la luz directa brilla a través de la puerta cerrada, el

El sello de la puerta del aparato tiene fugas.

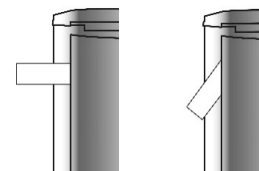

denso

Fugas

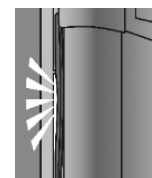

Fugas

Sustitución de la junta de la puerta del aparato

1. Retire los alimentos del aparato.
2. Retire el sello de la puerta del aparato.
3. Limpie la puerta del aparato como de costumbre.
4. Inserte el nuevo sello de la puerta del aparato en los espacios.
5. Primero, inserte el sello de la puerta del aparato en las esquinas y presiónelo/deslícelo en su lugar con el pulgar.
6. Si la junta de la puerta del aparato no está al ras en todas partes: caliente con cuidado las zonas afectadas con un secador de pelo y tire de ella ligeramente con los dedos.



Oh Revise periódicamente los sellos de la puerta del electrodoméstico para detectar suciedad y daños.

Oh La grasa y el aceite hacen que las juntas de las puertas de los electrodomésticos se vuelvan porosas y quebradizas. Si la grasa o el aceite entran en contacto con las juntas de las puertas:
Limpie inmediatamente los sellos de la puerta del electrodoméstico con un paño y agua tibia, agregando un poco de agente de limpieza disponible comercialmente.
El líquido lavavajillas limpia.

4.3 Descongelación

Descongelación automática - Sistema No Frost

Esto significa que no se formará escarcha en las paredes interiores ni en los alimentos durante el funcionamiento. El aire frío en constante circulación previene la formación de escarcha. Un sistema automático de control del ventilador garantiza que este funcione a plena velocidad.

4.4 Fuentes de luz (LED)

El dispositivo está equipado con iluminación LED que no requiere mantenimiento.



Oh Las reparaciones de esta iluminación LED sólo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente.

4.5 Puesta fuera de servicio del dispositivo

- ü Para apagar el dispositivo, desconéctelo o apague el fusible y desatornillelo.
- ü Retire la comida.
- ü Desenchufe el aparato o desconecte el fusible y desatornillelo. Descongele el aparato y límpielo a fondo (véase el capítulo 4).
- ü Deje las puertas de los electrodomésticos abiertas para evitar olores y la formación de moho.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de electrodomésticos solo deben ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo 6). Las reparaciones incorrectas o no profesionales pueden suponer un peligro para el usuario.

La garantía quedará anulada si la reparación no se realiza de forma profesional.

Ruido de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE SONIDO	CAUSA / REMEDIO
Normal ruidos	Canicas	Causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	ruido líquido	Esto es causado por la circulación del refrigerante dentro de la unidad.
	Sonidos de clic	El controlador de temperatura enciende o apaga el compresor.
Inquietante ruidos	Sonidos de botella	Deje una distancia segura entre las botellas y otros recipientes.
	Vibración del licuador (solo cuando es visible) licuador en el (Parte posterior del dispositivo)	Compruebe si el condensador en la parte posterior del dispositivo está suelto. Coloque el condensador.

Corregir errores

PERTURBACIÓN	POSIBLES CAUSAS	MEDIDAS
Iluminación interior no funciona, pero compresor correr.	La bombilla está defectuosa.	Reemplace la bombilla (consulte el capítulo 4.4).
La unidad de enfriamiento está funcionando con frecuencia y durante demasiado tiempo.	La puerta del aparato se abre con demasiada frecuencia.	No lo hagas innecesariamente Abra la puerta del aparato.
	La circulación de aire alrededor del dispositivo está obstruida.	Los alrededores de la Suelte el dispositivo.
El dispositivo no enfría.	El dispositivo está apagado o no recibe energía.	fuelle de alimentación y Revise los fusibles. Compruebe si el Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente. Compruebe si hay tensión en la toma. Hay una toma de corriente conectada.
	El control de temperatura está configurado en "OFF".	Controlador de temperatura Compruebe la configuración.
	La temperatura ambiente es demasiado baja.	(ver Capítulo 2.2)

La pared lateral es muy caliente (solo para Modelos con espumado licuador).	El condensador libera aire caliente al entorno. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, puede acumularse calor. Una vez que la temperatura ambiente baje, la unidad volverá a enfriarse con normalidad. Asegúrese de mantener las distancias especificadas (véase la sección 2.2).	Sin medidas necesario.
Pegatina de "OK" No aparece.	La temperatura media en esta zona está establecida demasiado alta.	El controlador de temperatura Colóquelo en una configuración más fría. Solo controlador de temperatura Cambie gradualmente y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar la prueba.
En la parte trasera La pared interior se forma una capa de escarcha o hielo.	Las altas temperaturas ambiente (como en los días calurosos de verano) y un ajuste de control de temperatura alto pueden provocar problemas persistentes Operación de refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura establecida dentro de la unidad. Para mantener. El dispositivo no puede hacerlo automáticamente. para descongelar, ya que esto sólo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (ver capítulo 4.3).	El controlador de temperatura Bájelo a una configuración más baja. El compresor Se encenderá y apagará normalmente y funcionará la descongelación automática. Continuará.

6 Repuestos / Servicio al cliente

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles en el servicio de atención al cliente (según el dispositivo):

- (1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
- (2) Manijas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones

Los repuestos están disponibles 7 años después de la última unidad de un modelo puesta en el mercado.

Los sellos de las puertas están disponibles 10 años después de que la última unidad de un modelo fue lanzada al mercado.


Para acceder a la base de datos de productos, para:

- Órdenes de reparación
- Ficha de datos
- Instrucciones de uso

Escanee el código QR de servicio de la tarjeta de servicio adjunta o de la placa de características del dispositivo.



Tarjeta de servicio



Placa de características

Para más información sobre el servicio, consulte la tarjeta de servicio adjunta.

Dirección de atención al cliente:

EGS GmbH

Calle Diesel 1

33397 Rietberg / ALEMANIA



OhLa visita del técnico de atención al cliente en caso de funcionamiento incorrecto o de una de las averías descritas no es gratuita, incluso durante el periodo de garantía.

7 Condiciones de garantía

Como comprador de un electrodoméstico Exquisit, tiene derecho a la garantía legal que se deriva de su contrato de compraventa con su distribuidor. El ejercicio de la garantía legal es gratuito. Esta garantía no limita estos derechos. Esta garantía se le otorga además de la garantía legal bajo las siguientes condiciones.

Periodo de ejecución

La garantía tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de compra (se requiere la presentación del comprobante de compra). Durante los primeros 12 meses, el servicio de atención al cliente reparará los defectos del dispositivo de forma gratuita, siempre que este sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los 18 meses siguientes, el comprador está obligado a demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Para uso comercial (p. ej., en hoteles y comedores) o compartido por varios hogares, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra (se requiere presentar el comprobante de compra). Durante los primeros 6 meses, el servicio de atención al cliente reparará los defectos del dispositivo de forma gratuita, siempre que sea fácilmente accesible para su reparación. Durante los 6 meses siguientes, el comprador está obligado a demostrar que el defecto ya existía en el momento de la entrega.

Realizar un reclamo de garantía no extiende la garantía ni del dispositivo ni de las piezas recién instaladas.

Alcance de la subsanación de defectos

Dentro de los plazos establecidos, subsanaremos todos los defectos del dispositivo que sean demostrablemente atribuibles a defectos de fabricación o de material. Las piezas sustituidas pasarán a ser de nuestra propiedad.

Quedan excluidos:

Desgaste normal, daños intencionales o negligentes, daños causados por no seguir las instrucciones de funcionamiento, configuración o instalación incorrecta o conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, pintura o esmalte y posibles diferencias de color, así como bombillas defectuosas.

Asimismo, se excluyen los defectos del dispositivo derivados de daños durante el transporte. Tampoco prestamos servicios si, sin nuestra autorización expresa por escrito, se han realizado trabajos en el dispositivo Exquisit por personas no autorizadas o si se han utilizado piezas de terceros. Esta limitación no se aplica a trabajos realizados impecablemente por un especialista cualificado con nuestras piezas originales para adaptar el dispositivo a las normativas de protección técnica de otro país de la UE.

Alcance

Nuestra garantía se aplica a dispositivos adquiridos y en funcionamiento en la República Federal de Alemania o Austria.

Para reclamaciones sobre dispositivos defectuosos, la dirección del remitente y del destinatario deberá estar en la República Federal de Alemania o Austria.

Para los dispositivos adquiridos y utilizados en otros países europeos, se aplican las condiciones de garantía del vendedor.

Para pedidos de reparación fuera del período de garantía:

- Si se repara un dispositivo, las facturas de reparación vencen de inmediato y deben pagarse sin deducciones.
- Si se inspecciona un dispositivo o no se completa una reparación iniciada, se cobrarán tarifas de viaje y mano de obra.
- El asesoramiento de nuestro centro de atención al cliente es gratuito (véase el capítulo 6).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Eliminación

Desechar el embalaje



Deseche el embalaje por separado. Deposite el cartón y el cartón en el contenedor de residuos de papel y la película de plástico en el contenedor de reciclaje.

Desechar electrodomésticos viejos (DE)



Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con la basura doméstica.

El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje significa que el dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe desecharse por separado. Puede devolver el dispositivo usado de forma gratuita a un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, un centro de reciclaje.

Puedes obtener las direcciones en la administración de tu ciudad o municipio.

Alternativamente, puede devolver los pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con una longitud de borde de hasta 25 cm a minoristas con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 m² o

Devuélvalos gratuitamente a los comercios de alimentación con una superficie total de venta de al menos 800 m² que ofrezcan aparatos eléctricos y electrónicos al menos varias veces al año.

Los electrodomésticos antiguos de mayor tamaño pueden devolverse gratuitamente a un distribuidor participante al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo que realice prácticamente las mismas funciones. Para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su electrodoméstico nuevo, póngase en contacto con su distribuidor.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las lámparas que se puedan extraer sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales en el dispositivo que se va a desechar.

Los niños a menudo no reconocen los peligros asociados con el uso de electrodomésticos. Asegúrese de supervisarlos adecuadamente y no permita que jueguen con ellos.

Eliminación de electrodomésticos viejos (AT)



El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto o su embalaje significa que el dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe desecharse por separado. Puede devolver el dispositivo usado de forma gratuita a un punto de recogida municipal adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, un centro de reciclaje. Puede obtener las direcciones en su ayuntamiento o en la autoridad de gestión de residuos.

Autoridad local. Como alternativa, puede devolver sus electrodomésticos viejos sin coste alguno a una tienda física al comprar un electrodoméstico nuevo del mismo tipo y con la misma función. Para obtener más información sobre el proceso de devolución al recibir su nuevo electrodoméstico, póngase en contacto con su tienda.

Si es posible, retire todas las pilas y baterías recargables, así como todas las lámparas que se puedan extraer sin dañarlas, antes de desechar el producto.

Tenga en cuenta que usted es responsable de eliminar los datos personales en el dispositivo que se va a desechar.

Este dispositivo puede contener sustancias que pueden poner en peligro el medio ambiente y la salud humana si se desecha de forma inadecuada. El reciclaje ayuda a reducir los residuos y a conservar los recursos. Al recoger y reciclar por separado los dispositivos viejos, contribuye a prevenir impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
CALLE THYSSEN DE AGOSTO 8
D-41564 KAARST
ALEMANIA

KGC250-85-NF-040D_BDA_DE_E1-0-2024-10.DOCX

www.exquisit.de