

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.indesit.com/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

Antes de utilizar la lavasecadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

1. Botón ON/OFF
2. Botón con piloto START/PAUSE
3. Pilotos DE AVANCE DEL CICLO
4. Piloto PUERTA BLOQUEADA
5. Botones con pilotos FUNCIÓN
6. Botón con piloto SÓLO EL SECADO
7. Botón SECADO POR NIVELES
8. Botón SECADO TEMPORIZADO
9. Botón TEMPERATURA
10. Mando de PROGRAMAS
11. Botón PUSH & WASH+DRY

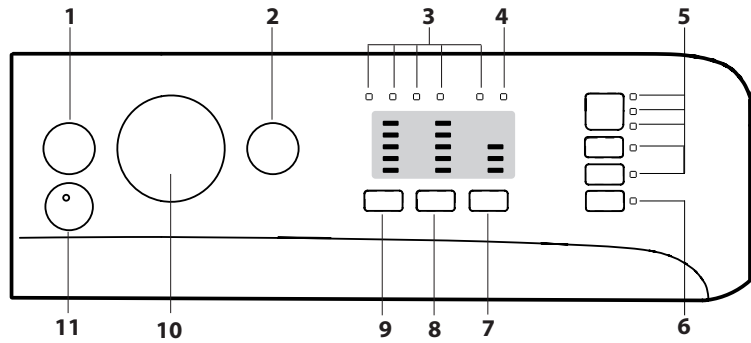


TABLA PROGRAMAS

| Programa | | Temperatura | | Centrífuga máxima (rpm) | Carga máxima para el lavado (Kg) | Duración (minutos) | Secado | Carga máxima para el secado (Kg) | Detergentes y aditivos | | | Detergente recomendado | |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|---------|
| | | Default | Rango | | | | | | Prelavado 1 | Lavado 2 | Suavizante 3 | Polvo | Líquido |
| 1 | Sport | 30°C | ☼ - 30°C | 600 | 4,0 | 60 | ● | 3,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 2 | Oscuro | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 5,0 | 80 | ● | 2,5 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 3 | Antiolor | 60°C | ☼ - 60°C | 1000 | 3,5 | 120 | ● | 3,5 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ |
| 4 | Delicados | 30°C | ☼ - 30°C | 0 | 1,0 | 85 | ● | 1,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 5 | Lana | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 2,0 | 95 | ● | 1,5 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 6 | Rápido 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 3,5 | 30 | ● | 3,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 7 | Prelavado Algodón | 90°C | ☼ - 90°C | 1400 | 7,0 | 230 | ● | 5,0 | ● | ● | ○ | ✓ | ✓ |
| 8 | Algodón Standard 60° (1-2) | 60°C | ☼ - 90°C | 1400 | 7,0 | 200 | ● | 5,0 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ |
| 9 | Sintético | 60°C | ☼ - 60°C | 1000 | 4,5 | 125 | ● | 3,0 | - | ● | ○ | ✓ | ✓ |
| 10 | De color | 40°C | ☼ - 40°C | 1400 | 7,0 | 115 | ● | 5,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 11 | Eco Algodón 20° | 20°C | 20°C | 1400 | 7,0 | 185 | ● | 5,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 12 | Eco Sintético 20° | 20°C | ☼ - 20°C | 1000 | 7,0 | 120 | ● | 5,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 13 | Lava y Seca 45' | 30°C | ☼ - 30°C | 1400 | 1,0 | 45 | ● | 1,0 | - | ● | ○ | - | ✓ |
| 14 | AirFresh | - | - | - | - | 30 | ● | 1,5 | - | - | - | - | - |
| | Aclarado/Blanqueador | - | - | 1400 | 7,0 | 50 | ● | 5,0 | - | - | ○ | - | - |
| | Centrifugado + Descarga * | - | - | 1400 | 7,0 | 10 | ● | 5,0 | - | - | - | - | - |

● Dosis requerida ○ Dosis opcional

La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrado de la carga y las opciones adicionales seleccionadas.

1) Programa de control según el reglamento EN 50229 (Wash):

Este ciclo es adecuado para limpiar una carga de algodón normalmente sucia, es el más eficiente en lo que se refiere al consumo combinado con la energía y la cantidad de agua y se usa con prendas lavables a 60 °C. La temperatura efectiva de lavado puede diferir de la indicada.

Programa de control según el reglamento EN 50229 (Secado):

seleccionar el programa de lavado 8 y el nivel de secado para ambas cargas. El primer secado se debe efectuar con la carga manual.

Para todos los institutos de prueba:

2) Programa algodón largo: seleccionar el programa 8 con una temperatura de 40°C.

CONTENEDOR DE DETERGENTES

Compartimento 1: Detergente para prelavado (en polvo)


Compartimento 2: Detergente para lavado (en polvo o líquido)

Si se utiliza detergente líquido, se aconseja colocar el tabique divisorio A suministrado con la máquina, para una correcta dosificación.

Cuando utilice detergente en polvo, vuelva a colocar el tabique divisorio en la cavidad B.

Compartimento 3: Aditivos (suavizante, etc.)

El suavizante no debe superar el nivel "máx" indicado en el perno central.

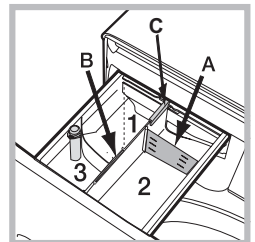

! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60°C.
! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.
! Para extraer el cajón, presione la palanca C y tire hacia afuera.

Ciclo de blanqueo


Si se desea blanquear la ropa, cargar la lavasecadora y seleccionar el programa de Aclarado .

Poner en marcha la máquina y esperar hasta que termine la primera carga de agua (aproximadamente 2 minutos). Poner en pausa pulsando la tecla "Start/Pause", abrir el cajón de detergente y verter la lejía (seguir las dosis recomendadas en el envase) en el compartimento de lavado donde anteriormente se ha colocado la pared. Reiniciar el ciclo pulsando la tecla "Start/Pause".

Si se desea, es posible añadir suavizante en el compartimento correspondiente del cajón de detergente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Superficie de trabajo
2. Contenedor de detergentes
3. Panel de control
4. Tirador
5. Puerta
6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
7. Zócalo (amovible)
8. Pies regulables (2)

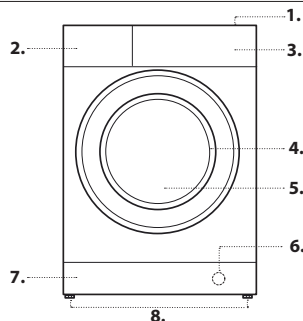

PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.



Sport: ha sido estudiado para lavar tejidos usados en prendas deportivas (chándales, pantalones cortos, etc.) poco sucios; para obtener los mejores resultados es aconsejable no superar la carga máxima indicada en la "Tabla programas". Se recomienda utilizar detergente líquido y la dosis correspondiente a la media carga.

Oscuro: utilice el programa 2 para el lavado de prendas de color oscuro. El programa ha sido estudiado para mantener los colores oscuros. Para obtener mejores resultados, cuando lave prendas oscuras se recomienda utilizar detergente líquido.

Si se selecciona la función de secado, al finalizar el lavado se ejecutará automáticamente un secado delicado que preserva los colores de las prendas. La pantalla mostrará el nivel "☁". Carga máx.: 2,5 kg

Antiozor: utilice el programa 3 para el lavado de las prendas para eliminar los olores desagradables (por ej. humo, sudor, fritos). El programa ha sido estudiado para eliminar los malos olores protegiendo las fibras de los tejidos. Se recomienda lavar a 40° las prendas sintéticas o las cargas mixtas y a 60° los tejidos en algodón resistente.

Delicados: utilice el programa 4 para el lavado de prendas muy delicadas. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del lavado. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso de detergente líquido para prendas delicadas.

Seleccionando la función de secado exclusivamente con tiempo, al finalizar el lavado se realizará un secado de particular delicadeza gracias a un movimiento suave y a un chorro de aire con temperatura controlada.

Los tiempos aconsejados son:

1 kg de sintético --> 150 min.

1 kg de sintético y algodón --> 180 min.

1 kg de algodón --> 180 min.

El grado de secado dependerá de la carga y de la composición del tejido.

Lana - Woolmark Apparel Care - Blue:

El ciclo de lavado "Lana" de esta lavasecadora ha sido aprobado por Woolmark Company para el lavado de prendas de lana clasificadas como "lavables a mano"; siempre que el lavado se realice siguiendo las instrucciones contenidas en la etiqueta de la prenda y las indicaciones suministradas por el fabricante de esta lavasecadora. (M1318).



Rápido 30': este ciclo ha sido estudiado para lavar prendas ligeramente sucias a 30° (excepto por lana y seda) con una carga máxima de 3,5 kg en poco tiempo: dura sólo 30 minutos y permite ahorrar energía y tiempo.

Prelavado Algodón: prendas blancas resistentes muy sucias.

Algodón Standard 60°: para lavar prendas de algodón medianamente sucias. A 60°C es el programa estándar para el lavado de prendas de algodón, el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

Sintético: para lavar prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o de algodón mixto, medianamente sucias.

De color: utilice el programa 10 para el lavado de prendas de color claro. El programa ha sido estudiado para mantener la vivacidad de los colores.

Eco Algodón 20°: ideal para cargas de prendas de algodón sucias. Los buenos rendimientos aún en frío, comparables con los de un lavado a 40°, están garantizados por una acción mecánica que trabaja con variación de velocidad con picos repetidos y cercanos.

Eco Sintético 20°: ideal para cargas mixtas (algodón y sintéticos) de prendas medianamente sucias. Los buenos rendimientos de lavado aún en frío están garantizados por una acción mecánica que trabaja con variación de velocidad en intervalos medios y determinados.

Lava y Seca 45': utilice este programa para lavar y secar prendas (Algodón y Sintéticos) ligeramente sucias en poco tiempo. Seleccionando este ciclo se puede lavar y secar hasta 1 kg de ropa en sólo 45 minutos. Para alcanzar los mejores resultados utilizar detergente líquido; pre-tratar puños, cuellos y manchas.

AirFresh: ciclo ideal para refrescar y eliminar los malos olores, especialmente de humo, de las prendas de algodón y sintéticas (máx. 1,5 kg) en sólo 30 minutos, sin fase de lavado.

Aclarado/Blanqueador: ideado para aclarar y blanquear.

Centrifugado + Descarga: ideado para centrifugar y desagotar el agua.

ESTIGOS FASE EN CURSO

Una vez seleccionado y puesto en marcha el ciclo de lavado deseado, las luces testigo se encenderán progresivamente para indicar su estado de avance:

- Lavado
- Aclarado
- Centrifuga/Descarga
- Secado

END Fin del Lavado

TESTIGO PUERTA BLOQUEADA

El testigo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños se debe esperar que el testigo se apague antes de abrir la puerta. Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la Botón START/PAUSE ▷|||; si el testigo está apagado, será posible abrir la puerta.

PRIMER USO

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa "Limpieza automática".

USO COTIDIANO

Preparar la ropa siguiendo las recomendaciones de la sección "CONSEJOS Y SUGERENCIAS".

Programación rápida

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

- Pulsar la Botón PUSH & WASH+DRY para lanzar el programa de lavado.

Programación tradicional

- Encender la lavasecadora pulsando la Botón ON/OFF (⏻). Todos los testigos se encenderán durante algunos segundos, luego permanecerán encendidos sólo los correspondientes a las configuraciones para el programa seleccionado y parpadeará el testigo START/PAUSE ▷|||.

- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

- Cerrar la puerta.

- Seleccionar el programa deseado con el selector de PROGRAMAS.

- Modificar la temperatura y/o el centrifugado: pulsando la Botón (⊖) se reduce progresivamente la temperatura hasta llegar al lavado en frío (❄). Si se pulsa el botón nuevamente, se volverá al valor máximo previsto.

- Seleccione el secado, si es necesario

- Seleccionar las opciones deseadas.

- Pulsar la Botón START/PAUSE ▷||| para lanzar el programa de lavado; el testigo se enciende fijo en verde y la puerta se bloquea (testigo (⏻) encendido).

- Cerrar la puerta.

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la Botón START/PAUSE ▷|||; el testigo parpadea en color ámbar. Si el testigo (⏻) no está encendido, se podrá abrir la puerta. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE ▷|||.

ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO.

Una vez lanzado el programa, el testigo (⏻) se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la Botón START/PAUSE ▷|||; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea en color ámbar. Si el testigo (⏻) no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE ▷||| para continuar el programa.

CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavasecadora en pausa pulsando la Botón START/PAUSE ▷||| (el testigo parpadea en color ámbar); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la Botón START/PAUSE ▷|||.

! Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la Botón ON/OFF (⏻). El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

FIN DEL PROGRAMA

Al finalizar el programa se encenderá el testigo END; cuando el testigo (⏻) se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no pulsa el botón ON/OFF (⏻), la lavasecadora se apagará automáticamente cuando haya transcurrido una media hora. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavasecadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

FUNCIONES

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.

- Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción elegida anteriormente, la incompatibilidad se indicará con el testigo intermitente y una señal sonora (3 sonidos) y se activará sólo la segunda opción, el testigo de la opción activada se enciende.

Antimancha

Esta opción permite seleccionar el tipo de suciedad para adaptar el ciclo de la manera mejor para eliminar las manchas. Los tipos de suciedad son:

- **Alimentos**, para manchas de alimentos y bebidas, por ejemplo.

- **Trabajo**, para manchas de grasa y tinta, por ejemplo.

- **Aire libre**, para manchas de barro y césped, por ejemplo.

! La duración del ciclo de lavado varía en función del tipo de suciedad seleccionado.

½⊙

Presionando este botón se disminuye la velocidad de centrifugado.

Aclarado Extra

Al elegir esta opción aumentará la eficacia del aclarado y se asegurará la máxima eliminación del detergente. Es útil para pieles particularmente sensibles.

Temperatura

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si se desea cambiar la temperatura, pulsar la Botón

Seleccione el secado

Se han previsto dos tipos de secado, temporizado o por niveles. Pulsando la tecla SECADO TEMPORIZADO se programa la duración de secado deseada: **40' - 90' - 120' - 150' - 180'**.

La primera vez que se pulsa la tecla, el tiempo será el mínimo permitido para el programa.

Cuando la máquina ha comenzado la fase de secado, después de pulsar la tecla SECADO TEMPORIZADO, será posible reducir la duración del secado programada. Los testigos luminosos indicarán la nueva duración del secado seleccionada y el tiempo residual de secado considerará el tiempo ya transcurrido.

Pulsando la tecla SECADO POR NIVELES se programa el nivel de secado deseado:

Doblar : se adapta para la ropa que se coloca en el armario sin necesidad de planchar.

Colgar : ideal para aquellas prendas que no requieren el secado completo.

Planchar : especial para prendas que después deben plancharse. El nivel de humedad residual atenúa las arrugas y facilita su eliminación. Si excepcionalmente la carga de ropa para lavar y secar es superior al máximo previsto, realice el lavado, y una vez finalizado el programa, divida la carga y coloque una parte en el cesto. A partir de ese momento, siga las instrucciones para efectuar "Sólo el secado". Repita las mismas operaciones para la carga restante. Al finalizar el secado continúa siempre un período de enfriamiento.

Nota: si todos los testigos de secado están apagados, la máquina no efectuará el secado.

Tabla de tiempos de Secado (Valores indicativos)

| Tipo de tela | Tipo de carga | Carga máx. (kg) | Doblar | Colgar | Planchar |
|--------------|---|-----------------|--------|--------|----------|
| Algodón | Ropa de distintas dimensiones, toallas | 5 | 255 | 230 | 200 |
| Sintéticos | Sábanas, Camisas, Pijamas, calcetines, etc. | 4 | 220 | 200 | 190 |
| Lana | Suéteres, etc, etc. | 2 | 210 | 190 | 180 |

Sólo el secado

Pulsar la tecla para ejecutar sólo el secado. Después de seleccionar un programa compatible con el tipo de prenda, al pulsar se excluye el lavado y se activa el secado con el nivel máximo previsto para el programa seleccionado. Es posible cambiar el nivel o la duración del secado pulsando las teclas de secado . (No compatible con los programas 13 y 14).

Push & Wash+Dry

Esta función permite lanzar un ciclo automático de lavado y secado, incluso con la máquina apagada, sin tener que pulsar la tecla ON/OFF o, después de encender la máquina, sin accionar ninguna otra tecla o selector (de lo contrario, el programa Push&Wash+Dry se desactiva). Para poner en marcha el ciclo Push&Wash+Dry, pulsar la tecla 2 segundos. El testigo encendido indica que el ciclo está en marcha. El ciclo de lavado y secado es ideal para prendas de algodón y sintéticas; funciona a una temperatura de lavado de 30° y una velocidad máxima de centrifugado de 1000 revoluciones al minuto. Durante el secado, la temperatura máxima alcanzada es 60°C. Al finalizar el programa, la humedad residual es adecuada para el . Carga máxima recomendada 3 kg. (Duración del ciclo 210').

¿Cómo funciona?

1. Cargar la ropa (prendas de algodón y/o sintéticas) y cerrar la puerta.
2. Verter el detergente y los aditivos.
3. Lanzar el programa pulsando 2 segundos la tecla Push&Wash+Dry. El testigo correspondiente se enciende en verde y la puerta se bloquea (símbolo de puerta bloqueada encendido).

Nota: El lanzamiento del programa con la tecla Push&Wash+Dry activa un ciclo automático de lavado y secado recomendado para algodón y sintéticos no personalizable.

4. Es posible utilizar el programa automático para el solo lavado excluyendo el secado. Después de pulsar la tecla Push&Wash+Dry, pulsar la tecla de secado . El icono de secado nivel se apaga. La carga máxima para el solo lavado es 4 kg (Duración del ciclo 45'). No es posible personalizar ulteriormente el programa.

Para abrir la puerta mientras el ciclo automático está en curso, pulsar la tecla START/PAUSE; si el símbolo de puerta bloqueada está apagado, será posible abrir la puerta exclusivamente durante la fase de lavado. Pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE para reanudar el programa desde el punto en que se había interrumpido.

5. Al final del programa se iluminará el piloto END.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Subdivide la ropa según:

Tipo de tejido (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas para lavar a mano). Color (separar las prendas coloreadas de las blancas y lavar las coloreadas a parte). Delicados (prendas pequeñas - como medias de nailon - elementos con ganchos - como sujetadores - ponerlos en una bolsa de tela).

Vaciar los bolsillos

Objetos como monedas y encendedores pueden dañar la lavasecadora y el cesto. Controlar las Botóns.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para la limpieza y el mantenimiento apagar y desconectar la máquina. No utilizar líquidos inflamables para limpiar la lavasecadora.

Exclusión de agua y corriente eléctrica

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavasecadora y se elimina el peligro de pérdidas.

Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavasecadora y hacer mantenimiento.

Limpieza de la lavasecadora

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos.

La lavasecadora posee un programa de "Limpieza automática" de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.

El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.

Para activar el programa, pulsar simultáneamente las Botóns y

5 segundos. El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente. Para detener el ciclo pulsar la Botón START/PAUSE .

Limpieza del contenedor de detergentes

Lavarlo debajo del agua corriente; esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

Cuidado de la puerta y el cesto

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

Limpieza de la bomba

La lavasecadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija.

Para acceder a la precámara:

1. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina presionando hacia el centro, luego empujar hacia abajo a ambos lados y extraerlo;
2. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
3. limpiar bien el interior;
4. enroscar la tapa;
5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

Controlar el tubo de alimentación del agua

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

SISTEMA DE EQUILIBRADO DE LA CARGA

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavasecadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrio, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

ACCESORIOS

Contactar con nuestro Servicio de Asistencia para verificar si los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavasecadora.

Kit de superposición

Con este accesorio es posible fijar la secadora en la parte superior de la lavasecadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y la descarga.




TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

No levantar la lavasecadora sosteniéndola por el plano superior.

Desconectar la clavija de la toma de corriente y cerrar el grifo del agua. Comprobar que la puerta y el contenedor de los detergentes estén bien cerrados. Desconectar el grifo del agua el tubo de carga; desconectar el tubo de desagüe. Sacar toda el agua residual de los tubos y fijarlos para que no se dañen durante el transporte. Colocar los pernos de transporte. Seguir la secuencia inversa al procedimiento de desmontaje de los pernos de transporte descrito en las "Instrucciones de instalación".

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Puede suceder que la lavasecadora no funcione. Antes de llamar al Servicio Postventa, comprobar que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

| Anomalías | Posibles causas / Solución |
|--|--|
| La lavasecadora no se enciende. | La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto. |
| | En la casa no hay corriente. |
| El ciclo de lavado no comienza. | La puerta no está correctamente cerrada. |
| | La Botón ON/OFF  no se ha pulsado. |
| | La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado. |
| | El grifo de agua no está abierto. |
| La lavasecadora no carga agua (centellea rápidamente el piloto de la primera fase de lavado). | El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo. |
| | El tubo está plegado. |
| | El grifo de agua no está abierto. |
| | En la casa no hay agua. |
| | No hay suficiente presión. |
| | La Botón START/PAUSE  no se ha pulsado. |
| La lavasecadora carga y descarga agua continuamente. | El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo. |
| | El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua. |
| | La descarga de pared no posee un respiradero. |
| | Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavasecadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavasecadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje. |
| La lavasecadora no descarga o no centrifuga. | El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente. |
| | El tubo de desagüe está doblado. |
| | El conducto de desagüe está obstruido. |
| La lavasecadora vibra mucho durante el centrifugado. | Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente. |
| | La lavasecadora no está nivelada. |
| | Existe muy poco espacio entre la lavasecadora, los muebles y la pared. |
| La lavasecadora pierde agua. | El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado. |
| | El contenedor de los detergentes está atascado. |
| | El tubo de desagüe no está bien fijado. |
| Los pilotos de las "opciones" y el piloto de "START/PAUSE" parpadean y uno de los pilotos de la "fase en curso" y de "puerta bloqueada" quedan encendidos con la luz fija. | Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia. |
| Se forma demasiada espuma. | El detergente no es específico para la lavasecadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares). |
| | La dosificación fue excesiva. |
| No se activa la función Push & Wash+Dry. | Tras encender la máquina se ha accionado un mando diferente de Push & Wash+dry. Apagar la máquina y pulsar Push & Wash+dry. |
| La Lavasecadora no seca. | El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto. |
| | En la casa no hay corriente. |
| | La puerta no está bien cerrada. |
| | Todos los testigos de secado están apagados. |



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web <http://docs.indesit.eu>
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

