appuyez sur une des mémoires directes.
• À tout moment, vous pouvez terminer la communication :
▶ En mode mains-libres : appuyez sur [◄] et enlevez le casque pour entendre.
▶ En mode combiné : décrochez le combiné et enlevez le casque pour entendre.

5. LE REPERTOIRE ET LES MEMOIRES DIRECTES

Votre poste peut enregistrer 170 contacts avec un numéro comportant 20 chiffres maximum.

5.1 ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE REPERTOIRE OU PROGRAMMER LES MEMOIRES DIRECTES

Programmation du répertoire

Ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire
• Appuyez sur la touche ☐.
• Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Nouv. entrée?**
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une entrée du répertoire
• Appuyez sur la touche ☐.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la mémoire.
• Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Modifier?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une entrée d'répertoire
• Appuyez sur la touche ☐.
• Appuyez sur le 1er caractère du nom.
• Appuyez sur ∧ pour sélectionner la mémoire.
• Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
• Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **EFFACER**? ou **Supprim tout?**
• Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

Programmation des mémoires directes

Ajouter une nouvelle mémoire directe
• Sélectionnez M1 ~ M10
• Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Nouv. entrée?**
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une mémoire directe
• Sélectionnez M1 ~ M10.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Modifier?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer, **<** ou **>** pour vous déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une mémoire directe
• Sélectionnez M1 ~ M10.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **EFFACER?**
• Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

5.2 NUMÉROTER DEPUIS LE REPERTOIRE OU LES MEMOIRES DIRECTES

Composition à partir du répertoire
• Appuyez sur ☐.
• Appuyez sur le premier caractère du nom.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la mémoire.
• Décrochez le combiné ou appuyez sur [◄] ou appuyez sur ⓢ .
* Si vous numérotez le combiné décroché, appuyez sur **menu / OK** pour composer.

Composition à partir des mémoires directes
• Sélectionnez M1 ~ M10.
• Décrochez le combiné ou appuyez sur [◄] ou appuyez sur ⓢ .

5.3 BIS

• Appuyez sur ▲.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner l'un des 10 derniers numéros composés.
• Décrochez le combiné ou appuyez sur ⓢ ou appuyez sur [◄] .
* Si vous appuyez sur ▲ en mode décroché, le dernier numéro composé sera appelé.

6. RÉGLAGES

6.1 CONTRASTE DE L'ÉCRAN

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Contraste?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le niveau de contraste.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2 LANGUE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **Langue?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la langue souhaitée.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.3 SONNERIES

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **Sonnerie?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Mélodie** ou **Volume.**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la sonnerie désirée 1 ~ 10 ou le volume désiré 1 - 3.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.4 DATE / HEURE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **Date/Heure?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Date/Heure?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0 ~ 9 entrer la date et l'heure en **JJ/MM** et **HH/MM**.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Date/Heure?**
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Format heure**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour choisir le format 12H ou 24H.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5 REGLAGES

6.5.1 SERVICE A

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Service A?**
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **<C** à supprimer, **<** ou **>** pour déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez longuement sur ⓒ pour lancer le numéro.

6.5.2 SERVICE B

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Service B?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0~9 l'entrée (**<C** à supprimer, **<** ou **>** pour déplacer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez longuement sur ⓒ composez le numéro.

6.5.3 MESSAGERIE VOCALE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Boîte vocale.**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour saisir le numéro.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Pour écouter le message vocal, appuyez sur [►II] en mode veille.

6.5.4 TYPE DE NUMEROTATION

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Mode FV / DC?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner **Impuls. 66/33? / Impuls. 60/40?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.5 TEMPS DE FLASHING

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Temps de flash?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Haute ? / Moyen ? / Faible ?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.6 TEMPS DE PAUSE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Temps de pause?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∧ ou ∨ pour choisir entre 1.5S ~ 4S.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7 VERROUILLAGE DU CLAVIER

À l'aide d'un mot de passe, vous pouvez limiter les appels vers des numéros de téléphone n'excédant pas 2 ~ 9 chiffres. Une fois verrouillé, aucun numéro mémorisé ne sera accessible.
Le mot de passe initial est 0000.

6.5.7.1 VERROUILLAGE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le code.
• Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer. ⇒ s'affiche.

6.5.7.2 DÉVERROUILLAGE

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Entrez le mot de passe actuel.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Changer code?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Entrez le nouveau mot de passe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7.4 RÉGLER LE TYPE DE NUMÉRO AUTORISÉ

• Appuyez sur MENU.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Entrez le mot de passe actuel.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Chiffres max ?**
• Appuyez sur 2~9.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7. UTILISATION DU SERVICE D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT*

Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur téléphonique, certains services sont disponibles.
Votre **TEMPORIS 880** est compatible avec le service "Identification de l'appelant".
Ce service affiche le nom ou le numéro de l'appelant avant que vous ne preniez l'appel.

7.1 VOIR LE JOURNAL DES APPELS

• Appuyez sur ▲.
• Appuyez sur ∨ pour consulter les appels.
• Lorsqu'un numéro est sélectionné, décrochez le combiné ou, appuyez sur [◄] ou appuyez sur ⓢ pour appeler ce numéro.

7.2 ENREGISTRER UN NUMÉRO DEPUIS LE JOURNAL DANS LE REPERTOIRE

• Appuyez sur ▲.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner le numéro souhaité.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner **Copie>Reportoire**.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer (Vous pouvez modifier le numéro avant de confirmer).
• Appuyez sur **OK** pour confirmer (Vous pouvez modifier le nom avant de confirmer).
• Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner le groupe.
• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.3 SUPPRIMER UNE ENTREE OU TOUTES LES ENTREES DU JOURNAL

• Appuyez sur ▲.
• Appuyez sur ∨ pour sélectionner le numéro.
• Appuyez sur MENU pour confirmer.
• Appuyez sur ∨ sélectionner **Effacer?** ou **Supprim tout?**
• Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

8. PRECAUTIONS D'EMPLOI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Attention, ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau.
• Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon légèrement humidifié ; n'employez ni solvant (alcool, trichloréthylène, acétone…) ni sprays divers, ils risquent d'endommager le poste.
• En cas d'orage, il est recommandé de ne pas se servir du téléphone.
• Les **Temporis 880** sont destinés à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordés au réseau de télécommunications public ou privé français.
• Ces produits sont conçus pour être connectés à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950-1.

9. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit **Temporis 880** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter: vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation européenne. Elle ne couvre pas les biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe, dont le siège social est situé 22, rue Galilenn 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est exempt de défauts et spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et ayant couvert la durée (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu d'achat et la date d'achat du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

Atlinks s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette période est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'une durée de sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
A) Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
• Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
• Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré, Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
• Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
• Produit ayant subi un choc ou une chute, Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
▶ Une négligence ou un entretien défectueux,
▶ Une intervention effectuée par une réparation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;
B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE* MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, *IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;
C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

10. SÉCURITÉ

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de n'utiliser aucun téléphone.

11. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non pas avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.
J'Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

12. CONFORMITE

Le logo imprime sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences ssentielles et a toutes les directives pertinentes.
Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-business.com

CE

ESPAÑOL

Lengüeta de colocación mural

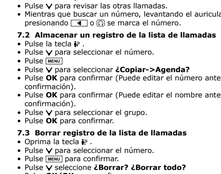

1. INSTALACIÓN

• Conecte el cable en espiral al microteléfono (A) y al conector situado en el lado izquierdo del teléfono (B).

• Conecte el cable telefónico a la toma situada en la parte posterior del teléfono y a la toma mural.
• Posición de sobremesa: el pie debe de estar siempre instalado.

2. COLOCACIÓN MURAL

• Invierta la lengüeta de montaje mural (pequeña pieza de plástico estriado) ubicada en la base con una moneda.
• Perfore dos orificios de 6 mm a una distancia de 100 mm.
• Coloque dos tacos y luego atornille tornillos para madera[1] (3,5 mm de diámetro y 30 mm de largo).
• Monte la base en los 2 tornillos deslizándola hacia abajo.
• Retire el pie y vuelva a instalarlo en la parte posición mural.

3. USO GENERAL

3.1 INDICACIÓN LUMINOSA DE LLAMADA ENTRANTE / MENSAJE EN ESPERA

Cuando reciba una llamada, el indicador parpadea al mismo tiempo que el timbre. También se ilumina cuando se toma la línea.

Si está conectado a una centralita telefónica privada ALCATEL equipada con mensajería, el indicador luminoso de mensaje en espera se encenderá para indicarle la presencia de un mensaje en su buzón de voz.
La marcación se puede realizar de dos formas:
• descolgando el microteléfono y marcando,
• marcando directamente.

3.2 MARCACIÓN SIN DESCOLGAR

[◄] Pulse el botón del altavoz y marque el número de su interlocutor. Descuelgue para establecer la conversación.

3.3 UTILIZACIÓN DEL MANOS LIBRES

Si está en conversación, el microteléfono descolgado y desea escuchar y conversar con su interlocutor por el altavoz:
• Pulse la tecla [◄] y cuelgue el microteléfono.
▶ Las personas presentes podrán participar en la conversación.
• Ajuste el volumen del altavoz con las teclas ▼ y ▲.
• Descuelgue el microteléfono para volver a una conversación confidencial.

3.4 AJUSTE DEL VOLUMEN

• Pulse la tecla ▲.
• Para restaurar el volumen inicial, pulse la tecla ▼.

3.5 TECLA SECRETO

La tecla Secreto pone en espera a su interlocutor para que éste no pueda oírle durante su conversación con una tercera persona.
• El ♂ se enciende.
• Para reanudar la conversación, vuelva a pulsar la ♂.

4. CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES**

Conexión

• Conecte el cable de los auriculares (RJ9) a la toma situada en la base del teléfono.



Utilización en modo auriculares
Una vez conectados los auriculares:
Para contestar a una llamada entrante:
▶ Pulse la tecla ⓒ. Esta tecla se retroilumina en ámbar.
▶ Al final de la conversación, pulse nuevamente ⓒ para cortar la comunicación.
• Para hacer una llamada:
▶ Pulse la tecla ⓒ y luego marque el número o pulse una de las memorias directas.
• En todo momento puede retomar la comunicación:
▶ En modo manos libres: pulse [◄] y retire los auriculares para descolgar.
▶ En microteléfono: descuelgue el microteléfono y retire los auriculares para escuchar.

5. USO DE LAS MEMORIAS

Su teléfono puede almacenar hasta 170 números de 20 dígitos.

5.1 PROGRAMACIÓN MEMORIAS DE AGENDA

Añadir un nuevo registro en la agenda
• Pulse la tecla ☐.
• Presione el botón **OK** para seleccionar **¿Nueva Entr.?**
• Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (**<C** para eliminar **<** o **>** para desplazarse).
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (llave **<C** para eliminar **<** o **>** para moverse).
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse la tecla ∧ o ∨ para seleccionar el grupo.
• Presione **OK** para confirmar.

Editar registro de la agenda
• Pulse la tecla ☐.
• Pulse la primera letra del nombre.
• Pulse ∧ para seleccionar la memoria.
• Pulse la tecla MENU para confirmar.
• Presione ∨ para seleccionar **¿Editar?**
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (**<C** para eliminar **<** o **>** para moverse).
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (**<C** para eliminar **<** o **>** para moverse).
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse la tecla ∧ o ∨ para seleccionar el grupo.
• Presione **OK** para confirmar.

Eliminar registro de la agenda
• Pulse la tecla ☐.
• Pulse la primera letra del nombre.
• Pulse ∧ para seleccionar la memoria.
• Pulse la tecla MENU para confirmar.
• Presione ∨ para seleccionar **¿Borrar?**
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse **OK** para confirmar.

5.2 MARCACIÓN DE UN NÚMERO EN MEMORIA

Marcación de memorias de la agenda
• Pulse la tecla ☐.
• Pulse el primer carácter de la memoria.
• Pulse ∧ para seleccionar la memoria.
• Descuelgue el auricular o pulse [◄] o presione ⓒ .

* Si va a realizar la marcación con el auricular descolgado, presione **menu / OK** para marcar.

Marcación de un nº a M1 ~ M10
• Presione M1 ~ M10.
• Descuelgue el auricular o pulse [◄] o presione ⓒ .

5.3 RELLAMADAS

• Pulse ☐.
• Presione ∧ o ∨ para seleccionar el último número marcado 10.
• Descuelgue el auricular o pulse [◄] o presione ⓒ .

* Pulse ▲ en modo descolgado, último número marcado se marque un número externo.

6. AJUSTE

6.1 CONTRASTE DE LA PANTALLA

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Contraste?**.
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el nivel de contraste.
• Pulse **OK** para confirmar.

6.2 TONO DE LLAMADA

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Timbre?**.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse la tecla ∨ para seleccionar **Melodía** o **Volumen**.
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse la tecla ∨ para seleccionar el grupo.
• Presione **OK** para confirmar.
• Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el tono de timbre deseado 1 ~ 10 o el volumen deseo 1~3.
• Pulse **OK** para confirmar.

6.3 FECHA / HORA

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Fecha/Hora?**
• Pulse **OK** para confirmar
• Pulse la tecla ∨ para seleccionar **¿Fecha-Hora?**
• Presione **OK** para confirmar.
• Presione 0 ~ 9 hasta la fecha de entrada en el **DD / MM** y **HH / MM**.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione **OK** para seleccionar **¿Fecha/Hora?**
• Pulse la tecla ∨ para seleccionar **Formato hora**.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∧ o ∨ para seleccionar el 12H o 24H.
• Pulse **OK** para confirmar.

6.4 Ajuste de llamada

6.5.1 SERVICIO A-MEMORIA EN TECLA 1

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Servicio A?**
• Presione 0 ~ 9 para introducir (**<C** eliminar, **<** o **>** para mover).
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulsación larga ⓒ para marcar el número.

6.5.2 SERVICIO B-MEMORIA EN TECLA 2

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Servicio B?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione 0 ~ 9 para introducir (**<C** eliminar, **<** o **>** para mover).
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulsación larga ⓒ para marcar el número.

6.5.3 MENSAJERÍA VOCAL

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **Correo voz**.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione 0 ~ 9 para introducir el número.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Para escuchar el correo de voz, pulse la [►II] de la base en modo de espera.

6.5.4 MODO DE MARCACIÓN

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Modo marcacion?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∧ o ∨ para seleccionar **¿Pulso 66/33? / ¿Pulso 60/40?**
• Pulse **OK** para confirmar.

6.5.5 TIEMPO DE FLASH

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Conf. tecla R?**.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione ∨ para seleccionar **¿Alta? / ¿Medio? / ¿Baja?**
• Pulse **OK** para confirmar.

6.5.6 TIEMPO DE PAUSA

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Tiempo pausa?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Presione ∧ o ∨ para seleccionar entre 1.5s - 4s.
• Pulse **OK** para confirmar.

6.6 BLOQUEO DEL TECLADO

Gracias a una contraseña, se puede limitar las llamadas a números de teléfono de hasta 2-9 dígitos. Cuando está bloqueado, no se permite la marcación por memoria.
La contraseña inicial es 0000.

6.7.1 BLOQUEO

• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Config llam?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Bloq. teclado?**
• Pulse **OK** para confirmar.
• Introducir contraseña actual.
• Pulse **OK** para confirmar.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Digito Max?**
• Pulse 2 - 9.
• Pulse **OK** para confirmar.

7. Uso del servicio de identificación de llamadas *

El operador de red proporciona un número de suscripción de sólo servicios.

Su **Temporis 880** es compatible con el "Caller ID" Servicio en el modo de descolgado.

Este servicio que el nombre o número de la persona que llama dice antes de tomar la llamada.

7.1 Ver la lista de llamadas

• Pulse la tecla ▲.
• Pulse ∨ para revisar las otras llamadas.
• Mientras que buscar un número, levantando el auricular o presionando [◄] o ⓢ se marca el número.

7.2 Almacenar un registro de la lista de llamadas

• Pulse la tecla ▲.
• Pulse ∨ para seleccionar el número.
• Pulse MENU.
• Pulse ∨ para seleccionar **¿Copiar->Agenda?**
• Pulse **OK** para confirmar (Puede editar el número antes de la confirmación).
• Pulse **OK** para confirmar (Puede editar el nombre antes de la confirmación).
• Pulse ∨ para seleccionar el grupo.
• Pulse **OK** para confirmar.

7.3 Borrar registro de la lista de llamadas

• Oprima la tecla ▲.
• Pulse ∨ para seleccionar el número.
• Pulse MENU para confirmar.
• Pulse ∨ seleccione **¿Borrar? ¿Borrar todo?**
• Pulse **OK/OK** para confirmar.

8. PRECAUCIONES DE USO / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Cuidado, no deje que su teléfono entre en contacto con el agua. No obstante, existe la posibilidad de utilizar un paño ligeramente húmedo para limpiar el aparato.
• Para limpiar su aparato, utilice un paño húmedo. No utilizar disolventes (alcohol, trichloretileno, acetona, etc.) ni pulverizadores ya que podría correr el riesgo de dañar su aparato.
• En caso de tormenta, se recomienda no utilizar el teléfono.
• Los teléfonos **Temporis 880** están destinados a emitir y recibir comunicaciones telefónicas y a conectarse a la red de telecomunicaciones pública o privada española.
• Estos productos han sido diseñados para conectarse en una línea telefónica analógica de clase TRT3 (tensión de red de telecomunicaciones) en el sentido de la norma EN60950-1.

9. GARANTIA EUROPEA*

Informamos que debería leer atentamente el manual de utilización incluido en este embalaje.

El producto **Temporis 880** está conforme con las normas técnicas europeas, certificado con la marcación CE.

El producto que acaba de adquirir es un producto tecnológico, que debe ser manipulado con cuidado.

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de: veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles y accesorios.
Cualquiera reclamación realizada en el ámbito de esta garantía y durante el periodo de garantía, deberá ser acompañada del Producto completo, el cual deberá ser devuelto al vendedor al que compró el Producto a la dirección correspondiente a su establecimiento de venta, tan pronto como surja o sea conocido el defecto, juntamente con el justificante de la compra, ya sea la factura o el ticket de compra emitido por el vendedor especificando el lugar de la compra y el número de serie del Producto.

Durante el periodo de garantía, el Producto o la pieza que posea un defecto en su diseño, materiales o acabados serán reparados o sustituido, gratuitamente, por u producto o pieza idénticos o por lo menos equivalentes en lo que a sus prestaciones y funcionalidades y desempeños. Si la reparación o la sustitución se revelasen imposibles de llevar a cabo, ya sea la factura o el ticket de compra emitido por el vendedor especificando el lugar de la compra y el número de serie del Producto.

Durante el periodo de garantía, el Producto o la pieza que posea un defecto en su diseño, materiales o acabados será reparado o sustituido, gratuitamente, por u producto o pieza idénticos o por lo menos equivalentes en lo que a sus prestaciones y desempeños. Si la reparación o la sustitución se revelasen imposibles o fueran desproporcionadas desde el punto de vista comercial teniendo en cuenta el valor del Producto, ATLINKS reembolsará el precio que fue pagado en la compra del Producto o sustituirá el Producto por un producto equivalente.

En los más amplios términos permitidos por la ley, el Producto o pieza reparados o sustituidos, que pueden ser nuevos o remodelados, se benefician de una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, o hasta el fin de la garantía inicial del Producto, si esta fuese superior a los noventa (90) días. En el caso de que el periodo en que estuviese privado del uso del Producto por causa de la reparación o sustitución (siempre que el Producto con defecto se entregue a su vendedor hasta que sea puesto a su disposición) fuera superior a seis días, el periodo de garantía será alargado por el periodo excedido correspondiente. No obstante, si el plazo de la garantía legal en el caso de sustitución o reparación en vigor en su país fuese superior sólo será aplicable la garantía legal.

Se excluyen de la presente garantía los siguientes casos:
• Productos dañados por el mal uso o utilización del producto no conforme a las instrucciones del manual de usuario;
• Por una conexión errónea o por el mal uso del producto, en particular con accesorios incompatibles en los términos que constan en el manual de utilización;
• Por causa de que el Producto haya sido abierto, modificado o equipado con piezas de sustitución no aprobadas;
• Remoción del número de serie o alteración de modo que el número de serie se torne ilegible.
• Desgaste normal, incluido el desgaste normal de los accesorios, baterías y pantallas LCD;
• No haber respetado las normas técnicas y de seguridad vigentes en el área geográfica de utilización;
• Productos que hayan sufrido golpes o caídas;
• Daños resultantes de rayos, oscilaciones de energía, proximidad a una fuente de calor radiación, agua, exposición a temperatura excesiva, humedad u otras condiciones ambientales o cualquier causa externa al Producto.
• Negligencia o manipulación incorrecta;
• Daños causados por servicios de reparación o modific

- Drücken Sie ∨, um die Gruppe auszuwählen.
- Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie ∧ oder ∨, um gewünschten Klingelton 1 ~ 10 zu wählen oder der Wunsch Lautstärke 1-3.

- Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

6.4 DATUM / ZEIT

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨, um **Datum - Zeit?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um **Datum/Zeit?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie 0 ~ 9, um im Format **TT/MM** oder **HH/MM** einzugeben.

- Drücken Sie **OK** um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie **OK** , um das **Datum - Zeit?** zu wählen.
- Drücken Sie ∨, um das **Zeit Format** zu wählen.
- Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie **OK** , um das 12H oder 24H auszuwählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5 ANRUFEINSTELLUNG

6.5.1 DIENST A

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen .
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Dienst B?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie 0 ~ 9 , um die Eingabe vorzunehmen (**<C** zum Löschen, **<** oder **>** zum Verschieben.).

- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Lang drücken ▭ wählen Sie die Nummer.

6.5.2 DIENST B

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen .
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Dienst B?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie 0 ~ 9 , um die Eingabe vorzunehmen (**<C** zum Löschen, **<** oder **>** zum Verschieben.).

- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Lang drücken ▭ wählen Sie die Nummer.

6.5.3 VOICEMAIL

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Sprachbox** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigung.

Drücken Sie 0 ~ 9, um die Nummer eingeben.

- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Um sich die Voicemail anzuhören, drücken Sie ▭ lange Standby-Modus.

6.5.4 WÄHLMODUS

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **MFV-IWV?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigung.

Drücken Sie ∧ oder ∨ um **IWV : 66/33? / IWV : 60/40?** zu wählen.

- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.5 FLASH TIME

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ , um **Flashzeit?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Hoch? / Mitte? / Niedrige?**.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.6 PAUSEZEIT

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Pausenlänge?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∧ oder ∨ , um zwischen 1.5s - 4s zu wählen.
- Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.

6.5.7 TASTENSPERRE

Mit einem Passwort können Sie die Anrufe auf Telefonnummern mit maximal 2-Ziffern begrenzen. Wenn gesperrt ist, kein Memory-Wahl erlaubt.

Das Standardpasswort ist 0000.

6.5.7.1 SPERREN

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Tastensperre?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie 0 ~ 9, um den PIN Code einzugeben.

- Drücken Sie **OK/OK** um zu bestätigen, dass, ▭ angezeigt wird.

6.5.7.2 ENTSPERREN

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Tastensperre?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie 0 ~ 9, um den PIN Code einzugeben.

- Drücken Sie **OK/OK** um zu bestätigen, dass, ▭ angezeigt wird.

6.5.7.3 ÄNDERN DES PASSWORTS

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **Tastensperre?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Geben Sie das neue Passwort ein.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Geben Sie das neue Passwort erneut ein.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.7.4 SET MAXIMUM WÄHLVORGANG DIGIT

Drücken Sie MENU .

- Drücken Sie ∨ um **Einstellungen?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ , um **Max ziffer?** zu wählen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

7. Verwendung des Anrufer-ID-Dienstes*

Ihr Netzbetreiber bietet eine Reihe von Abonnement-Dienstleistungen an.

Ihr Modell **TEMPTEO 880** ist kompatibel mit dem "Anrufer-ID"- Dienst bei abgehobenem Hörer.

Dieser Service sagt Ihnen den Name oder die Nummer des Anrufers, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

7.1 Auf der Anrufliste

- Drücken sie ∨ .
- Drücken sie ∨ , um die anderen Anrufe zu überprüfen.
- Auf der suche nach einer Nummer, wird das Nummer gewählt, wenn Sie das Mobilteil abnehmen oder ▭ drücken.

7.2 Speichern eines Eintrags aus der Anrufliste

- Drücken sie **i**.
- Drücken sie ∨, um die Nummer zu wählen.
- Drücken sie MENU .
- Drücken Sie ∨ , um **Kopie->Telbuch?** zu wählen.
- Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen. (Sie können den Nummer vor der Bestätigung bearbeiten).
- Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen. (Sie können die Namen vor der Bestätigung bearbeiten).
- Drücken Sie, um die Gruppe.
- Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

7.3 Eintrag aus der Anrufliste löschen

- Drücken **i**.
- Drücken sie ∨ , um die nummer zu wählen.
- Drücken sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken sie ∨ , um **Löschen?** oder **Alle löschen?** zu wählen.
- Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

8. VORSICHTSMASSNAHMEN / TECHNISCHE DATEN

- Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser im Kontakt. Sie können das Gerät jedoch mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Reinigen Sie den Apparat mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Alkohol, Trichlorethylen, Aceton) oder Sprays. Der Apparat könnte beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Telefons bei Gewitter.
- Die Telefone **Temporis 880** sind für den Ein- und Ausgang von Telefongesprächen und den Anschluss an das öffentliche oder private Telefonnetz in Deutschland bestimmt.
- Diese Produkte sind gemäß der Norm EN60950-1 für den Anschluss an eine analoge Telefoneinlatung der Klasse TNV3 konzipiert.

9. Produktgarantie

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, welche dieser Packung beiliegt, aufmerksam durch.

Das Produkt **Temporis 880** entspricht produktspezifizi gelten europäischen Richtlinien für Gegenstände dieser Art, was durch das „CE"-Zeichen bestätigt wird.

Dieses Produkt darf nicht in Feuchträumen installiert werden.

Das von Ihnen soeben erworbene Produkt ist ein technisches Erzeugnis und muss sorgfältig behandelt werden.

Zu beachten: Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert Atlinks Europe; Sitz: 22, qual Gallieni, 92150 Suresnes, Frankreich,

für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt

Nicht im Lieferumfang von **Temporis 880 enthalten. Ihr Kopfhörer muss einen Anschluss RJ9 haben. Verwenden Sie Kopfhörer, die mit der Norm EN60950-1 kompatibel sind und für den Anschluss an Telefonapparate bestimmt sind.

in dieser Packung (im Folgenden: das „Produkt") den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht einschließlich Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um während der Garantiezeit einen Anspruch aus der Garantie geltend zu machen, müssen Sie das Produkt unverzüglich nach Auftreten oder Entdeckung eines Mangels vollständig Ihrem Fachhändler zurückgeben, zusammen mit dem Kaufnachweis, also der Rechnung oder dem Kassenbon Ihres Fachhändlers, in dem die Verkaufsstelle und die Seriennummer des Produkts genannt sind.

Atlinks vereinfachen sich, auf ihre Kosten jeden wegen eines Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehlers mangelhaften Bestandteil zu reparieren oder durch einen gleichen Bestandteil oder einen Bestandteil, der dem mangelhaften Teil im Hinblick auf Funktion und Leistungen mindestens gleichwertig ist, zu ersetzen.

Sollte die Reparatur oder ein Ersatz zu nennenden wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich sein, wird Ihnen der Kaufpreis des Produkts zurückerstattet, oder das Produkt wird durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, besteht für den Ersatzgegenstand – der neu oder überholt sein kann - eine Garantie im Sinne der vorstehenden Bestimmungen für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab der Reparatur oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit; es gilt der längere Zeitraum. In diesem Zusammenhang wird die Garantiezeit verlängert um jeden Zeitraum von sieben Tagen oder mehr, während der Übergabe des mangelhaften Produktes an den Verkäufer und dem Tag, an dem das (reparierte oder ersetzte) Produkt Ihnen wieder zur Verfügung gestellt wird.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Installierung oder Benutzung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Inkorrekte Anschlüsse oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, insbesondere mit inkompatiblem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

- Das Produkt wurde geöffnet oder durch nicht autorisierte Personen verändert oder repariert.
- Gelöschte, unlesbare oder beschädigte Seriennummer.
- Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und Bildschirm.
- Die im geographischen Benutzungsgebiet geltenden technischen Normen wurden bei dem Produkt zusammen nicht beachtet.
- Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten.
- Das Produkt wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- oder Strahlenquelle, Wasser, durch außergewöhnliche Temperatur-, Feuchtigkeits- oder andere Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Produkt selbst unabhängige Ursache.
- Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung.
- Eingriff, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von Atlinks autorisierten Person.

Wenn das eingeschickte Produkt nicht mehr unter Garantie steht, werden Sie einen Kostenanschlag für die Reparatur erhalten. Er wird auch die Kosten der Untersuchung und die Transportkosten enthalten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn Sie wünschen, dass das Produkt an Sie zurückgeschickt wird.

Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Produkt ordnungsgemäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist.

Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken sämtliche Garantien und Gewährleistungen seitens der Atlinks Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen schließt sie ausdrücklich aus.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:

A) Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein –eine Gewährleistung für Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.

B) Atlinks haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Gewinnausfall, Verlust von Aussichten, Umsatz oder Einkünften, Änderung der Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.

C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der Atlinks auf den Kaufwert beschränkt.

10. SICHERHEIT

Das Gerät nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen.

Bei Gewitter sollten Sie nie ein Telefon verwenden.

Hiermit erklärt ATLINKS, dass das **Temporis 880**-Telefon den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE entspricht.

11. UMWELT

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen. In diesem Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind.

Helfen Sie uns, unsere Umwelt zu schützen.

12. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt.

Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite: www. alcatel-business.com herunterladen

CE

ITALIANO

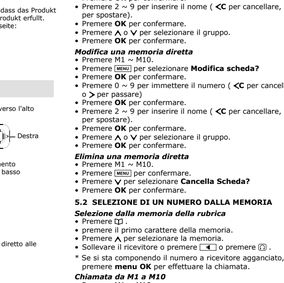

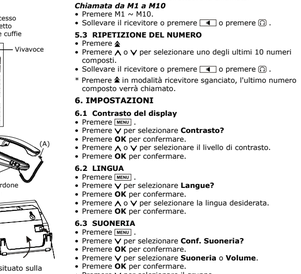

3.2 CHIAMATA DAL VIVAVOCE

Premere il tasto ◁▯ vivavoce e comporre il numero del vostro interlocutore. Sganciare il microtelefono per iniziare la conversazione.

3.3 USO IN MODALITÀ VIVA VOCE

Se siete in conversazione, con il microtelefono sganciato e desiderate sentire e comunicare con il vostro interlocutore utilizzando il vivavoce:

- Premere il tasto ◁▯ e riagganciare il microtelefono.

▶Le persone attorno a voi potranno partecipare alla conversazione.

- Regolare il volume mediante i tasti ▼e ▲.
- Riprendere il microtelefono per riprendere la conversazione privatamente.

3.4 REGOLARE IL VOLUME

- Premere il tasto ▲.

Per ottenere al livello sonoro iniziale, premere il tasto ▼.

3.5 MUTE

- Il tasto Mute mette in attesa il vostro interlocutore e vi consente di conversare con una terza persona senza che il vostro primo interlocutore vi possa sentire.

Per ascoltare la conversazione, premete nuovamente il tasto Ⓜ.

4. COLLEGAMENTO E USO DELLE CUFFIE**

Collegamento

- Collegare il cordone delle cuffie (RJ9) nella presa situata alla base del telefono.

Utilizzo in modalità cuffie

Dopo aver collegato le cuffie:

Per rispondere ad una chiamata entrante:

▶Premere il tasto Ⓜ. Questo tasto si retrolluminа ambra.

▶Alla fine della conversazione, premere nuovamente il tasto Ⓜ per configurare le cuffie in modalità.

Per chiamare :

- In qualsiasi istante, è possibile riprendere la comunicazione:

▶In modalità vivavoce premere il tasto ◁▯ e togliere le cuffie per poter udire.

▶Con il microtelefono: sganciare il microtelefono e togliere le cuffie per potere udire.

5. TASTI DI MEMORIA

Il vostro apparecchio può memorizzare 170 numeri contenenti fino a 20 cifre.

5.1 PROGRAMMAZIONE DEI TASTI DI MEMORIA

Programmazione memorie di rubrica

Aggiungi nuovo contatto della rubrica

Premere MENU .

- Premere **OK** per selezionare **Nuovo Nomin.?**
- Premere 0 ~ 9 per immettere il numero (**<C** per cancellare, **<** o **>** per spostare).
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per inserire il nome (**<C** per cancellare, **<** o **>** per spostare).
- Premere **OK** per confermare.
- Premere ∧ per selezionare il gruppo.
- Premere **OK** per confermare.

Modifica contatto della rubrica

- Premere ▯ .
- Premere il primo carattere del nome.
- Premere ∧ per selezionare la memoria.
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **Modifica scheda?**
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per immettere il numero (**<C** per cancellare, **<** o **>** per passare)
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per inserire il nome (**<C** per cancellare, **<** o **>** per spostare).
- Premere **OK** per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare il gruppo.
- Premere **OK** per confermare.

Eliminazione di una memoria

- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **Cancella Scheda?** o **Elim. tutti?**
- Premere **OK/OK** per confermare.

Programmazione delle memorie diretta

Aggiungi una nuova memoria diretta

- Premere M1 ~ M10.
- Premere **OK** per selezionare **Nuovo Nomin.?**
- Premere 0 ~ 9 per immettere il numero (**<C** per cancellare, **<** o **>** per passare)
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per inserire il nome (**<C** per cancellare, **<** o **>** per spostare).
- Premere **OK** per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare il gruppo.
- Premere **OK** per confermare.
- Premere ▯ per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **Cifra Max?**
- Premere 2-9.
- Premere **OK** per confermare.

Modifica una memoria diretta

- Premere M1 ~ M10.
- Premere **OK** per selezionare **Modifica scheda?**
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per immettere il numero (**<C** per cancellare, **<** o **>** per passare)
- Premere **OK** per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per inserire il nome (**<C** per cancellare, **<** o **>** per spostare).
- Premere **OK** per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare il gruppo.

7.1 Eliminare un contatto dalla lista delle chiamate

- Premere **i**.
- Premere ∨ per selezionare il numero.
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **Cancella Scheda?** o **Elim. tutti?**
- Premere **OK** per confermare.

8. PRECAUZIONI D'USO / CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attenzione, non mettere mai l'apparecchio a contatto con l'acqua. Tuttavia è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito per la sua pulizia.
- Non utilizzare solventi (alcol, trielina, acetone, ecc.) né spray, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- In caso di temporale, si raccomanda di non utilizzare il telefono.
- I telefoni **Temporis 880** sono destinati ad emettere e a ricevere comunicazioni telefoniche e ad essere collegati alla rete di telecomunicazioni pubblica o privata italiana.
- Questi prodotti sono destinati ad essere collegati a una linea telefonica analogica di classe TNV3 (rete di rete di telecomunicazioni) ai sensi della norma EN60950-1.

9. Garanzia

Si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso incluso nella confezione.

Il prodotto **Temporis 880** è un apparecchio telefonico conforme alla regolamentazione europea, come dimostrato dalla marcatura CE.

Il prodotto che ha acquistato è un prodotto tecnologico e deve essere utilizzato con cura.

Nota: questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 128 del codice del consumo).

Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del rivenditore nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la durata è di: Vent'quattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.

Per qualsiasi reclamo fondato su questa garanzia durante la sua durata di validità, Lei dovrà rispedire il Prodotto nella sua integralità al suo riventditore, insieme alla prova d'acquisto, ovvero alla fattura o allo scontrino di cassa emessa dal suo rivenditore, nonché il luogo ove è avvenuto l'acquisto, il numero di serie del Prodotto e la data di quando il Prodotto ha smesso di funzionare.

Atlinks si obbliga a riparare ogni elemento difettoso dovuto ad un vizio di progettazione, di materiale o di fabbrica, a sua spese e a sostituirlo con un apparecchio identico o almeno equivalente in termini di funzionalità e di prestazioni.

Se la riparazione o la sostituzione si rivelerannno impossibili in rapporto alle normali condizioni commerciali, il Prodotto Le sarà rimborsato o sostituito con un Prodotto equivalente.

Entro il limite massimo previsto dal diritto applicabile, il Prodotto o il pezzo di sostituzione, nuovi o ricondizionati, sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di riparazione o fino alla data finale della garanzia iniziale se questa ultima è superiore a novanta (90) giorni, precisato che ogni periodo d'immobilizzazione del Prodotto di almeno sette (7) giorni si aggiungerà alla durata della garanzia restante.

La presente garanzia non si applicherà nei seguenti casi:

- installazione o uso non conformi alle istruzioni fornite nel manuale d'uso;
- connessione scorretta o uso anormale del Prodotto, in particolare con accessori non compatibili, secondo quanto indicato nelle istruzioni d'uso emesse da Atlinks;
- prodotto aperto, modificato o sostituito per mezzo di pezzi non conformi;
- numeri di serie cancellato, illeggibile, deteriorato;
- usura normale, compresa l'usura normale degli accessori, delle batterie e dello schermo;
- non rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona di utilizzazione;
- prodotto danneggiato da urti o cadute;
- prodotto deteriorato da fulmini, da sovratensioni elettriche, da una fonte diretta o irradiata di calore, dal contatto con un liquido, dall'esposizione a condizioni di temperatura, umidità o qualsiasi altra condizione ambientale eccessiva o altra causa esterna al prodotto stesso;
- manutenzione errata o negligente del prodotto;
- manutenzione o riparazione del prodotto effettuate da persone non accreditate da Atlinks;

Nel caso in cui il Prodotto non sia coperto dalla garanzia, riceverà un preventivo di riparazione che menzionerà il costo dell'esame tecnico e le spese di trasporto che Le saranno fatturate se desidera che il Prodotto Le sia restituito;

Questa garanzia è valida nel paese nel quale Lei ha regolarmente acquistato il Prodotto, a condizione che questo paese sia membro dell'Unione Europea.

Con riserva delle disposizioni di legge, tutte le garanzie che non rientrano nell'ambito di quelle qui sopra descritte sono espressamente escluse.

NELLA MISURA MASSIMA AUTORIZZATA DALLA LEGGE APPLICABILE, ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE ALTRE GARANZIE ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA SENZA CHE CIO' POSSA COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI QUALITÀ DELLA MERCE O DI ADATTAMENTO AD UN OGGETTO PARTICOLARE;

B) ATLINKS RIFIUTA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEI DATI MEMORIZZATI, PERDITA D'USO, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI OPPORTUNITÀ; PERDITA DI FATTURATO O DI PROFITTO, PERDITA DI PRODOTTIVITA; DANNI INDIRETTI, IMMATERIALI, CONSECUTIVI O INCIDENTI.

C) LA RESPONSABILITÀ DI ATLINKS SI LIMITA AL VALORE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, SALVO COLPA GRAVE O INTENZIONALE, FATTI SALVI I CASI DI DANNO CORPORALE.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

ATLINKS Europe:

- indirizzo : 22, qual Gallieni 92150 France

- sito web : www.alcatel-business.com

(articolo 133.2, b), codice del consumo)

10. SICUREZZA

Non utilizzare l'apparecchio per segnalare una perdita di gas nei pressi di questa perdita.

In caso di temporale, si consiglia di non utilizzare alcun tipo di telefono.

11. AMBIENTE

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso non deve essere gettato con i normali rifiuti casalinghi, ma smaltito separatamente.

A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

Aiutateci a proteggere l'ambiente nel quale viviamo.

12. CONFORMITÀ

Il logo riportato sui prodotti indica la conformità a tutte le norme essenziali e a tutte le direttive applicabili.

Il possibile utilizzo della Dichiarazione di Conformità dal sito di ATLINKS www.alcatel-business.com

CE

NEDERLANDS

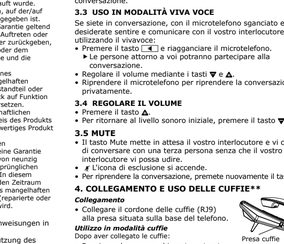

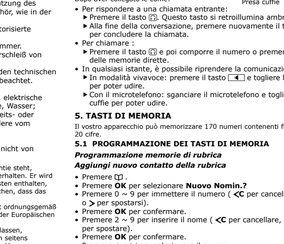

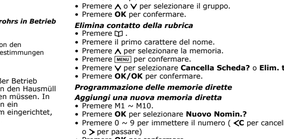

3.6 ALGEMEEN GEBRUIK

3.1 BEL LAMP / BOODSCHAP IN WACHT LAMP

Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Het gaat uit als u opneemt.

Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van ALCATEL met voicemail, informeert het controlelampje voor ontvangen van boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail.

U kunt op twee manieren een nummer kiezen:

- opnemen van de hoorn en vervolgens het nummer kiezen,
- het nummer kiezen zonder de hoorn op te nemen.

3.2 NUMMERKIEZEN ZONDER OPNEMEN

Druk op de toets ◁▯ , en kies het nummer van de gesprekspartner. Neem de hoorn op om het gesprek tot stand te brengen.

3.3 GEBRUIK IN HANDENVRIJE MODE

Als u in gesprek bent en de partner heeft opgenomen en u wenst met uw gesprekspartner te spreken en hem via de luidspreker te horen:

- Druk op de toets ◁▯ en leg vervolgens de hoorn neer.

▶De personen in uw omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen.

- Stel het volume in met de toetsen ▼en ▲.
- Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren.

3.4 HET VOLUME INSTELLEN

- Druk op de toets ▲
- Druk op de toets ▼om terug te keren naar het oorspronkelijk niveau.

3.5 TOETS GEHEIM

Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten of kunt u andere personen spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden.

- ✓ Het telefoon-pictogram wordt ingeschakeld.
- Druk opnieuw op de toets ✓ om het gesprek voort te zetten.

4. DE KOPTELEFOON AANSLUITEN EN GEBRUIKEN**

Aansluiten

- Sluit het snoer van de kopteleefoon (RJ9) aan op het contact dat zich op de basis van de telefoon bevindt.

Gebruik met een kopteleefoon

Wanneer de kopteleefoon is aangesloten:

- Om een binnenkomende oproep te beantwoorden:

▶Druk op toets ▯ . Het amber lampje in deze toets gaat branden.

▶Druk opnieuw op toets ▯ om de lijn op te hangen aan het einde van het gesprek.

- Om zelf iemand te bellen:

▶Druk op toets ▯ en kies het nummer of druk op een van de geheugentoetsen.

- U kunt op elk gewenst moment het gesprek hernemen:

▶In handenvrije mode: druk op toets ◁▯ en trek de stekker van de kopteleefoon eruit om de luidspreker te horen.

▶Met behulp van de hoorn: neem de hoorn op en trek de stekker van de kopteleefoon eruit.

(1) In de verpakking zijn geen schroeven meegeleverd.

* Onder voorbehoud van de technische beschikbaarheid van deze dienst en ook een abonnement bij de telefoonaanbieder.

5. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS

OPMERKING

Uw toestel kan 170 nummers van 20 cijfers registreren.

5.1 DE GEHEUGENS PROGRAMMEREN

Programmeren Telefoonboek herinneringen

Voeg nieuwe telefoongids is opgelagen

- Druk op de ▯ .
- Druk op **OK** naar **New gegevens?** te selecteren.
- Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** te bewegen).
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen) in te voeren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ y om de groep te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Bewerken telefoonboek opnemen

- Druk op de ▯ .
- Druk op ∨ om de eerste letter van de naam.
- Druk op ∧ om het gewijzigen te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **Wijzigen?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen) in te voeren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ y om de groep te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Wissen telefoonboek opnemen

- Druk op de ▯ .
- Druk op de 1e letter van de naam.
- Druk op ∧ om het te wissen te selecteren.
- Druk op de MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **Wissen?** of **Alles wissen?** te selecteren.
- Druk op **OK/OK** om te bevestigen.

Programmeren van een toetsgeheugen

Nieuw toetsgeheugen invoeren

- Druk op M1 ~ M10.
- Druk op **OK** om **New gegevens?** te selecteren.
- Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen).
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te verhuizen) in te voeren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ om de groep te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Bewerk Toetsgeheugen

- Druk op M1 ~ M10.
- Druk op ∨ om **Telef. Inst.?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **Wijzigen?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen).
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te verhuizen) in te voeren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ y om de groep te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Wissen toetsgeheugen

- Druk op M1 ~ M10.
- Druk op ∨ om **Telef. Inst.?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **Wissen?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **Alles wissen?** te selecteren.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

5.2 NUMMERKIEZEN VANUIT EEN GEHEUGEN

Kiezen vanuit het telefoonboek herinneringen

- Druk op ▯ .
- Druk het gewenste teken van de herinnering.
- Druk op ∧ om het gehegen te selecteren.
- Pickup de hoorn op of druk op ◁▯ of dru